OPERATING MANUAL

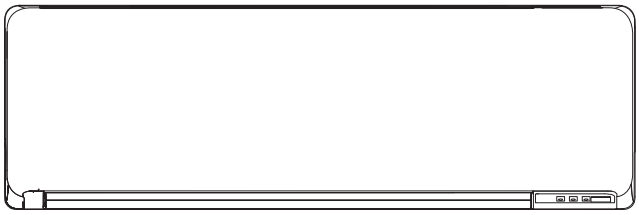

MODEL:

* Please write down the model name.
  (Refer to the rating label.)
* Bitte schreiben Sie den Modellnamen auf.
  (Siehe Typenschild)
* Veuillez écrire le nom du modèle.
  (Consultez l'étiquette des spécifications.)
* Anote el nombre de modelo.
  (Consulte la etiqueta de calificación).
* Annotare il nome del modello.
  (Fare riferimento all'etichetta delle specifiche).
* Καταγράψτε το όνομα μοντέλου.
  (Ανατρέξτε στην ετικέτα τεχνικών στοιχείων.)
* Registe o nome de modelo.
  (Consulte a etiqueta de classificação.)
* Запишите название модели.
  (См. на паспортной табличке.)
* Lütfen model adını not ediniz.
  (Derece etiketine bakınız.)

PART No. 9387858051

English

OPERATING MANUAL
AIR CONDITIONER (Wall Mounted type)
Before using this product, read these instructions thoroughly and keep this manual for future reference.

Deutsch

BEDIENUNGSANLEITUNG
KLIMAANLAGE (Wandmontierter Typ)
Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie diese Anleitung für späteres Nachschlagen auf.

Français

MODE D'EMPLOI
CLIMATISEUR (Type à montage mural)
Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ces instructions. Conservez ce manuel pour référence future.

Español

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
ACONDICIONADOR DE AIRE (Tipo montado en pared)
Antes de utilizar el producto, lea estas instrucciones detenidamente y conserve este manual para consultarlo en el futuro.

Italiano

MANUALE DI ISTRUZIONI
CONDIZIONATORE D'ARIA (Tipo montato a parete)
Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni e conservare il manuale per poterlo consultare il futuro.

Ελληνικά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ (Επιτοίχιος τύπος)
Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο, ώστε να μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτό στο μέλλον.

Português

MANUAL DE FUNCIONAMENTO
AR CONDICIONADO (Tipo mural)
Antes de utilizar este produto, leia atentamente estas instruções e guarde este manual para referência futura.

Русский

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА (Настенного типа)
Перед эксплуатацией устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством и сохраняйте его для использования в будущем.

Türkçe

KULLANIM KILAVUZU
KLİMA (Duvara Monte tip)
Bu ürünü kullanmadan önce verilen talimatları dikkatlice okuyun ve daha sonra tekrar faydalanmak üzere saklayın.

Table des matières

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ 1
2. PRÉPARATION 2
3. NOMENCLATURE DES COMPOSANTS 3
   3.1. Unité intérieure 3
   3.2. Télécommande 3
4. OPÉRATIONS DE BASE 5
5. RÉGLAGES DU FLUX D'AIR 5
   5.1. Réglage de la vitesse du ventilateur 5
   5.2. Réglage de direction du flux d'air 5
6. FONCTIONNEMENTS PAR MINUTERIE 5
   6.1. Minuterie Marche ou minuterie Arrêt 5
   6.2. Minuterie à programmation 5
   6.3. Minuterie de mise en veille 6
7. FONCTIONNEMENT À ÉCONOMIE D'ÉNERGIE 6
   7.1. Mode Économie 6
8. AUTRES MODES DE FONCTIONNEMENT 6
   8.1. Mode Puissant 6
   8.2. Fonctionnement silencieux de l'unité extérieure ... 6
   8.3. Mode chauffage 10 °C 6
9. RÉGLAGES AU MOMENT DE L'INSTALLATION 7
   9.1. Réglage du code personnalisé de télécommande ... 7
10. NETTOYAGE ET ENTRETIEN 7
11. INFORMATIONS GÉNÉRALES 9
12. PIÈCES EN OPTION 9
   12.1. Télécommande filaire 9
   12.2. Commande de réseau local sans fil 9
   12.3. Climatiseur type multi 9
13. DÉPANNAGE 10

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour prévenir tout risque de blessure personnelle ou de dégâts matériels, lisez attentivement cette section avant d'utiliser ce produit et conformez-vous aux précautions de sécurité suivantes.

Un fonctionnement incorrect en raison du non-respect du suivi des instructions peut causer des préjudices ou des dommages, la gravité de ceci est classée comme suit:

⚠ AVERTISSEMENT

Cette indication signale un risque de mort ou de blessure grave.

⚠ ATTENTION

Ce symbole indique un risque de blessure ou de dégâts matériels.

⊘	Ce marquage indique une action qui est INTERDITE.
❗	Ce marquage indique une action qui est OBLIGATOIRE.

⚠ AVERTISSEMENT

❗
- Ce produit ne contient aucune pièce dont l'entretien est à charge de l'utilisateur. Demandez-toujours à un service de maintenance agréé pour les réparations, l'installation et le déplacement de ce produit. Une mauvaise installation ou manipulation provoque des fuites, une décharge électrique ou un incendie.
- Dans le cas de fonctionnement défectueux comme odeur de brulé, arrêtez immédiatement l'utilisation du climatiseur et débranchez toute l'alimentation électrique en fermant le disjoncteur électrique ou en débranchant la prise d'alimentation. Faites ensuite appel à un service de maintenance agréé.
- Prenez soin de ne pas endommager le câble d'alimentation. S'il est endommagé, il doit être remplacé par un technicien de service agréé afin d'éviter tout risque.
- En cas de fuite de réfrigérant, veillez à tenir à l'écart du feu ou de produits inflammables et consultez le personnel de service agrée.
- En cas d'orage ou d'un quelconque signe annonçant la foudre, mettez le climatiseur hors tension à l'aide de la télécommande, et évitez de toucher le produit ou la source d'alimentation pour prévenir tous risques électriques.
- L'utilisation de cet appareil n'est pas prévue pour des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou n'ayant pas l'expérience ou les connaissances nécessaires, à moins qu'elles ne soient supervisées ou formées par une personne responsable de leur sécurité. Veuillez vous assurer que les enfants ne jouent pas avec cet appareil.
- Jetez les matériaux d'emballage de manière adéquate. Déchirez et jetez les sacs d'emballage en plastique de sorte que les enfants ne puissent pas jouer avec. Les enfants qui jouent avec le sac en plastique d'origine risquent de s'étouffer avec.

⊘
- Ne mettez pas ce produit hors ou sous tension en branchant ou débranchant la prise ni en coupant ou allumant le disjoncteur.
- N'utilisez pas de gaz inflammables à proximité de ce produit.
- Ne vous exposez pas directement au flux d'air froid pendant trop longtemps.
- N'insérez pas vos doigts ou tout autre objet dans l'orifice de sortie ou l'orifice d'admission.
- N'utilisez pas l'appareil avec des mains mouillées.

⚠ ATTENTION

❗
- Fournissez de temps en temps une ventilation pendant l'utilisation.
- Utilisez toujours ce produit avec les filtres à air installés.
- Vérifiez qu'aucun équipement électronique ne se trouve à moins de 1 m (40 po) de l'appareil.
- Coupez toute l'alimentation électrique en cas de non-utilisation de l'appareil pendant de longues périodes.
- Après une longue période d'utilisation, assurez-vous que le support de l'unité d'intérieur soit contrôlé pour empêcher toute chute du produit.
- La direction du flux d'air et la température ambiante doivent être choisis avec précaution lorsque vous utilisez le climatiseur dans une pièce où se trouvent des enfants, des personnes âgées ou malades.
- Maintenez propre et rangée la surface autour de l'unité extérieure, et ne placez pas d'objets autour d'elle. Tout objet bloquant ou pénétrant les orifices de sortie risque de causer un dysfonctionnement de l'appareil.

⊘
- N'orientez pas le flux d'air vers des feux ouverts ou des appareils de chauffage.
- N'obstruez et ne couvrez ni la grille d'admission ni l'orifice de sortie.
- N'exercez pas de forte pression sur les ailettes du radiateur.
- Ne grimpez pas sur le climatiseur, ne placez pas d'objets dessus et n'y suspendez pas d'objets.

⚠ ATTENTION

- Ne placez aucun autre produit électrique ou domestique en dessous de ce produit. Une fuite goutte à goutte de condensation pourrait les rendre humides et peuvent causer des dommages ou un fonctionnement défectueux de vos appareils.
- N'exposez pas ce produit directement à l'eau.
- N'utilisez pas ce produit pour la conservation des denrées alimentaires, des plantes, des animaux, des équipements de précision, des œuvres d'art ou autres objets. Cela peut provoquer la détérioration de la qualité de ces éléments.
- N'exposez pas d'animaux ni de plantes au flux d'air direct.
- Ne buvez pas l'eau de vidange du climatiseur.
- Ne rallongez pas le câble d'alimentation.
- Ne touchez pas les ailettes en aluminium de l'échangeur thermique intégré à ce produit afin d'éviter toute blessure lors de l'entretien de l'unité.
- Ne vous tenez pas sur un escabeau instable lors de l'utilisation ou le nettoyage de ce produit. Il peut se retourner et peut causer des blessures.

Cet appareil contient des gaz à effet de serre fluorés.

Pour les modèles à réfrigérant R32

Pour vérifier le type de réfrigérant de votre appareil, consultez l'étiquette des spécifications.

⚠ AVERTISSEMENT

- L'appareil doit être installé, utilisé et stocké dans une pièce avec une surface au sol supérieure à X m².

Quantité de charge de réfrigérant M (kg)	Surface minimale de la pièce X (m^2)
M ≤ 1,22	-
1,22 < M ≤ 1,23	1,45
1,23 < M ≤ 1,50	2,15
1,50 < M ≤ 1,75	2,92
1,75 < M ≤ 2,0	3,82
2,0 < M ≤ 2,5	5,96
2,5 < M ≤ 3,0	8,59
3,0 < M ≤ 3,5	11,68
3,5 < M ≤ 4,0	15,26

(CEI 60335-2-40)

- L'appareil doit être stocké dans une chambre sans sources d'inflammation fonctionnant en continu (par exemple des flammes nues, un appareil à gaz en fonctionnement, un dispositif de chauffage électrique en fonctionnement).
- L'appareil doit être stocké dans une zone bien ventilée.
- Soyez conscient que les réfrigérants peuvent ne pas avoir d'odeur.
- L'appareil doit être stocké de manière à éviter les dommages mécaniques.
- La mise au rebut de l'appareil doit être effectuée correctement, conformément aux réglementations nationales ou régionales.
- Lors du transport ou d'un déplacement de l'unité intérieure, la tuyauterie doit être recouverte avec le support à crochet mural comme protection.
  Ne déplacez pas l'appareil en tenant la tuyauterie de l'unité intérieure.
  (La tension appliquée sur les joints de tuyaux risque de causer une fuite de gaz inflammable pendant le fonctionnement).

- N'installez pas l'unité dans une zone remplie d'huile minérale comme une usine ou une zone contenant une grande quantité d'éclaboussures d'huile ou de vapeur comme une cuisine.
- N'utilisez pas de moyens pour accélérer le processus de dégivrage ou pour nettoyer l'appareil, hormis ceux recommandés par le fabricant.
- Ne pas percer ou brûler.

Explication des symboles affichés sur l'unité intérieure ou l'unité extérieure.

AVERTISSEMENT

Ce symbole indique que cet appareil utilise un réfrigérant inflammable. S'il y a une fuite du réfrigérant et qu'il est exposé à une source d'allumage externe, il y a un risque d'incendie.

ATTENTION

Ce symbole indique que le mode d'emploi doit être lu attentivement.

ATTENTION

Ce symbole indique qu'un personnel de service devrait manipuler cet équipement en se référant au manuel d'installation.

ATTENTION

Ce symbole indique que des informations sont disponibles telles que le manuel d'utilisation ou le manuel d'installation.

2. PRÉPARATION

⚠ AVERTISSEMENT

- Assurez-vous d'empêcher les nourrissons et les enfants en bas âge d'avaler accidentellement les piles.

⚠ ATTENTION

- En cas de contact avec la peau, les yeux ou la bouche du liquide s'écoulant des piles, rincez abondamment à l'eau et consultez votre médecin.
- Retirez immédiatement les piles déchargées et jetez-les conformément aux lois locales et aux règlements de votre région.

- N'essayez pas de recharger des piles sèches.
- N'utilisez pas des piles sèches qui ont été rechargées.

Accessoires de l'unité intérieure

Veuillez vérifier que les accessoires suivants sont fournis.

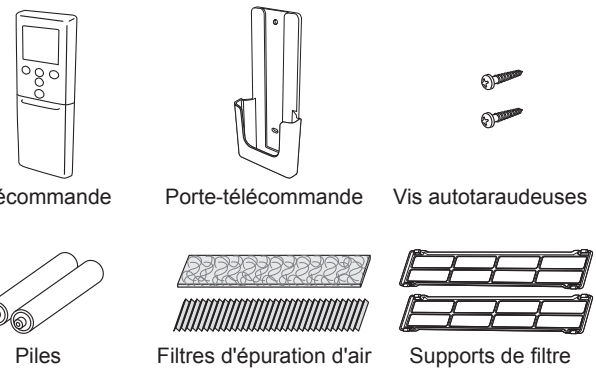

Installation du support de Télécommande

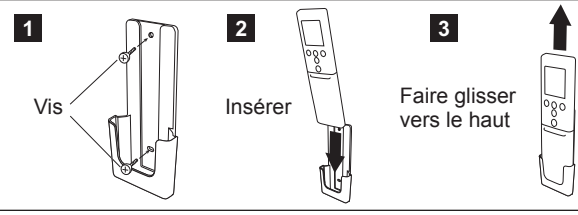

Mise en place des piles et préparation de la télécommande (R03/LR03/AAA x 2)

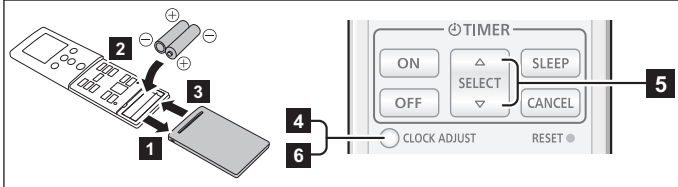

1 ~ **3** Insérez les piles comme indiqué dans la figure ci-dessous.

4 Appuyez sur ○CLOCK ADJUST pour commencer le réglage de l'horloge.

5 Appuyez sur SELECT (△▽) pour régler l'horloge.
Appuyez sur les boutons pour modifier l'horloge par incrément d'une minute.
Maintenez enfoncés les boutons pour modifier l'horloge par incrément de 10 minutes.
* Une pression sur TEMP. (⌃⌄) permet de modifier l'indicateur de l'heure d'une horloge 24 heures à une horloge 12 heures.

6 Appuyez sur ○CLOCK ADJUST pour achever le réglage.

REMARQUES :

- Utilisez uniquement le type de piles spécifié.
- N'utilisez pas différents types de piles et ne mélangez pas piles neuves et piles usagées.
- Les piles peuvent être utilisées pendant 1 an environ avec une utilisation ordinaire.
- Si la portée de la télécommande diminue sensiblement, remplacez les piles et appuyez sur RESET○ en suivant les indications en page 4.

3. NOMENCLATURE DES COMPOSANTS

⚠ ATTENTION

Pour assurer la transmission du signal entre la télécommande et l'unité intérieure, gardez le récepteur du signal à l'écart des éléments suivants:
- Rayonnement solaire direct ou autres lumières intenses
- Télévision à écran plat

Dans les pièces à éclairage fluorescent instantané (type inverseur), le signal risque de ne pas être transmis correctement. En pareil cas, adressez-vous au magasin où vous avez achetez le produit.

3.1. Unité intérieure

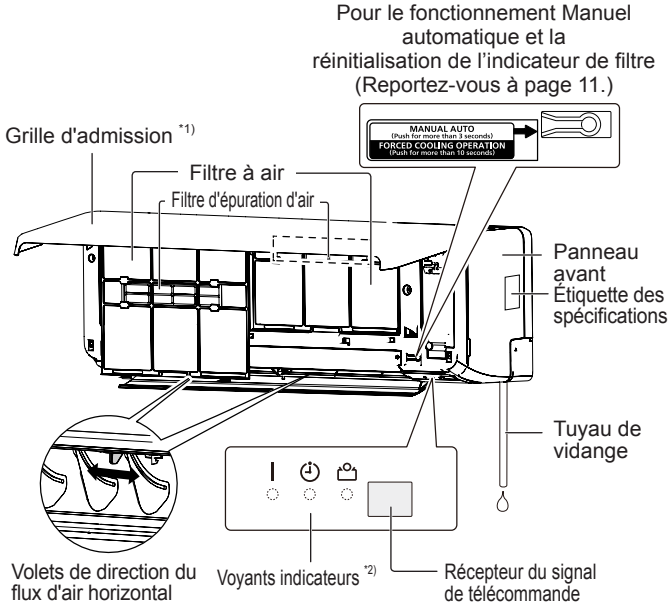

*1) Avant de démarrer l'appareil, vérifiez que la grille d'admission est complètement fermée. Une fermeture incomplète risque d'affecter le bon fonctionnement ou les performances de l'appareil.

*2) Les voyants indicateurs s'allument dans les conditions suivantes.

	Nom	Couleur	Fonctionnement ou condition
	Opération	Vert	Fonctionnement normal
	Minuterie	Orange	Fonctionnement par minuterie
	Économie	Vert	Fonctionnement en économie fonctionnement à Chauffage 10 °C

3.2. Télécommande

Lorsque vous utilisez la télécommande en option, l'apparence et la procédure de fonctionnement peuvent différer.
Pour des détails, veuillez consulter le mode d'emploi de chaque télécommande.

✳ : Le réglage doit être effectué lorsque l'écran de réglage est affiché pour chaque fonction.
❙ : La touche n'est active que lorsque le climatiseur fonctionne.

Émetteur de signaux

Permet une communication correcte avec le récepteur de signaux de l'unité intérieure.
- La portée est d'environ 7 m.
- [▲] s'affiche une fois le signal transmis.
- L'unité intérieure émet un signal sonore à réception du signal. Si aucun bip n'est émis, appuyez une nouvelle fois sur la touche.

Affichage de la télécommande

Cette section affiche tous les témoins possibles afin d'en permettre la description. En fonctionnement réel, l'affichage est associé à l'utilisation des touches et ne montre que les témoins nécessaires pour chaque réglage.

Pour les opérations de base .... Consultez la page 5.

⏻/❙	Permet de lancer ou d'arrêter le fonctionnement du climatiseur.	
MODE	Permet de modifier le mode de fonctionnement.	✳❙
TEMP. ⌃ ⌄	Permet d'ajuster le réglage de température.	✳❙

Pour le mode Chauffage 10 °C ..... Consultez la page 6.

10℃HEAT	Permet d'activer le mode Chauffage 10 °C.

Pour le mode Économie d'énergie ..... Consultez la page 6.

ECONOMY	Permet d'activer ou de désactiver le mode Économie.	❙

Pour le Fonctionnement silencieux de l'unité extérieure .....Consultez page 6.

OUTDOOR UNIT LOW NOISE	Permet d'activer ou de désactiver le Fonctionnement silencieux de l'unité extérieure.

⚠ ATTENTION

- Pour éviter tout dysfonctionnement ou dommage de la télécommande:
  - Placez la télécommande à l'abri des rayons directs du soleil ou d'une chaleur excessive.
  - Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Des obstacles tels qu'un rideau ou une paroi entre la télécommande et l'unité intérieure peuvent affecter la transmission du signal.

- Ne donnez pas de chocs violents à la télécommande.
- Ne versez pas d'eau sur la télécommande.

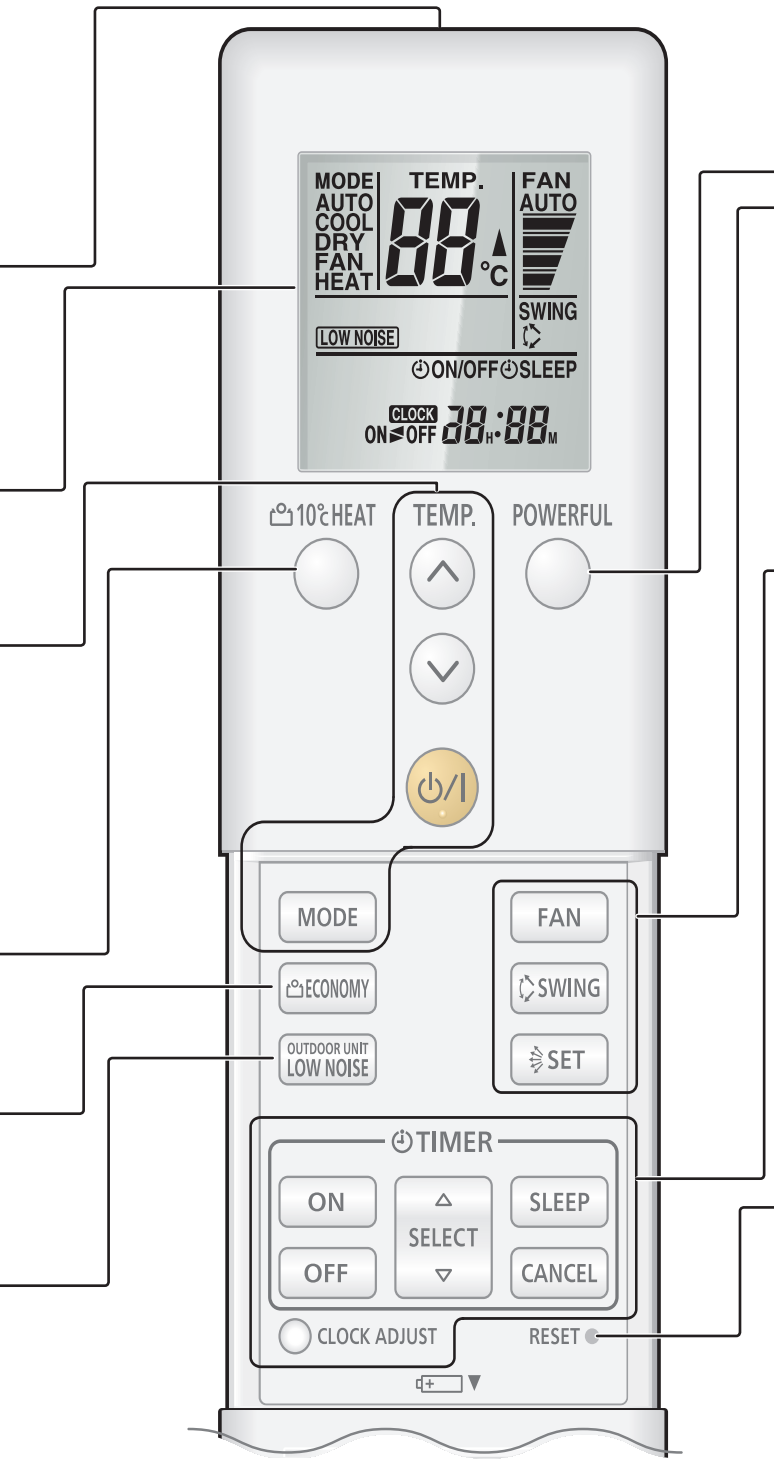

Pour le mode Puissant .....Consultez la page 6.

POWERFUL ○	Permet d'activer ou de désactiver le mode Puissant.	I

Pour les réglages du flux d'air .....Consultez la page 5.

FAN	Commande la vitesse du ventilateur.	✳I
SWING	Permet de régler le mode Oscillation automatique.	✳I
SET	Permet de contrôler la direction du flux d'air vertical.	I

Pour les Fonctionnements par minuterie .....Consultez la page 5.

ON	Permet de régler la minuterie Marche.. *
OFF	Permet de régler la minuterie Arrêt. *
SLEEP	Permet de régler la minuterie de mise en veille.
CANCEL	Permet de désactiver le réglage de la minuterie.
△ SELECT ▽	Permet d'ajuster la valeur des réglages de l'horloge ou de la minuterie.
○ CLOCK ADJUST	Permet de commencer le réglage de l'horloge.

* Si vous réglez à la fois la minuterie Marche et la minuterie Arrêt, elles vont fonctionner dans l'ordre de l'heure configurée.

Après avoir remplacé les piles

RESET○ Appuyez sur cette touche comme indiqué dans la figure suivante. Utilisez la pointe d'un stylo bille ou un autre objet de petite taille.



4. OPÉRATIONS DE BASE

■ 3 étapes pour lancer le fonctionnement

1. Appuyez sur (⏻/I) lancer ou arrêter le fonctionnement.
2. Appuyez sur [MODE] pour sélectionner le mode de fonctionnement.
   Le mode de fonctionnement se change comme suit.
   → AUTO → COOL → DRY → FAN → HEAT →
   (AUTOMATIQUE) (REFROIDISSEMENT) (DÉSHUMIDIFICATION) (VENTILATION) (CHAUFFAGE)
3. Appuyez sur [TEMP.] (∧∨) pour régler la température souhaitée.
   La température change par incréments de 1 °C.

Plage de configuration de la température	
Auto/Refroidissement/ Déshumidification	18 - 30 °C
Chauffage	16 - 30 °C

REMARQUES :

- En mode Refroidissement ou Déshumidification, réglez la température sur une valeur inférieure à la température actuelle de la pièce.
- En mode Refroidissement, il se peut que le ventilateur de l'unité intérieure s'arrête de temps à autre afin d'effectuer une commande du ventilateur pour les économies d'énergie rendues possibles par l'arrêt de la rotation du ventilateur de l'unité intérieure lorsque l'unité extérieure est arrêtée. Cette fonction est activée avec le réglage initial. Pour désactiver la fonction, contactez l'installateur ou un technicien de service agréé.
- En mode Chauffage,
  - réglez la température sur une valeur supérieure à la température actuelle de la pièce.
  - au début du fonctionnement, le ventilateur de l'unité intérieure tourne à très faible vitesse pendant 3 à 5 minutes.
  - le dégivrage automatique prend la priorité sur le mode Chauffage chaque fois que cela est nécessaire.
- En mode Ventilateur, la commande de température n'est pas disponible.

5. RÉGLAGES DU FLUX D'AIR

5.1. Réglage de la vitesse du ventilateur

☞ Appuyez sur [FAN] pour contrôler la vitesse du ventilateur.
La vitesse du ventilateur change comme suit.

→ AUTO → ▔ → ▔ → ▔ → ▔ →
(Auto) (Fort) (Moy) (Bas) (Silencieux)

Lorsque **AUTO** est sélectionné, la vitesse du ventilateur dépend des conditions d'utilisation.

Réglez la vitesse du ventilateur sur Élevée afin d'augmenter l'effet de filtrage de l'air.

5.2. Réglage de direction du flux d'air

Pour plus de détails sur les plages de flux d'air, reportez-vous à la section « Plage de la direction du flux d'air ».

■ Réglage de la direction verticale du flux d'air

☞ Appuyez sur [SET] pour régler la direction du flux d'air vertical.

■ Réglage de la direction du flux d'air horizontal

⚠ ATTENTION

❗ Avant d'ajuster la direction du flux d'air horizontal, assurez-vous que le volet de la direction du flux d'air vertical s'est complètement arrêté.

☞ Ajustez les deux boutons à la main.

■ Réglage du mode Oscillation

☞ Appuyez sur [SWING] pour lancer/arrêter le mode Oscillation.

REMARQUES : La fonction Oscillation peut cesser temporairement lorsque le ventilateur de l'unité intérieure tourne à très faible vitesse ou est à l'arrêt.

■ Plage de la direction du flux d'air

Direction du flux d'air vertical

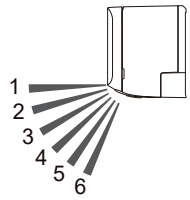

Changement avec [SET]		1 ⇄ 2 ⇄ 3 ⇄ 4 ⇄ 5 ⇄ 6
Fonctionnement Oscillant avec [SWING]		
	Refroidissement ; Déshumidification	1 ⟷ 4
	Chauffage	3 ⟷ 6
	Ventilateur *	1 ⟷ 4 ou 3 ⟷ 6

* La plage du fonctionnement Oscillant dépend de la direction du flux d'air réglé avant le fonctionnement Oscillant.

REMARQUES :

- N'ajustez pas les volets de direction du flux d'air manuellement.
- En mode Auto ou Chauffage, la direction du flux d'air reste en position 1 pendant un moment au début de l'opération.
- En mode Refroidissement ou Déshumidification, la position 1-3 est recommandée pour empêcher tout écoulement de condensation pouvant provoquer des dommages matériels. Si la position 4-6 est maintenue pendant 30 minutes ou plus dans ces modes, la direction du flux d'air repasse automatiquement en position 3.
- Lors de l'utilisation de l'appli mobile (commande de réseau local sans fil en option nécessaire), le flux d'air vertical peut être sélectionné parmi 4 positions.

6. FONCTIONNEMENTS PAR MINUTERIE

REMARQUES : Lorsque l'indicateur[⏲] sur l'unité intérieure clignote, réglez à nouveau l'horloge et la minuterie. Ce clignotement indique que l'horloge interne connait une défaillance à cause d'une coupure de courant.

6.1. Minuterie Marche ou minuterie Arrêt

La minuterie Marche lance le fonctionnement à l'heure que vous souhaitez.
La minuterie Arrêt arrête le fonctionnement à l'heure que vous souhaitez.

1. Lorsque vous utilisez la minuterie Marche, appuyez sur [ON].
   Quand vous utilisez le minuteur, appuyez sur [OFF].
2. Appuyez sur [SELECT] (△▽) régler la minuterie Marche ou la minuterie Arrêt.
   Pression courte sur le bouton : L'heure change par incrément de +5/-5 minutes.
   Appuyer et maintenir le bouton: L'heure change par incrément de +10/-10 minutes.

- Pour désactiver la minuterie Marche/Arrêt, appuyez sur [CANCEL] pendant que ⏲ON/OFF est indiqué sur l'affichage de la télécommande. L'indicateur disparaitra.

REMARQUES: Si vous réglez la minuterie de mise en veille après le réglage de la minuterie Marche ou de la minuterie Arrêt, la minuterie Marche ou la minuterie Arrêt sera annulée.

6.2. Minuterie à programmation

La Minuterie à programmation fonctionne comme la combinaison de la minuterie Marche et de la minuterie Arrêt.

1. Réglez la minuterie Marche ou la minuterie Arrêt. (Consultez « 6.1. Minuterie Marche ou minuterie Arrêt »).
   Le réglage de la minuterie change la minuterie à programmation automatiquement.

La minuterie dont l'heure de réglage est plus proche de l'heure actuelle, fonctionne en premier.
L'ordre du fonctionnement par minuterie est affiché comme suit :

Minuterie	Indicateur sur l'affichage de la télécommande
Minuterie Marche→Arrêt	ON▷OFF
Minuterie Arrêt→Marche	ON◁OFF

REMARQUES :

- Vous pouvez configurer la minuterie à Programmation uniquement pour une période de 24 heures.
- Si vous régler la Minuterie de mise en veille après le réglage de la Minuterie à programmation, cette dernière est annulée.

6.3. Minuterie de mise en veille

La minuterie de mise en veille vous aide à dormir confortablement en modérant le fonctionnement du climatiseur progressivement.

1. Appuyez sur [SLEEP].
2. Appuyez sur [SELECT] (△▽) pour configurer l'heure jusqu'à ce que l'opération s'arrête.

   À chaque pression sur le bouton, l'heure change comme suit:



REMARQUES : Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 5 secondes, l'affichage de la télécommande revient à l'écran de veille.

- La durée de réglage est conservée même si la minuterie d'arrêt est terminée. Pour répéter la minuterie de mise en veille, appuyez sur [SLEEP] lorsque l'indicateur ⏻SLEEP n'est pas affiché sur l'affichage de la télécommande.
- Pour désactiver la minuterie de mise en veille, appuyez sur [CANCEL] pendant que ⏻SLEEP est indiqué sur l'affichage de la télécommande. L'indicateur disparaitra.

Pendant le fonctionnement de la minuterie de mise en veille, la température de réglage change comme indiqué dans la figure suivante.

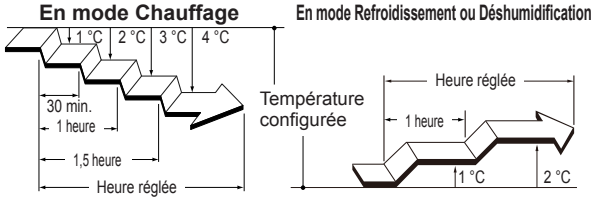

Une fois le temps défini écoulé, le climatiseur s'éteint complètement.

REMARQUES : Si vous réglez la minuterie Marche ou la minuterie Arrêt après la minuterie de mise en veille, cette dernière sera annulée.

7. FONCTIONNEMENT À ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

7.1. Mode Économie

Il permet d'économiser davantage d'électricité que les autres modes de fonctionnement en changeant la température configurée sur un réglage modéré.

☞ Appuyez sur [ECONOMY] pour activer/désactiver le mode Économie.

L'indicateur [ ] sur l'unité intérieure s'allumera.

Mode de fonctionnement	Température de la pièce
Refroidissement/ Déshumidification	Quelques degrés de plus que la température configurée
Chauffage	Quelques degrés de moins que la température configurée

REMARQUES :

- En mode Refroidissement, Chauffage ou Déshumidification, ce mode utilise une puissance maximum d'environ 70% de celle des modes usuels.
- Ce mode n'est pas utilisable lorsque le contrôle de la température s'effectue en mode Auto.

8. AUTRES MODES DE FONCTIONNEMENT

8.1. Mode Puissant

En mode Puissant, le climatiseur fonctionne à la puissance maximale avec un flux d'air puissant pour rafraîchir ou réchauffer rapidement la pièce.

REMARQUES : Cette fonction ne peut pas être utilisée en connexion multiple.

☞ Appuyez sur [POWERFUL] pour activer/désactiver le mode Puissant.

Une fois activé, l'unité intérieure émet alors 2 bips courts.
Une fois désactivé, l'unité intérieure émet alors 1 bips courts.

Le mode Puissant est automatiquement activé dans les situations suivantes:

- Le mode Puissant fonctionne pendant une certaine durée et la température atteint la température configurée en mode Refroidissement, Déshumidification, ou Chauffage.
- 20 minutes après le démarrage du mode Puissant.

REMARQUES :

- La direction du flux d'air et la vitesse du ventilateur sont commandées automatiquement.
- Le mode Puissant est incompatible avec le fonctionnement en mode Économiquee.
- Le mode Puissant est prioritaire sur les modes suivants. Si les modes suivants sont réglés, ils démarreront une fois que le mode Puissant sera terminé.
  - Fonctionnement silencieux de l'unité extérieure
  - Programme d'économie d'énergie
- Si la télécommande filaire (en option) est connectée, cette fonction est restreinte.

8.2. Fonctionnement silencieux de l'unité extérieure

Le fonctionnement silencieux de l'unité extérieure diminue le bruit de l'unité extérieure. Durant ce mode, le nombre de rotation du compresseur diminue et le ventilateur pivote lentement.

REMARQUES : Cette fonction ne peut pas être utilisée en connexion multiple.

☞ Appuyez sur [OUTDOOR UNIT LOW NOISE] pour activer ou désactiver le Fonctionnement silencieux de l'unité extérieure.

[LOW NOISE] sur la télécommande apparait, lorsque le fonctionnement silencieux de l'unité extérieure est activé.
Le réglage est préservé même si le climatiseur est éteint.

REMARQUES :

- Cette opération ne peut pas être effectuée simultanément avec le mode Ventilateur, le mode Déshumidification et le mode Puissant.
- Si la télécommande filaire (en option) est connectée, cette fonction est restreinte.

8.3. Mode chauffage 10 °C

Le mode Chauffage 10 °C maintient la température ambiante à 10 °C pour éviter que la température ambiante ne baisse trop.

☞ Appuyez sur [10°C HEAT] activer le mode chauffage 10 °C.

L'unité émet un signal sonore court et l'indicateur [ ] sur l'unité intérieure s'allume.

☞ Appuyez sur [⏻/I] pour éteindre le climatiseur.

L'indicateur [ ] s'éteint.

REMARQUES :

- Durant le mode Chauffage 10 °C, seul [SET] est valide.
- Ce mode ne démarre pas si la température ambiante est trop élevée.
- Si la télécommande filaire (en option) est connectée, cette fonction est restreinte.

9. RÉGLAGES AU MOMENT DE L'INSTALLATION

9.1. Réglage du code personnalisé de télécommande

En réglant le code personnalisé de l'unité intérieure et de la télécommande, vous pouvez spécifier le climatiseur qui contrôle la télécommande.

Lorsque deux climatiseurs ou plus se trouvent dans la pièce et que vous souhaitez les utiliser séparément, réglez le code personnalisé (4 sélections possibles).

REMARQUES : Si les codes personnalisés de l'unité intérieure et de la télécommande sont différents, l'unité intérieure ne peut pas recevoir de signal de la télécommande.

Comment sélectionner le code personnalisé de la télécommande

1. Appuyez sur (⏻/I) jusqu'à ce que l'horloge s'affiche sur l'affichage de la télécommande.
2. Maintenez [MODE] enfoncé pendant plus de 5 secondes.
   Le code personnalisé de la télécommande sera affiché (initialement réglé sur A).
3. Appuyez sur [TEMP.] (∧∨) pour modifier le code personnalisé entre A↔B↔C↔D. (R→b→C→d).
   * Faites correspondre le code personnalisé sur l'écran au code personnalisé du climatiseur.
4. Appuyez une nouvelle fois sur [MODE].
   Le code personnalisé sera configuré.
   L'affichage retournera à l'affichage de l'horloge.

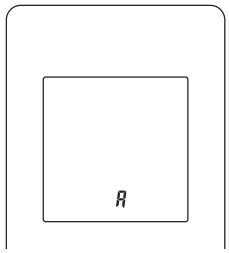

- Pour modifier le code personnalisé du climatiseur, contactez un technicien de service agréé (initialement réglé sur A).
- Si vous n'appuyez sur aucune touche dans les 30 secondes qui suivent l'affichage du code personnalisé, l'affichage revient à l'affichage de l'horloge initial. Dans ce cas, recommencez le réglage à partir de l'étape 2.
- Selon la télécommande, le code personnalisé peut revenir à A lorsque les piles sont remplacées. En pareil cas, réinitialisez le code personnalisé si nécessaire. Si vous ignorez le code personnalisé du climatiseur, essayez chacun des codes personnalisés jusqu'à ce que vous trouviez celui permettant de faire fonctionner le climatiseur.

10. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

⚠ ATTENTION

- Avant de nettoyer ce produit, mettez-le hors tension et débranchez toute les sources d'alimentation.
- Avant de démarrer l'appareil, vérifiez que la grille d'admission a été correctement fermée. Si la grille d'admission n'est pas correctement fermée, cela risque d'affecter le bon fonctionnement ou les performances du climatiseur.
- Si le nettoyage du filtre implique des travaux dans un endroit en hauteur, veuillez contacter un technicien de service agréé.

- Ne touchez pas aux ailettes en aluminium de l'échangeur thermique intégré à l'unité intérieure afin d'éviter toute blessure lors de l'installation ou de l'entretien de l'appareil.
- Ne projetez pas de laques ou d'insecticides liquides sur le corps de l'unité intérieure.
- Ne vous tenez pas sur des surfaces glissantes, irrégulières ou instables lorsque vous maintenez l'unité.

Filtres d'épuration d'air
(Filtre pomme catéchine, filtre désodorisant à ions)

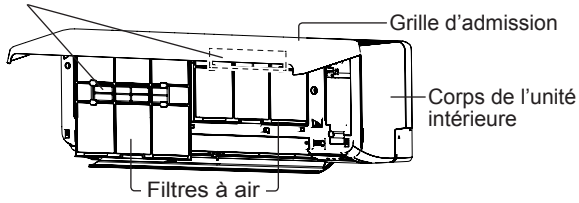

La fréquence de nettoyage est indiquée dans le tableau suivant.

Que faire	Fréquence
Nettoyage du corps de l'unité intérieure	Si vous remarquez
Nettoyage du filtre à air	Toutes les 2 semaines
Nettoyage du filtre désodorisant à ions	Tous les 3 mois
Remplacement du filtre pomme-catéchine (Nom du modèle : UTR-FA16)	
Remplacement du filtre désodorisant à ions (Nom du modèle : UTR-FA16-2)	Tous les 3 ans

* Les filtres d'épuration d'air sont vendus séparément. Lors de leur remplacement, veuillez contacter le magasin où vous les avez acheté.

Nettoyage du corps de l'unité intérieure

REMARQUES :
- Ne pas utiliser d'eau à une température supérieure à 40 °C.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage, de solvants volatils tels que le benzène ou un diluant.

1. Nettoyez délicatement le corps de l'unité intérieure avec un tissu doux humidifié avec de l'eau chaude.
2. Nettoyez délicatement le corps de l'unité intérieure avec un tissu doux et sec.

Nettoyage du filtre à air

1. Ouvrez la grille d'admission jusqu'à enclenchement.

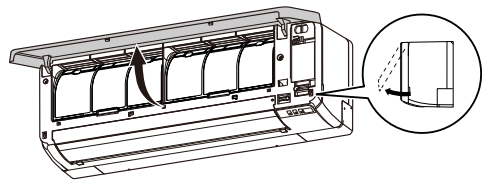

2. Retirez les filtres à air.
   Soulevez la poignée des filtres à air, déconnectez les deux attaches inférieures, et effectuez le retrait.

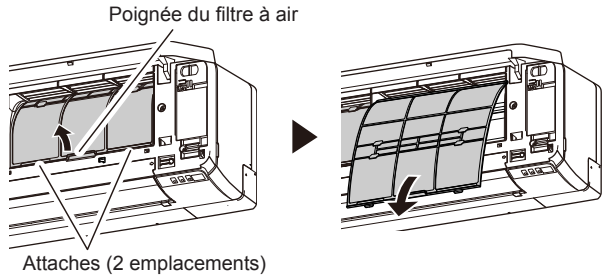

3. Enlevez la poussière de l'une des deux façons suivantes.
   - Nettoyage à l'aspirateur.
   - Lavage avec du détergent doux et de l'eau chaude. Après le lavage, faites sécher entièrement les filtres à air à l'ombre.
4. Remplacez les filtres à air.
   Alignez les côtés du filtre à air avec le panneau, et poussez jusqu'en butée. Assurez-vous que les deux attaches intérieures se retrouvent correctement dans leur orifice dans l'unité intérieure.
5. Fermez la grille d'admission.
   Appuyez sur la grille d'admission à 4 endroits pour la fermer complètement.

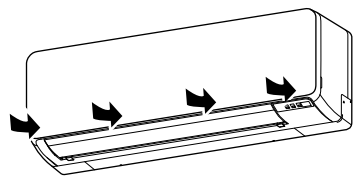

REMARQUES : Si de la saleté s'accumule sur le filtre à air, cela réduit le flux d'air, l'efficacité de fonctionnement diminue et le bruit augmente.

Nettoyage du filtre désodorisant à ions et remplacement du filtre pomme-catéchine

1. Retirez les filtres à air. Consultez les étapes 1 ~ 2 de « Nettoyage du filtre à air ».
2. Retirez les filtres d'épuration d'air du filtre à air du support de filtre d'épuration d'air.

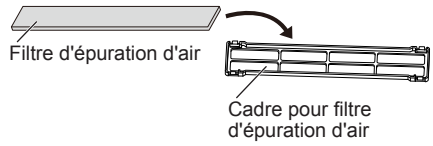

3. Passez le filtre désodorisant à ions (bleu clair) sous de l'eau chaude à haute pression jusqu'à ce que la surface des filtres soient recouvertes d'eau.
4. Lavez le filtre désodorisant à ions avec un détergent diluant neutre.
   Ne le frottez pas, cela diminuerait l'effet désodorisant.
5. Rincez le filtre désodorisant à ions avec beaucoup d'eau.
6. Séchez le filtre désodorisant à ions à l'ombre.
7. Retirez le filtre pomme-catéchine (vert clair) du support de filtre d'épuration d'air.
8. Placez les filtres d'épuration d'air neufs ou lavés dans le cadres pour filtre d'épuration d'air.

REMARQUES : Utilisez le filtre pomme-catéchine dès que possible après ouverture de l'emballage. L'effet de purification de l'air diminue quand les filtres sont laissés dans le paquet ouvert.

9. Installez les supports de filtre d'épuration d'air sur les filtres à air.
   Engagez les 4 crochets à l'arrière du cadre pour filtre d'épuration d'air avec le loquet aux deux extrémités du filtre à air.
   * Faites attention à ce que le filtre d'épuration d'air ne dépasse pas du cadre.

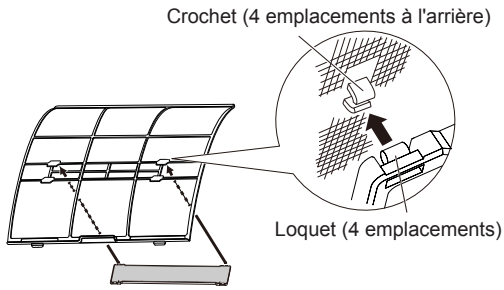

REMARQUES : Faites attention à ce que le filtre d'épuration d'air ne dépasse pas du cadre.

10. Remplacez les filtres à air et fermez la grille d'admission. Consultez les étapes 4 ~ 5 de « Nettoyage du filtre à air ».

Remplacement du filtre désodorisant à ions

1. Retirez les filtres à air. Consultez les étapes 1 ~ 2 de « Nettoyage du filtre à air ».
2. Retirez le filtre désodorisant à ions (bleu clair) du support de filtre d'épuration d'air.
3. Installez le nouveau filtre désodorisant à ions.

Retrait et installation de la grille d'admission

■ Retrait de la grille d'admission

1. Ouvrez la grille d'admission jusqu'à enclenchement.
2. Tirez sur les tiges de montage tout en maintenant la grille d'admission dans une position horizontale.

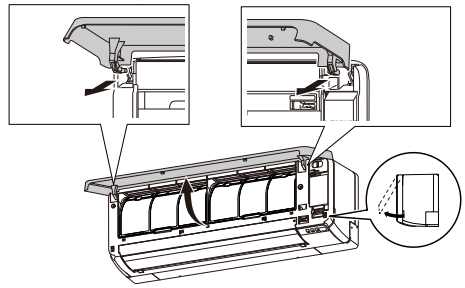

■ Installation de la grille d'admission

1. Tout en maintenant la grille d'admission horizontalement, insérez les axes de montage gauche et droit dans les paliers à chapeau situés dans le haut du panneau avant.
   Insérez l'axe jusqu'à ce qu'il se ferme d'un coup sec pour verrouiller chaque axe correctement.
2. Fermez la grille d'admission.
3. Appuyez sur la grille d'admission à 4 endroits pour la fermer complètement.

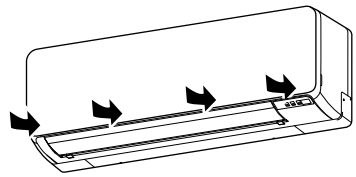

Après une longue période d'inutilisation de l'unité

Si vous n'avez pas utilisé l'unité intérieure pendant 1 mois ou plus, faites-la fonctionner en mode Ventilateur pendant une demi-journée pour sécher les pièces internes à fond avant de passer en fonctionnement normal.

Contrôle supplémentaire

Après une longue période d'utilisation, la poussière accumulée à l'intérieur de l'unité intérieure peut réduire les performances même si vous avez effectué une bonne maintenance.

En pareil cas, il est recommandé de faire contrôler l'appareil.

Pour plus d'informations, adressez-vous à un service de maintenance agréé.

Réinitialisation de l'indicateur de filtre (réglage spécial)

Cette fonction doit être utilisée correctement lors de l'installation. Veuillez contacter un technicien de service agréé pour pouvoir utiliser cette fonction.

☞ Nettoyez le filtre à air si le voyant lumineux indique ce qui suit:

Voyant lumineux	Modèles de clignotement
	Clignote 3 fois, à intervalles de 21 secondes

Après le nettoyage, réinitialisez l'indicateur du filtre en appuyant sur sur l'unité intérieure pendant maximum 2 secondes.

11. INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Performance de chauffage

Ce climatiseur fonctionne sur le principe de la pompe à chaleur, absorbant la chaleur de l'air extérieur et transférant la chaleur à l'unité intérieure. En conséquence, la performance de fonctionnement est réduite lorsque la température extérieure chute.

Si vous estimez que la performance de chauffage est insuffisante, nous vous recommandons d'utiliser ce climatiseur conjointement à d'autres types d'appareils de chauffage.

■ Dégivrage automatique

Lorsque la température extérieure est très basse et l'humidité élevée, du givre peut se former sur l'unité extérieure pendant le chauffage et réduire les performances de l'appareil.

Afin d'assurer une protection contre le gel, ce climatiseur est doté d'une fonction de dégivrage automatique commandée par un micro-ordinateur.

En cas de formation de givre, le climatiseur s'arrête temporairement et le circuit de dégivrage se met brièvement en marche (15 minutes maximum).

L'indicateur [❙] sur l'unité intérieure clignote durant cette opération.

Si du givre se forme sur l'unité extérieure après un fonctionnement en mode Chauffage, l'unité extérieure s'arrête automatiquement après avoir fonctionné quelques minutes. Le Dégivrage automatique démarre ensuite.

■ Fonction de redémarrage automatique

En cas d'interruption d'alimentation électrique, par exemple une coupure de courant, le climatiseur s'arrête. Mais il redémarre automatiquement et reprend son fonctionnement lorsque l'alimentation est rétablie.

Si une interruption de l'alimentation se produit après que la minuterie a été réglée, le compte à rebours de la minuterie est réinitialisé.

Lorsque l'alimentation est rétablie, l'indicateur [⏲] de l'unité intérieure clignote pour indiquer qu'un problème de minuterie a été enregistré. En pareil cas, réinitialisez les réglages de l'horloge et de la minuterie.

■ Dysfonctionnements provoqués par d'autres appareils électriques

L'utilisation d'autres appareils électriques tels qu'un rasoir électrique ou un émetteur radio sans fil à proximité du climatiseur peut provoquer un dysfonctionnement de ce dernier.

En cas de dysfonctionnement de ce type, coupez le disjoncteur. Remettez-le ensuite en circuit et redémarrez le climatiseur à l'aide de la télécommande.

■ Plage d'humidité et température de l'unité intérieure

Les plages de températures et d'humidité autorisées sont les suivantes:

Température à l'intérieur	Refroidissement/ Déshumidification	[°C]	18 à 32
	Chauffage	[°C]	16 à 30
Humidité intérieure		[%]	80 ou moins *1)

*1) Si le climatiseur est utilisée pendant plusieurs heures sans interruption, de l'eau risque de se condenser sur la surface et de s'écouler.

- Si l'unité est utilisée à des températures en dehors de la plage autorisée, le climatiseur risque de s'arrêter en raison de l'activation du circuit de protection automatique.
- En fonction des conditions d'utilisation, l'échangeur de chaleur risque de geler, provoquant des fuites d'eau ou d'autres dommages (en modes Refroidissement ou Déshumidification).

■ Autres informations

- N'utilisez pas le climatiseur dans un autre but que refroidir/ déshumidifier, chauffer ou ventiler la pièce.
- Pour les plages de températures et d'humidité autorisées pour l'unité extérieure, consultez le manuel d'installation de l'unité extérieure.

12. PIÈCES EN OPTION

12.1. Télécommande filaire

La télécommande filaire en option peut être utilisée.

Vous pouvez utiliser la télécommande filaire et celle sans fil simultanément.

Cependant, certaines fonctions de la télécommande sans fil sont restreintes. Si vous définissez les fonctions restreintes, un bip retentira, [❙], [⏲], et [⛁] l'indicateur placé sur l'unité intérieure clignotera.

<Fonctions restreintes pour la télécommande sans fil>

En cas d'utilisation avec la télécommande filaire (type à 2 fils)

- Mode Puissant
- Fonctionnement silencieux de l'unité extérieure
- Mode chauffage 10 °C

Vous pouvez utiliser la télécommande filaire et la commande de réseau local sans fil (en option).

Cependant certaines opérations de l'appli mobile sont restreintes.

Deux télécommandes

Vous pouvez raccorder deux télécommandes filaires à un climatiseur.

Chaque télécommande peut contrôler le climatiseur.

Cependant, les fonctions de la minuterie ne sont pas utilisables sur l'unité secondaire.

Contrôle de groupe

Une télécommande peut commander jusqu'à 16 climatiseurs. Tous les climatiseurs fonctionneront selon les mêmes réglages.

Il n'est pas possible d'utiliser simultanément le contrôle de groupe et la commande de réseau local sans fil.

12.2. Commande de réseau local sans fil

La commande de réseau local sans fil peut être utilisée.

12.3. Climatiseur type multi

Cet appareil intérieur peut être raccordé à un appareil extérieur multi type. Le climatiseur multi type permet d'utiliser plusieurs appareils intérieurs dans plusieurs endroits. Les appareils intérieurs peuvent être utilisés simultanément, conformément à leur sortie respective.

Utilisation simultanée de plusieurs appareils

- Lorsque vous utilisez un climatiseur multi-type, les différentes unités intérieures peuvent fonctionner simultanément. En revanche, si 2 ou plusieurs unités intérieures du même groupe sont utilisées en même temps, leur efficacité en matière de chauffage et de refroidissement sera inférieure à leur puissance en cas d'utilisation d'une seule unité. Par conséquent, si vous souhaitez utiliser en même temps plusieurs unités intérieures pour le refroidissement, utilisez-les plutôt la nuit ou à un moment où une puissance moindre est requise. De même, si vous utilisez en même temps plusieurs appareils pour le chauffage, nous vous conseillons, selon les besoins, d'y associer d'autres appareils de chauffage d'appoint.
- Les conditions climatiques et la température extérieure, la configuration des pièces et le nombre de personnes présentes peuvent également faire varier l'efficacité du fonctionnement. Il est conseillé d'essayer différents modèles de fonctionnement pour vérifier le niveau de puissance de chauffage et de refroidissement fourni par les appareils et de les utiliser de la manière la mieux adaptée au mode de vie de votre famille.
- Si vous découvrez que 1 ou plusieurs appareils fournissent un niveau de refroidissement ou de chauffage faible pendant le fonctionnement simultané, nous vous recommandons de cesser l'utilisation simultanée de plusieurs appareils.
- Le climatiseur ne peut pas fonctionner dans les modes suivants.

  Si une commande irréalisable de fonctionnement est envoyée à l'unité intérieure, l'indicateur [❙] s'affichera placé sur l'unité intérieure clignotera (1 seconde oui, 1 seconde non) et l'unité entrera en mode veille.

  Mode Chauffage et mode Refroidissement (ou mode Déshumidification)

  Mode Chauffage et mode Ventilateur

● Le climatiseur peut fonctionner dans les modes suivants.

Mode Refroidissement et mode Déshumidification

Mode Refroidissement et mode Ventilateur

Mode Déshumidification et mode Ventilateur

● Le mode de fonctionnement (mode Chauffage ou mode Refroidissement (Déshumidification)) de l'unité extérieure est déterminé par le mode de fonctionnement de la première unité intérieure mise en marche. Si l'unité intérieure est démarrée en mode Ventilateur, le mode de fonctionnement de l'unité extérieure ne sera pas déterminé.

Par exemple, si une unité intérieure (A) est démarrée en mode Ventilateur, puis qu'une unité intérieure (B) est utilisée en mode Chauffage, l'unité intérieure (A) démarrera temporairement en mode Ventilateur, mais lorsque l'unité intérieure (B) démarrera en mode de Chauffage, l'indicateur [❙] pour l'unité intérieure (A) commencera à clignoter (1 seconde oui, 1 seconde non) et l'unité passera en mode veille. L'unité intérieure (B) continuera de fonctionner en mode Chauffage.

13. DÉPANNAGE

⚠ AVERTISSEMENT

Dans les cas suivants, arrêtez immédiatement le climatiseur, coupez toute l'alimentation électrique en fermant le coupe-circuit électrique ou en débranchant la prise d'alimentation. Puis, contactez votre distributeur ou un technicien de service agréé.

Tant que l'appareil est raccordé à une source électrique, il n'est pas isolé du courant électrique même s'il est éteint.

- L'appareil sent le brûlé ou émet de la fumée
- De l'eau fuit de l'appareil

Pas de fonctionnement.

- ☐ Y a-t-il eu une panne de courant ?
  En pareil cas, l'unité redémarre automatiquement une fois le courant rétabli. (Consultez **page 9**.)
- ☐ Le disjoncteur est-il coupé ?
  ⇒ Mettez le disjoncteur en position Marche.
- ☐ Un fusible a-t-il fondu ou le disjoncteur s'est-t-il déclenché ?
  ⇒ Remplacez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur.
- ☐ La minuterie est-elle en fonctionnement ?
  ⇒ Pour vérifier ou désactiver le réglage de la minuterie, voir **page 5**.

Faibles performances de refroidissement ou de chauffage.

- ☐ L'unité est-elle utilisée dans des conditions en dehors de la plage de température autorisée ?
  En pareil cas, le climatiseur risque de s'arrêter en raison de l'activation du circuit de protection automatique.
- ☐ Le filtre à air est-il sale ?
  ⇒ Nettoyez le filtre à air. (Consultez **page 7.**)
- ☐ La grille d'admission ou l'orifice de sortie de l'unité intérieure sont-ils obstrués ?
  ⇒ Retirez les obstructions.
- ☐ La température ambiante est-elle correctement réglée ?
  ⇒ Pour changer le réglage de température, voir **page 5**.
- ☐ Une fenêtre ou une porte est-elle restée ouverte ?
  ⇒ Fermez la fenêtre ou la porte.
- ☐ La vitesse du ventilateur est-elle réglée sur Silencieux ?
  ⇒ Pour changer la vitesse du ventilateur, voir **page 5**.
- ☐ L'appareil est-il réglé sur le mode fonctionnement silencieux de l'unité extérieure ?
  ⇒ Pour arrêter le fonctionnement silencieux de l'unité extérieure, voir **page 6**.
- ☐ <En mode Refroidissement> La pièce est-elle directement ou fortement exposée au soleil ?
  ⇒ Fermez les rideaux.
- ☐ <En mode Refroidissement> D'autres appareils de chauffage ou des ordinateurs sont-ils utilisés, ou y a-t-il trop de monde dans la pièce ?
  ⇒ Éteignez l'appareil de chauffage ou les ordinateurs, ou réglez la température sur une valeur inférieure. (Consultez **page 5**.)

Flux d'air faible ou nul.

- ☐ La vitesse du ventilateur est-elle réglée sur Silencieux ?
  ⇒ Pour changer la vitesse du ventilateur, voir **page 5.**
- ☐ <En mode Chauffage> Venez-vous de lancer l'opération ?
  En pareil cas, la vitesse du ventilateur reste provisoirement très basse afin de permettre le réchauffement des pièces intérieures de l'unité.
- ☐ <En mode Chauffage> La température ambiante est-elle supérieure à la température configurée ?
  En pareil cas,l'unité extérieure s'arrête et le ventilateur de l'unité intérieure tourne très lentement.
- ☐ <En mode Chauffage,> L'indicateur [❙] clignote-t-il ?
  En pareil cas, le dégivrage automatique est en fonctionnement. L'unité intérieure s'arrête pendant 15 minutes maximum. (Consultez **page 9**.)
- ☐ <En mode Déshumidification>, le ventilateur de l'unité intérieure fonctionne à faible vitesse pour ajuster l'humidité ambiante et peut s'arrêter de temps en temps.
- ☐ <En mode Auto> Lors d'une opération de contrôle, le ventilateur tourne à très faible vitesse.

Présence de bruit.

- ☐ L'unité est-elle en marche ou vient-elle d'être arrêtée ?
  En pareil cas, un bruit de circulation du réfrigérant peut se faire entendre. Vous risquez de le percevoir particulièrement pendant 2 à 3 minutes après le démarrage.
- ☐ Pendant le fonctionnement, percevez-vous un léger grincement ?
  Ce son est produit par une infime dilatation et contraction du panneau avant sous l'effet des variations de température.
- ☐ <En mode Chauffage> Entendez-vous un sifflement ?
  Il est produit par le Dégivrage automatique. (Consultez **page 9**.)

Odeurs provenant de l'appareil.

- ☐ Le climatiseur risque d'absorber différentes odeurs provenant des tissus d'ameublement, des meubles ou de la fumée de cigarette. Ces odeurs peuvent être réémises pendant le fonctionnement.

Émission de brouillard ou de vapeur par l'appareil.

- ☐ <En mode Refroidissement ou Déshumidification>, le climatiseur peut émettre un léger brouillard de condensation provenant du processus de refroidissement rapide.
- ☐ <En mode Chauffage> L'indicateur [❙] sur l'unité intérieure clignote-t-il ?
  En pareil cas, de la vapeur risque de s'échapper de l'unité extérieure à cause du dégivrage automatique.(Voir **page 9**.)

Émission d'eau par l'unité extérieure.

- ☐ <En mode Chauffage>, l'unité extérieure peut émettre de l'eau générée par le Dégivrage automatique. (Consultez **page 9**.)

L'unité fonctionne autrement que selon les paramètres de la télécommande.

- ☐ Les piles de la télécommande sont-elles épuisées ?
  ⇒ Remplacez les piles.

Retard de fonctionnement après redémarrage.

- ☐ L'alimentation électrique a-t-elle été rétablie soudainement ?
  En pareil cas, le compresseur cessera de fonctionner pendant environ 3 minutes pour éviter que le fusible ne fonde.

Arrêtez immédiatement le climatiseur et coupez le disjoncteur dans les cas suivants. Faites ensuite appel à un service de maintenance agréé.

- Le problème persiste après que vous avez effectué ces contrôles ou diagnostics.
- Sur l'unité intérieure, [❙] et [⏲] clignotent alors que [⚠] clignote rapidement.

REMARQUES : Pour un quelconque dépannage en lien avec la commande de réseau local sans fil, consultez le manuel de réglage de l'adaptateur de réseau local sans fil ou l'appli mobile installée sur votre téléphone intelligent ou votre la tablette PC.

■ État des voyants lumineux

Mode d'éclairage : ○ Désactivé, ● Activé,  Clignotant, ▬ Tout état

État	Causes et solutions	Voir page
	Dégivrage automatique ⇒ Veuillez patienter jusqu'à la fin du dégivrage (maximum de 15 minutes).	9
 (3 fois)	Indicateur de filtre ⇒ Nettoyez le filtre à air et réinitialisez l'indication du filtre.	8
 (Rapide)	Affichage du code d'erreur ⇒ Consultez un technicien agréé.	-
	Erreur de réglage de la minuterie à cause du Redémarrage automatique ⇒ Réinitialisez l'horloge et les réglages de la minuterie.	-
	Test de fonctionnement (pour le personnel agréé uniquement) ⇒ Appuyez sur ⏻/I pour quitter l'essai de fonctionnement.	-
	Fonction restreinte	-
 (Lent)	Mode Veille (multi-splits) ⇒ Vérifiez le mode de fonctionnement défini des unités intérieures.	9

■ Pour le fonctionnement manuel/automatique et la réinitialisation de l'indicateur de filtre

Vous pouvez faire fonctionner le climatiseur avec  placé sur l'unité intérieure.

État	Nombre de fois à enfoncer	Mode ou fonctionnement
En fonctionnement	Plus de 3 secondes	Arrêter
Arrêt	2 secondes ou moins	Réinitialisation de l'indicateur de filtre
	Plus de 3 secondes et moins de 10 secondes	Auto *1)
	Plus de 10 secondes (Uniquement pour l'entretien.*2))	Refroidissement forcé

*1) Le mode de fonctionnement en configuration multi-splits, suit les autres unités intérieures.

*2) Pour arrêter le refroidissement forcé, appuyez sur cette touche ou appuyez sur ⏻/I de la télécommande.

OPERATION MANUAL

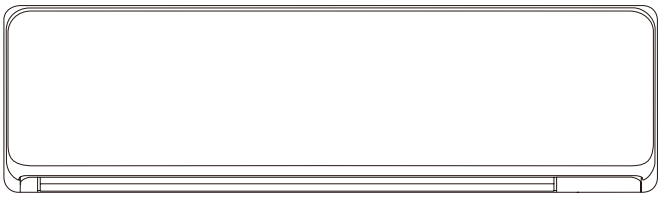

MODEL:

* Please write down the model name.
  (Refer to the rating label.)
* Bitte schreiben Sie den Modellnamen auf.
  (Siehe Typenschild.)
* Veuillez écrire le nom du modèle.
  (Consultez l'étiquette des spécifications.)
* Anote el nombre de modelo.
  (Consulte la etiqueta de calificación).
* Annotare il nome del modello.
  (Fare riferimento all'etichetta delle specifiche).
* Καταγράψτε το όνομα μοντέλου.
  (Ανατρέξτε στην ετικέτα τεχνικών στοιχείων.)
* Registe o nome de modelo.
  (Consulte a etiqueta de classificação.)
* Запишите название модели.
  (См. на паспортной табличке.)
* Lütfen model adını not ediniz.
  (Derece etiketine bakınız.)

PART No. 9387602142

English

OPERATION MANUAL
AIR CONDITIONER (Wall Mounted type)
Before using this product, read these instructions thoroughly and keep this manual for future reference.

Deutsch

BEDIENUNGSANLEITUNG
KLIMAANLAGE (Wandmontierter Typ)
Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie diese Anleitung für späteres Nachschlagen auf.

Français

MODE D'EMPLOI
CLIMATISEUR (Type à montage mural)
Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ces instructions. Conservez ce manuel pour référence future.

Español

MANUAL DE INSTRUCCIONES
ACONDICIONADOR DE AIRE (Tipo montado en pared)
Antes de utilizar el producto, lea estas instrucciones detenidamente y conserve este manual para consultarlo en el futuro.

Italiano

MANUALE DI ISTRUZIONI
CONDIZIONATORE D'ARIA (Tipo montato a parete)
Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni e conservare il manuale per poterlo consultare il futuro.

Ελληνικά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ (Επιτοίχιος τύπος)
Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο, ώστε να μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτό στο μέλλον.

Português

MANUAL DE FUNCIONAMENTO
AR CONDICIONADO (Tipo mural)
Antes de utilizar este produto, leia atentamente estas instruções e guarde este manual para referência futura.

Русский

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА (Настенного типа)
Перед эксплуатацией устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством и сохраняйте его для использования в будущем.

Türkçe

KULLANIM KILAVUZU
KLİMA (Duvara Monte tip)
Bu ürünü kullanmadan önce verilen talimatları dikkatlice okuyun ve daha sonra tekrar faydalanmak üzere saklayın.

Table des matières

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ 1
2. PRÉPARATION 2
3. NOMENCLATURE DES COMPOSANTS 3
   3.1. Unité intérieure 3
   3.2. Télécommande 3
4. OPÉRATIONS DE BASE 5
5. RÉGLAGES DU FLUX D'AIR 5
   5.1. Réglage de la vitesse du ventilateur 5
   5.2. Réglage de direction du flux d'air 5
6. FONCTIONNEMENTS PAR MINUTERIE 5
   6.1. Minuterie hebdomadaire 6
   6.2. Minuterie Marche ou minuterie Arrêt 6
   6.3. Minuterie à programmation 6
   6.4. Minuterie de mise en veille 6
7. MODES ÉCONOMIE D'ÉNERGIE 7
   7.1. Mode Économie 7
   7.2. Contrôle du ventilateur pour les économies d'énergie 7
8. AUTRES MODES DE FONCTIONNEMENT 7
   8.1. Mode Puissant 7
   8.2. Fonctionnement silencieux de l'unité extérieure 7
   8.3. Mode chauffage 10 °C 7
9. RÉGLAGES AU MOMENT DE L'INSTALLATION 7
   9.1. Réglage du code personnalisé de télécommande 7
10. NETTOYAGE ET ENTRETIEN 8
11. INFORMATIONS GÉNÉRALES 9
12. PIÈCES EN OPTION 10
   12.1. Télécommande filaire 10
   12.2. Commande de réseau local sans fil 10
   12.3. Climatiseur type multi 12
13. DÉPANNAGE 12

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour prévenir tout risque de blessure personnelle ou de dégâts matériels, lisez attentivement cette section avant d'utiliser ce produit et conformez-vous aux précautions de sécurité suivantes.
L'utilisation incorrecte due au non-respect des consignes de sécurité entraîne des blessures ou dommages classifiés comme suit :

⚠ AVERTISSEMENT

Cette indication signale un risque de mort ou de blessure grave.

⚠ ATTENTION

Cette indication signale un risque de blessure ou des dommages matériels.

⃠	Ce marquage indique une action qui est INTERDITE.
❗	Ce marquage indique une action qui est OBLIGATOIRE.

Explication des symboles affichés sur l'unité intérieure ou l'unité extérieure.

AVERTISSEMENT

Ce symbole indique que cet appareil utilise un réfrigérant inflammable. S'il y a une fuite du réfrigérant et qu'il est exposé à une source d'allumage externe, il y a un risque d'incendie.

ATTENTION

Ce symbole indique que le mode d'emploi doit être lu attentivement.

ATTENTION

Ce symbole indique qu'un personnel de service devrait manipuler cet équipement en se référant au manuel d'installation.

ATTENTION

Ce symbole indique que des informations sont disponibles, telles que le mode d'emploi ou le guide d'installation.

⚠ AVERTISSEMENT

- L'appareil doit être installé, utilisé et stocké dans une pièce avec une surface au sol supérieure à X m².

Quantité de charge de réfrigérant M (kg)	Surface minimale de la pièce X (m^2)
M ≤ 1,22	-
1,22 < M ≤ 1,23	1,45
1,23 < M ≤ 1,50	2,15
1,50 < M ≤ 1,75	2,92
1,75 < M ≤ 2,0	3,82
2,0 < M ≤ 2,5	5,96
2,5 < M ≤ 3,0	8,59
3,0 < M ≤ 3,5	11,68
3,5 < M ≤ 4,0	15,26

(CEI 60335-2-40)

- Ce produit ne contient aucune pièce dont l'entretien est à charge de l'utilisateur. Demandez-toujours à un service de maintenance agréé pour les réparations, l'installation et le déplacement de ce produit.
  Une mauvaise installation ou manipulation provoque des fuites, une décharge électrique ou un incendie.
- Dans le cas de fonctionnement défectueux comme odeur de brulé, arrêtez immédiatement l'utilisation du climatiseur et débranchez toute l'alimentation électrique en fermant le disjoncteur électrique ou en débranchant la prise d'alimentation. Faites ensuite appel à un service de maintenance agréé.
- Prenez soin de ne pas endommager le câble d'alimentation. S'il est endommagé, il doit être remplacé par un technicien de service agréé afin d'éviter tout risque.
- En cas de fuite de réfrigérant, veillez à tenir à l'écart du feu ou de produits inflammables et consultez le personnel de service agrée.
- En cas d'orage ou d'un quelconque signe annonçant la foudre, mettez le climatiseur hors tension à l'aide de la télécommande, et évitez de toucher le produit ou la source d'alimentation pour prévenir tous risques électriques.
- L'appareil doit être stocké dans une chambre sans sources d'inflammation fonctionnant en continu (par exemple des flammes nues, un appareil à gaz en fonctionnement, un dispositif de chauffage électrique en fonctionnement).
- L'appareil doit être stocké dans une zone bien ventilée.
- Soyez conscient que les réfrigérants peuvent ne pas avoir d'odeur.
- L'appareil doit être stocké de manière à éviter les dommages mécaniques.
- La mise au rebut de l'appareil doit être effectuée correctement, conformément aux réglementations nationales ou régionales.
- Lors du transport ou d'un déplacement de l'unité intérieure, la tuyauterie doit être recouverte avec le support à crochet mural comme protection.
  Ne déplacez pas l'appareil en tenant la tuyauterie de l'unité intérieure.
  (La tension appliquée sur les joints de tuyaux risque de causer une fuite de gaz inflammable pendant le fonctionnement).
- L'utilisation de cet appareil n'est pas prévue pour des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou n'ayant pas l'expérience ou les connaissances nécessaires, à moins qu'elles ne soient supervisées ou formées par une personne responsable de leur sécurité. Veuillez surveiller les enfants et vous assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.
- Jetez les matériaux d'emballage de manière adéquate. Déchirez et jetez les sacs d'emballage en plastique de sorte que les enfants ne puissent pas jouer avec. Les enfants qui jouent avec le sac en plastique d'origine risquent de s'étouffer avec.

⚠ AVERTISSEMENT

- N'installez pas l'unité dans une zone remplie d'huile minérale comme une usine ou une zone contenant une grande quantité d'éclaboussures d'huile ou de vapeur comme une cuisine.
- Ne mettez pas ce produit hors ou sous tension en branchant ou débranchant la prise ni en coupant ou allumant le disjoncteur.
- N'utilisez pas de gaz inflammables à proximité de ce produit.
- Ne vous exposez pas directement au flux d'air froid pendant trop longtemps.
- N'insérez pas vos doigts ou tout autre objet dans l'orifice de sortie ou l'orifice d'admission.
- N'utilisez pas l'appareil avec des mains mouillées.
- N'utilisez pas de moyens pour accélérer le processus de dégivrage ou pour nettoyer l'appareil, hormis ceux recommandés par le fabricant.
- Ne pas percer ou brûler.

⚠ ATTENTION

- Fournissez de temps en temps une ventilation pendant l'utilisation.
- Utilisez toujours ce produit avec les filtres à air installés.
- Vérifiez qu'aucun équipement électronique ne se trouve à moins de 1 m (40 po) de l'appareil.
- Coupez toute l'alimentation électrique en cas de non-utilisation de l'appareil pendant de longues périodes.
- Après une longue période d'utilisation, assurez-vous que le support de l'unité d'intérieur soit contrôlé pour empêcher toute chute du produit.
- La direction du flux d'air et la température ambiante doivent être choisis avec précaution lorsque vous utilisez le climatiseur dans une pièce où se trouvent des enfants, des personnes âgées ou malades.
- Maintenez propre et rangée la surface autour de l'unité extérieure, et ne placez pas d'objets autour d'elle. Tout objet bloquant ou pénétrant les orifices de sortie risque de causer un dysfonctionnement de l'appareil.

- N'orientez pas le flux d'air vers des feux ouverts ou des appareils de chauffage.
- N'obstruez et ne couvrez ni la grille d'admission ni l'orifice de sortie.
- N'exercez pas de forte pression sur les ailettes du radiateur.
- Ne grimpez pas, ne placez pas d'objets ou n'accrochez des objets sur ce produit.
- Ne placez aucun autre produit électrique ou domestique en dessous de ce produit. Une fuite goutte à goutte de condensation pourrait les rendre humides et peuvent causer des dommages ou un fonctionnement défectueux de vos appareils.
- N'exposez pas ce produit directement à l'eau.
- N'utilisez pas ce produit pour la conservation des denrées alimentaires, des plantes, des animaux, des équipements de précision, des œuvres d'art ou autres objets. Cela peut provoquer la détérioration de la qualité de ces éléments.
- N'exposez pas d'animaux ni de plantes au flux d'air direct.
- Ne buvez pas l'eau de vidange du climatiseur.
- Ne rallongez pas le câble d'alimentation.
- Ne touchez pas les ailettes en aluminium de l'échangeur thermique intégré à ce produit afin d'éviter toute blessure lors de l'entretien de l'unité.
- Ne vous tenez pas sur un escabeau instable lors de l'utilisation ou le nettoyage de ce produit. Il peut se retourner et peut causer des blessures.

Cet appareil contient des gaz à effet de serre fluorés.

2. PRÉPARATION

⚠ AVERTISSEMENT

- Assurez-vous d'empêcher les nourrissons et les enfants en bas âge d'avaler accidentellement les piles.

⚠ ATTENTION

- En cas de contact avec la peau, les yeux ou la bouche du liquide s'écoulant des piles, rincez abondamment à l'eau et consultez votre médecin.
- Retirez immédiatement les piles déchargées et jetez-les conformément aux lois locales et aux règlements de votre région.

- N'essayez pas de recharger des piles sèches.
- N'utilisez pas des piles sèches qui ont été rechargées.

Accessoires de l'unité intérieure

Veuillez vérifier que les accessoires suivants sont fournis.

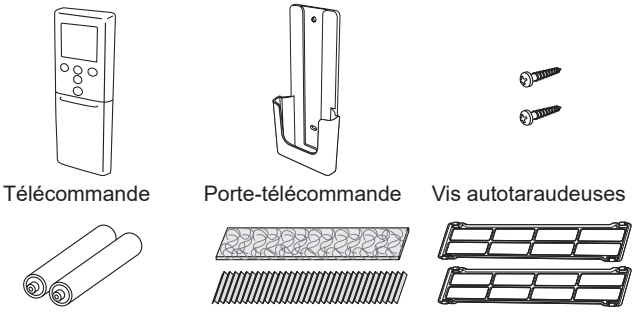

Installation du support de Télécommande

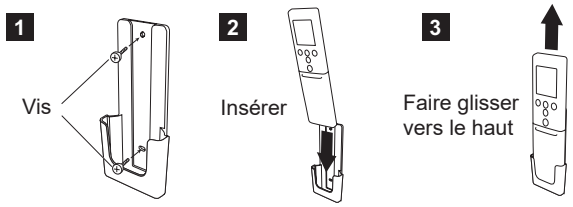

Mise en place des piles et préparation de la télécommande (R03/LR03/AAA x 2)

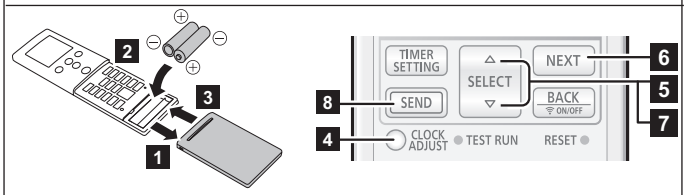

1 à 3. Insérez les piles comme indiqué dans la figure ci-dessous.

4. Appuyez sur ○CLOCK ADJUST pour démarrer le réglage de l'horloge.

5. Appuyez sur SELECT (△▽) pour régler le jour de la semaine (Lundi à Dimanche).

* Une pression sur TEMP. (⌒⌒) permet de modifier l'indicateur de l'heure d'une horloge 24 heures à une horloge 12 heures.

6. Appuyez sur NEXT pour continuer.

7. Appuyez sur SELECT (△▽) pour régler l'horloge.

Appuyez sur les boutons pour modifier l'horloge par incrément d'une minute.
Maintenez appuyés les boutons pour modifier l'horloge par incréments de 10 minutes.

8. Pour terminer le réglage, appuyez sur SEND.

Tenez vous près de l'unité intérieure. Si vous appuyez de loin sur le bouton, les réglages risquent de ne pas être envoyés correctement.

REMARQUES :

- Utilisez uniquement le type de piles spécifié.
- N'utilisez pas différents types de piles et ne mélangez pas piles neuves et piles usagées.
- Les piles peuvent être utilisées pendant 1 an environ avec une utilisation ordinaire.
- Si la portée de la télécommande diminue sensiblement, remplacez les piles et appuyez sur RESET○ en suivant les indications en page 4.

3. NOMENCLATURE DES COMPOSANTS

⚠ ATTENTION

Pour assurer la transmission du signal entre la télécommande et l'unité intérieure, gardez le récepteur du signal à l'écart des éléments suivants :

- Rayonnement solaire direct ou autres lumières intenses
- Télévision à écran plat

Dans les pièces à éclairage fluorescent instantané (type inverseur), le signal risque de ne pas être transmis correctement. En pareil cas, adressez-vous au magasin où vous avez achetez le produit.

3.1. Unité intérieure

: L'instruction concerne le contrôle du réseau local sans fil (facultatif).

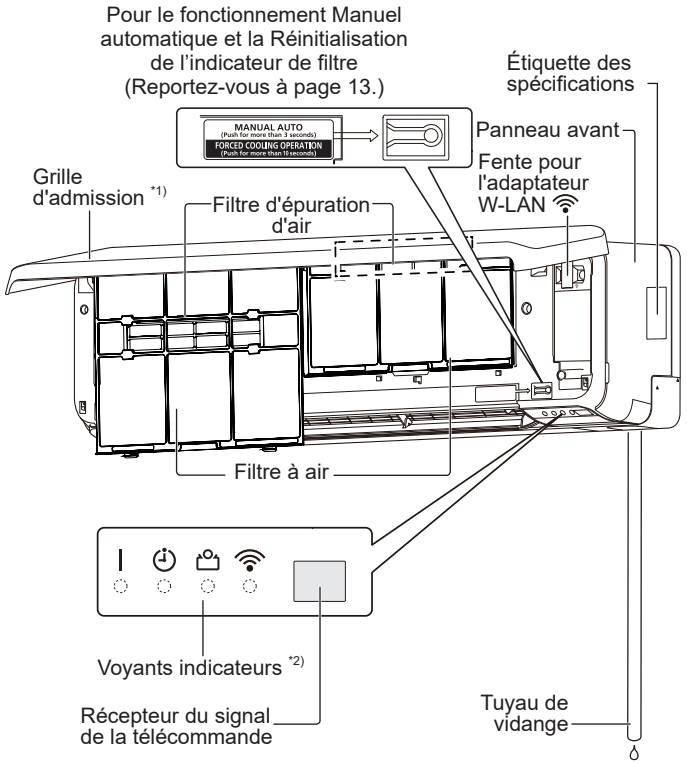

*1) Avant de démarrer l'appareil, vérifiez que la grille d'admission est complètement fermée. Une fermeture incomplète risque d'affecter le bon fonctionnement ou les performances de l'appareil.

*2) Les voyants indicateurs s'allument dans les conditions suivantes.

	Nom	Couleur	Fonctionnement ou condition
	Opération	Vert	Fonctionnement normal
	Minuterie	Orange	Fonctionnement par minuterie
	Économie	Vert	Mode Économie Mode Chauffage 10 °C
	W-LAN	Orange	La commande de réseau local sans fil est active.

3.2. Télécommande

Lorsque vous utilisez la télécommande en option, l'apparence et la procédure de fonctionnement peuvent différer.

Pour plus de détails, veuillez consulter le mode d'emploi de chaque télécommande.

✳ : Le réglage doit être effectué lorsque l'écran de réglage est affiché pour chaque fonction.

❙ : La touche n'est active que lorsque le climatiseur fonctionne.

: L'instruction concerne le contrôle du réseau local sans fil (facultatif).

Émetteur de signaux

Permet une communication correcte avec le récepteur de signaux de l'unité intérieure.
- La portée est d'environ 7 m.
- [▲] s'affiche une fois le signal transmis.
- L'unité intérieure émet un signal sonore à réception du signal. Si aucun bip n'est émis, appuyez une nouvelle fois sur la touche.

Affichage de la télécommande

Cette section affiche tous les témoins possibles afin d'en permettre la description. En fonctionnement réel, l'affichage est associé à l'utilisation des touches et ne montre que les témoins nécessaires pour chaque réglage.

Pour les opérations de base ...Consultez la page 5.

⏻/❙	Permet de lancer ou d'arrêter le fonctionnement du climatiseur.	
MODE	Permet de modifier le mode de fonctionnement.	✳❙
TEMP. ∧ ∨	Permet d'ajuster le réglage de température.	✳❙

Pour le mode Chauffage 10 °C ...Consultez la page 7.

10°C HEAT	Permet d'activer le mode Chauffage 10 °C.

Pour le mode Économie d'énergie ...Consultez la page 7.

ECONOMY	Permet d'activer ou de désactiver le mode Économie.	❙

Pour le Fonctionnement silencieux de l'unité extérieure .....Consultez la page 7.

OUTDOOR UNIT LOW NOISE	Permet d'activer ou de désactiver le Fonctionnement silencieux de l'unité extérieure.

N'appuyez pas sur cette touche lors d'une utilisation normale.
Elle sert à démarrer le test de fonctionnement (pour utilisation par un technicien de service agréé uniquement).

REMARQUES : Si le test de fonctionnement démarre par inadvertance, appuyez sur ⏻/❙ pour terminer le test de fonctionnement.

⚠ ATTENTION

- Pour éviter tout dysfonctionnement ou dommage de la télécommande :
  - Placez la télécommande à l'abri des rayons directs du soleil ou d'une chaleur excessive.
  - Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Des obstacles tels qu'un rideau ou une paroi entre la télécommande et l'unité intérieure peuvent affecter la transmission du signal.

- Ne donnez pas de chocs violents à la télécommande.
- Ne versez pas d'eau sur la télécommande.

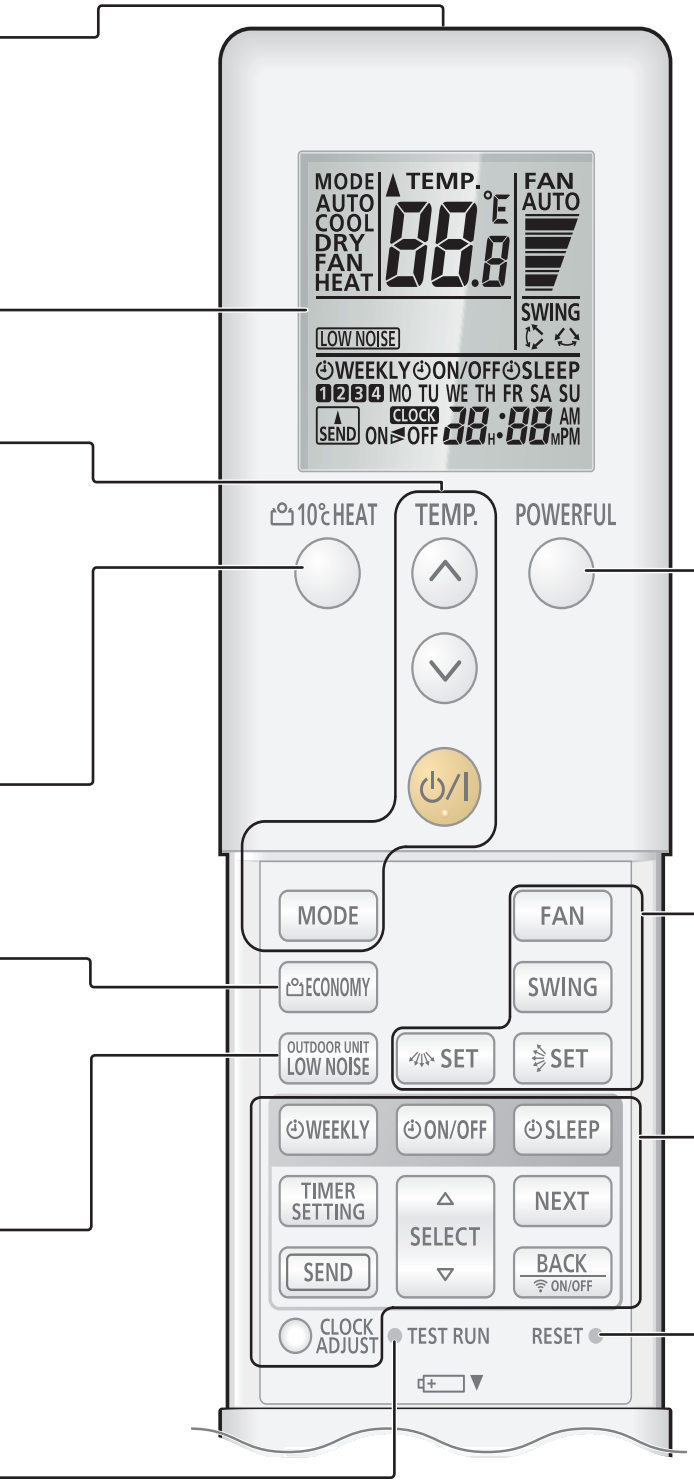

Pour le mode Puissant .....Consultez la page 7.

POWERFUL ○	Permet d'activer ou de désactiver le mode Puissant.	I

Pour les réglages du flux d'air ... Consultez la page 5.

FAN	Commande la vitesse du ventilateur.	✳I
SWING	Permet de régler le mode Oscillation automatique.	✳I
SET	Permet de contrôler la direction du flux d'air horizontal.	I
SET	Permet de contrôler la direction du flux d'air vertical.	I

Pour les Fonctionnements par minuterie ...Consultez la page 5.

WEEKLY	Permet d'activer ou de désactiver la minuterie Hebdomadaire.	
ON/OFF	Permet d'activer ou de désactiver la minuterie Marche, la minuterie Arrêt ou la minuterie à programmation.	
SLEEP	Permet d'activer ou de désactiver la minuterie de mise en veille.	
TIMER SETTING	Permet de commencer le réglage de la minuterie.	
SEND	Permet d'envoyer le réglage de l'horloge ou de la minuterie à l'unité intérieure.	✳
	En appuyant dessus, passe en mode de réglage du réseau local sans fil. (Reportez-vous à page 11.)	
NEXT	Permet de faire parvenir le réglage de l'horloge ou de la minuterie vers l'étape suivante.	
BACK ON/OFF	Permet de faire revenir le réglage de l'horloge ou de la minuterie vers l'étape précédente.	
	En appuyant dessus, active ou désactive le contrôle du réseau local sans fil. (Reportez-vous à page 11.)	
SELECT	Permet d'ajuster la valeur des réglages de l'horloge ou de la minuterie.	
CLOCK ADJUST	Permet de commencer le réglage de l'horloge.	

Après avoir remplacé les piles

RESET ○ Appuyez sur cette touche comme indiqué dans la figure suivante. Utilisez la pointe d'un stylo bille ou un autre objet de petite taille.



4. OPÉRATIONS DE BASE

■ 3 étapes pour lancer le fonctionnement

1. Appuyez sur (⏻/I) lancer ou arrêter le fonctionnement.
2. Appuyez sur [MODE] pour sélectionner le mode de fonctionnement.
   Le mode de fonctionnement se change comme suit.

   → AUTO → COOL → DRY → FAN → HEAT →
   (AUTOMATIQUE) (REFROIDISSEMENT) (DÉSHUMIDIFICATION) (VENTILATION) (CHAUFFAGE)

3. Appuyez sur [TEMP.] (∧∨) pour régler la température souhaitée.
   La température change par incréments de 0,5 °C.

Plage de configuration de la température	
Auto/Refroidissement/Déshumidification	18,0 - 30,0 °C
Chauffage	16,0 - 30,0 °C

REMARQUES :
- En mode Refroidissement ou Déshumidification, réglez la température sur une valeur inférieure à la température actuelle de la pièce.
- En mode Chauffage,
  - réglez la température sur une valeur supérieure à la température actuelle de la pièce.
  - au début du fonctionnement, le ventilateur de l'unité intérieure tourne à très faible vitesse pendant 3 à 5 minutes.
  - le dégivrage automatique prend la priorité sur le mode Chauffage chaque fois que cela est nécessaire.
- En mode Ventilateur, la commande de température n'est pas disponible.

■ Changement d'unité de température

1. Appuyez sur (⏻/I) jusqu'à ce que l'horloge s'affiche.
2. Maintenez [TEMP.] (∧) appuyé pendant plus de 5 secondes.
   L'unité de température actuellement sélectionnée s'affichera. (Configuration d'usine : °C)
3. Appuyez sur [TEMP.] (∧∨) pour changer l'unité de température. (°C ⇔ °F)
4. Appuyez sur (⏻/I) pour terminer le réglage.
   Si vous n'appuyez pas sur la touche pendant 30 secondes, l'unité de température affichée sera conservée.

5. RÉGLAGES DU FLUX D'AIR

5.1. Réglage de la vitesse du ventilateur

☞ Appuyez sur [FAN] pour contrôler la vitesse du ventilateur.
La vitesse du ventilateur change comme suit.



(Auto) (Fort) (Moy) (Bas) (Silencieux)

Lorsque **AUTO** est sélectionné, la vitesse du ventilateur dépend des conditions d'utilisation.

Réglez la vitesse du ventilateur sur Fort afin d'augmenter l'effet de filtrage de l'air.

5.2. Réglage de direction du flux d'air

Pour des détails sur les plages du flux d'air, consultez « Plage de la direction du flux d'air ».

■ Réglage de la direction verticale du flux d'air

☞ Appuyez sur [SET] pour régler la direction du flux d'air vertical.

■ Réglage de la direction du flux d'air horizontal

☞ Appuyez sur [SET] pour régler la direction du flux d'air horizontal.

■ Réglage du mode Oscillation

☞ Appuyez sur [SWING] pour sélectionner le mode Oscillation.
Le mode de fonctionnement change comme suit.

→Haut/bas → Gauche/droite → Haut/bas/gauche/droite → Arrêt du mode oscillation →

REMARQUES : La fonction Oscillation peut cesser temporairement lorsque le ventilateur de l'unité intérieure tourne à très faible vitesse ou est à l'arrêt.

■ Plage de la direction du flux d'air

Direction du flux d'air vertical

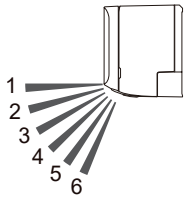

Changement avec [SET]	1 ⇄ 2 ⇄ 3 ⇄ 4 ⇄ 5 ⇄ 6
Fonctionnement Oscillant avec [SWING]	
Refroidissement ; Déshumidification	1 ⟷ 4
Chauffage	3 ⟷ 6
Ventilateur *	1 ⟷ 4 ou 3 ⟷ 6

* La plage du fonctionnement Oscillant dépend de la direction du flux d'air réglé avant le fonctionnement Oscillant.

REMARQUES :
- N'ajustez pas les volets de direction du flux d'air manuellement.
- En mode Auto ou Chauffage, la direction du flux d'air reste en position 1 pendant un moment au début de l'opération.
- En mode Refroidissement ou Déshumidification, la position 1-3 est recommandée pour empêcher tout écoulement de condensation pouvant provoquer des dommages matériels. Si la position 4-6 est maintenue pendant 30 minutes ou plus dans ces modes, la direction du flux d'air repasse automatiquement en position 3.
- Lors de l'utilisation de l'appli mobile (commande de réseau local sans fil en option nécessaire), le flux d'air vertical peut être sélectionné parmi 4 positions.

Réglage de la direction du flux d'air horizontal

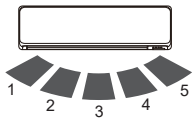

Changement avec [SET]	1 ⇄ 2 ⇄ 3 ⇄ 4 ⇄ 5
Fonctionnement Oscillant avec [SWING]	1 ⟷ 5

REMARQUES : En mode Auto, vous ne pouvez pas modifier la direction du flux d'air pendant un moment à partir du début de l'opération.

6. FONCTIONNEMENTS PAR MINUTERIE

REMARQUES : Lorsque l'indicateur [⏲] sur l'unité intérieure clignote, réglez à nouveau l'horloge et la minuterie. Ce clignotement indique que l'horloge interne connait une défaillance à cause d'une coupure de courant. (Reportez-vous à page 9.)

■ Procédure de réglage de la minuterie

Avant de régler la minuterie, veuillez ajuster l'horloge. (Consultez « préparation de la télécommande ».)

1. Appuyez sur [TIMER SETTING].
   ⏲**WEEKLY** sur l'affichage de la télécommande se met à clignoter.
2. Appuyez sur [SELECT] (△▽) pour choisir le fonctionnement par minuterie.
   Le fonctionnement par minuterie changera comme suit :

⏲WEEKLY	Minuterie hebdomadaire — Vous permet de régler des programmes de fonctionnement pour 4 réglages maximum pour chaque jour de la semaine.
⏲ON/OFF [ON]	Minuterie Marche — Lance l'opération à l'heure que vous souhaitez.
⏲ON/OFF [OFF]	Minuterie Arrêt — Arrête le fonctionnement à l'heure que vous souhaitez.
⏲ON/OFF [ON OFF]	Minuterie à programmation — Fonctionne comme la combinaison de la minuterie Marche et de la minuterie Arrêt.
⏲SLEEP	Minuterie de mise en veille — Vous aide à dormir confortablement en modérant le fonctionnement du climatiseur progressivement.

3. Appuyez sur [NEXT].
4. Configurez chaque fonctionnement par minuterie.
   Pour des détails, consultez les instructions suivantes de chaque réglage de la minuterie.
5. Pour terminer le réglage de la minuterie, appuyez sur [SEND].
   Tenez vous près de l'unité intérieure.

- Appuyez à nouveau sur [TIMER SETTING] pour annuler le réglage de la minuterie durant la procédure.

6.1. Minuterie hebdomadaire

■ Détails du réglage

1. Sélectionnez Minuterie hebdomadaire à l'étape 2 de « Procédure de réglage de la minuterie ».
2. Appuyez sur SELECT (△▽) pour sélectionner le numéro de programme et le jour de la semaine.
   Le numéro de programme (1~4) et le jour de la semaine sélectionnés se mettent à clignoter.

MO	Lundi
TU	Mardi
WE	Mercredi
TH	Jeudi
FR	Vendredi
SA	Samedi
SU	Dimanche

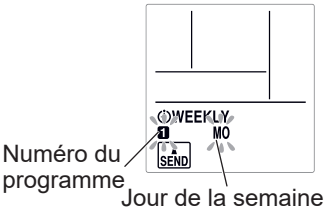

3. Appuyez sur NEXT.
4. Appuyez sur SELECT (△▽) pour choisir le fonctionnement par minuterie.

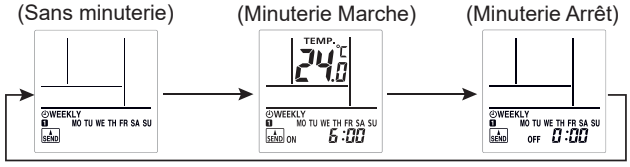

5. Appuyez sur NEXT.
   * Lorsque vous avez choisir « Sans minuterie » à l'étape 4, l'affiche du réglage revient à l'étape 1.
6. Appuyez sur SELECT (△▽) régler la minuterie Marche ou la minuterie Arrêt.
7. Appuyez sur NEXT.
   * Lorsque vous avez choisir « Minuterie Arrêt » à l'étape 4, l'affiche du réglage revient à l'étape 1.
8. Appuyez sur SELECT (△▽) pour régler la température.

Plage de configuration de la température

En mode Auto, Refroidissement ou Déshumidification :	18,0-30,0 °C *Même si vous réglez sur 10, 16,0-17,5 °C, le climatiseur fonctionnera à 18,0 °C.
Mode Chauffage :	10 ou 16,0-30,0 °C

9. Appuyez sur NEXT.
   L'affichage du réglage revient à l'étape 1.
10. Pour terminer le réglage, appuyez sur SEND.
    Tenez vous près de l'unité intérieure.

REMARQUES : L'indicateur [⏲] sur l'unité intérieure ne s'allume même si le réglage est terminé.

- Si vous souhaitez revenir à l'étape précédente, appuyez sur BACK.
- Pour vérifier le programme, utilisez SELECT (△▽) pour naviguer dans les réglages de la minuterie Hebdomadaire à l'étape 1.
  Pour finir la vérification, appuyez sur TIMER SETTING.
- Pour désactiver la minuterie Hebdomadaire, appuyez sur ⏲WEEKLY pendant que ⏲WEEKLY est indiqué sur l'affichage de la télécommande. L'indicateur disparaitra.

REMARQUES :

- Les modes de fonctionnement seront les mêmes que ceux au moment du dernier arrêt de l'appareil, ainsi le type de fonctionnement Refroidissement → Chauffage → Refroidissement → Chauffage ne peut pas être automatiquement réglé.
- Si vous réglez la minuterie Marche et la minuterie Arrêt simultanément, le climatiseur activera la minuterie Marche.
- Si deux minuteries Marche sont réglées simultanément; le climatiseur les activera dans l'ordre du numéro du programme.
- Vous ne pouvez pas utiliser la minuterie Hebdomadaire en même temps que les autres minuteries.
  Si vous utilisez la minuterie Marche/Arrêt, la Minuterie à programmation, ou la minuterie de Mise en veille lorsque la minuterie Hebdomadaire fonctionne, la minuterie Hebdomadaire sera désactivée. En pareil cas, activez la minuterie Hebdomadaire une fois l'autre minuterie terminée.
- Si la télécommande filaire (en option) est connectée, cette fonction est restreinte.

■ Exemples de minuterie Hebdomadaire

Exemple 1

	7:00	9:00	11:00	17:00	23:00
Lundi à vendredi	Programme 1 Marche 26 °C	Programme 2 Arrêt		Programme 3 Marche 28 °C	Programme 4 Arrêt
	Réveil	Départ au travail		Retour à la maison	Coucher
Samedi			(Pas de réglages de minuterie)		
Dimanche		Programme 1 Arrêt	Programme 2 Arrêt	Programme 3 Arrêt	Programme 4 Arrêt
	(Marche)	(Marche)	(Marche)	(Marche)	

Exemple 2 : Vous pouvez spécifier les réglages de température à l'aide de la minuterie Marche dans la minuterie Hebdomadaire.

7:00	9:00	17:00	23:00
Programme 1 Marche 28 °C	Programme 2 Marche 26 °C	Programme 3 Marche 27 °C	Programme 4 Marche 28 °C

6.2. Minuterie Marche ou minuterie Arrêt

1. Sélectionnez la minuterie Marche ou minuterie Arrêt à l'étape 2 de la « Procédure de réglage de la minuterie ».
2. Appuyez sur SELECT (△▽) régler la minuterie Marche ou la minuterie Arrêt.
   Pression courte sur le bouton : L'heure change par incrément de +5/-5 minutes.
   En appuyant sur le bouton: L'heure change par incrément de +10/-10 minutes.

- Pour désactiver la minuterie Marche/Arrêt, appuyez sur ⏲ON/OFF pendant que ⏲ON/OFF est indiqué sur l'affichage de la télécommande. L'indicateur disparaitra.

6.3. Minuterie à programmation

1. Réglez la minuterie Marche ou la minuterie Arrêt. (Reportez-vous à « 6.2. Minuterie Marche ou minuterie Arrêt »).
2. Sélectionnez Minuterie à programmation à l'étape 2 de « Procédure de réglage de la minuterie ».

La minuterie dont l'heure de réglage est plus proche de l'heure actuelle, fonctionne en premier.
L'ordre du fonctionnement par minuterie est affiché comme suit :

Minuterie	Indicateur sur l'affichage de la télécommande
Minuterie Marche→Arrêt	ON▷OFF
Minuterie Arrêt→Marche	ON◀OFF

REMARQUES : Vous pouvez configurer la minuterie à Programmation uniquement pour une période de 24 heures.

6.4. Minuterie de mise en veille

1. Sélectionnez Minuterie de mise en veille à l'étape 2 de « Procédure de réglage de la minuterie ».
2. Appuyez sur SELECT (△▽) pour configurer l'heure jusqu'à ce que l'opération s'arrête.
   À chaque pression sur le bouton, l'heure change comme suit :



- Pour désactiver la minuterie de mise en veille, appuyez sur ⏲SLEEP pendant que ⏲SLEEP est indiqué sur l'affichage de la télécommande. L'indicateur disparaitra.

Pendant le fonctionnement de la minuterie de mise en veille, la température de réglage change comme indiqué dans la figure suivante.

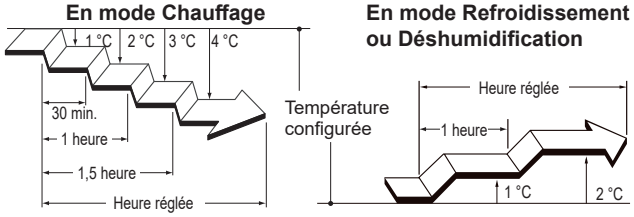

Une fois le temps défini écoulé, le climatiseur s'éteint complètement.

7. MODES ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

7.1. Mode Économie

Il permet d'économiser davantage d'électricité que les autres modes de fonctionnement en changeant la température configurée sur un réglage modéré.

☞ Appuyez sur [ECONOMY] pour activer/désactiver le mode Économie.
L'indicateur [ ] sur l'unité intérieure s'allumera.

Mode de fonctionnement	Température de la pièce
Refroidissement/ Déshumidification	Quelques degrés de plus que la température configurée
Chauffage	Quelques degrés de moins que la température configurée

REMARQUES :
- En mode Refroidissement, Chauffage ou Déshumidification, ce mode utilise une puissance maximum d'environ 70% de celle des modes usuels.
- Ce mode n'est pas utilisable lorsque le contrôle de la température s'effectue en mode Auto.

7.2. Contrôle du ventilateur pour les économies d'énergie

En mode Refroidissement, lorsque la température ambiante atteint la température configurée, le ventilateur de l'unité intérieure tourne de façon intermittente pour économiser de l'énergie. (Cette fonction est activée au moment de l'achat.)

Pour modifier le réglage, utilisez les étapes suivantes ;

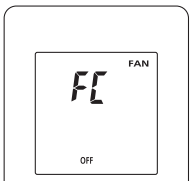

1. Appuyez sur [⏻/I] jusqu'à ce que l'horloge s'affiche sur l'affichage de la télécommande.
2. Maintenez [FAN] appuyé pendant plus de 5 secondes.
   L'état de la commande du ventilateur (FC) actuel s'affiche.
3. Appuyez sur [TEMP.] (∧∨) pour commuter entre activé (ON) ou désactivé (OFF).
4. Appuyez sur [⏻/I] pour envoyer le réglage vers l'unité intérieure.
   L'affichage retourne à l'écran d'origine.

REMARQUES : Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 30 secondes après l'affichage de FC, FC s'éteindra. Dans ce cas, recommencez le réglage à partir de l'étape 2.

8. AUTRES MODES DE FONCTIONNEMENT

8.1. Mode Puissant

En mode Puissant, le climatiseur fonctionne à la puissance maximale avec un flux d'air puissant pour rafraîchir ou réchauffer rapidement la pièce.

REMARQUES : Cette fonction ne peut pas être utilisée en connexion multiple.

☞ Appuyez sur [POWERFUL] pour activer/désactiver le mode Puissant.
Une fois activé, l'unité intérieure émet alors 2 bips courts.
Une fois désactivé, l'unité intérieure émet alors 1 bips courts.

Le mode Puissant est automatiquement activé dans les situations suivantes :
- Le mode Puissant fonctionne pendant une certaine durée et la température atteint la température configurée en mode Refroidissement, Déshumidification, ou Chauffage.
- 20 minutes après le démarrage du mode Puissant.

REMARQUES :
- La direction du flux d'air et la vitesse du ventilateur sont commandées automatiquement.
- Le mode Puissant est incompatible avec le fonctionnement en mode Économiquee.
- Le mode Puissant est prioritaire sur les modes suivants. Si les modes suivants sont réglés, ils démarreront une fois que le mode Puissant sera terminé.
  - Fonctionnement silencieux de l'unité extérieure
- Si la télécommande filaire (en option) est connectée, cette fonction est restreinte.

8.2. Fonctionnement silencieux de l'unité extérieure

Le fonctionnement silencieux de l'unité extérieure diminue le bruit de l'unité extérieure. Durant ce mode, le nombre de rotation du compresseur diminue et le ventilateur pivote lentement.

REMARQUES : Cette fonction ne peut pas être utilisée en connexion multiple.

☞ Appuyez sur [OUTDOOR UNIT LOW NOISE] pour activer ou désactiver le Fonctionnement silencieux de l'unité extérieure.
[LOW NOISE] sur la télécommande apparait, lorsque le fonctionnement silencieux de l'unité extérieure est activé.
Le réglage est préservé même si le climatiseur est éteint.

REMARQUES :
- Cette opération ne peut pas être effectuée simultanément avec le mode Ventilateur, le mode Déshumidification et le mode Puissant.
- Si la télécommande filaire (en option) est connectée, cette fonction est restreinte.

8.3. Mode chauffage 10 °C

Le mode Chauffage 10 °C maintient la température ambiante à 10 °C pour éviter que la température ambiante ne baisse trop.

☞ Appuyez sur [10°C HEAT] activer le mode chauffage 10 °C.
L'unité émet un signal sonore court et l'indicateur [ ] sur l'unité intérieure s'allume.

☞ Appuyez sur [⏻/I] pour éteindre le climatiseur.
L'indicateur [ ] s'éteint.

REMARQUES :
- Durant le mode Chauffage 10 °C, seul ement [SET] et [SET] sont valides.
- Ce mode ne démarre pas si la température ambiante est trop élevée.
- Si la télécommande filaire (en option) est connectée, cette fonction est restreinte.

9. RÉGLAGES AU MOMENT DE L'INSTALLATION

9.1. Réglage du code personnalisé de télécommande

En réglant le code personnalisé de l'unité intérieure et de la télécommande, vous pouvez spécifier le climatiseur qui contrôle la télécommande.

Lorsque deux climatiseurs ou plus se trouvent dans la pièce et que vous souhaitez les utiliser séparément, réglez le code personnalisé (4 sélections possibles).

REMARQUES : Si les codes personnalisés de l'unité intérieure et de la télécommande sont différents, l'unité intérieure ne peut pas recevoir de signal de la télécommande.

Comment sélectionner le code personnalisé de la télécommande

1. Appuyez sur [⏻/I] jusqu'à ce que l'horloge s'affiche sur l'affichage de la télécommande.
2. Maintenez [MODE] appuyé pendant plus de 5 secondes.
   Le code personnalisé de la télécommande sera affiché (initialement réglé sur A).
3. Appuyez sur [TEMP.] (∧∨) pour modifier le code personnalisé entre A↔B↔C↔D.
   * Faites correspondre le code personnalisé sur l'écran au code personnalisé du climatiseur.
4. Appuyez une nouvelle fois sur [MODE].
   Le code personnalisé sera configuré.
   L'affichage retournera à l'affichage de l'horloge.

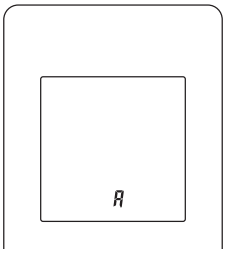

- Pour modifier le code personnalisé du climatiseur, contactez un technicien de service agréé (initialement réglé sur A).
- Si vous n'appuyez sur aucune touche dans les 30 secondes qui suivent l'affichage du code personnalisé, l'affichage revient à l'affichage de l'horloge initial. Dans ce cas, recommencez le réglage à partir de l'étape 2.
- Selon la télécommande, le code personnalisé peut revenir à A lorsque les piles sont remplacées. En pareil cas, réinitialisez le code personnalisé si nécessaire. Si vous ignorez le code personnalisé du climatiseur, essayez chacun des codes personnalisés jusqu'à ce que vous trouviez celui permettant de faire fonctionner le climatiseur.

10. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

⚠ ATTENTION

- Avant de nettoyer ce produit, mettez-le hors tension et débranchez toute les sources d'alimentation.
- Avant de démarrer l'appareil, vérifiez que la grille d'admission a été correctement fermée. Si la grille d'admission n'est pas correctement fermée, cela risque d'affecter le bon fonctionnement ou les performances du climatiseur.
- Si le nettoyage du filtre implique des travaux dans un endroit en hauteur, veuillez contacter un technicien de service agréé.

- Ne touchez pas aux ailettes en aluminium de l'échangeur thermique intégré à l'unité intérieure afin d'éviter toute blessure lors de l'installation ou de l'entretien de l'appareil.
- Ne projetez pas de laques ou d'insecticides liquides sur le corps de l'unité intérieure.
- Ne vous tenez pas sur des surfaces glissantes, irrégulières ou instables lorsque vous maintenez l'unité.

Filtres d'épuration d'air
(Filtre pomme catéchine,filtre désodorisant à ions)

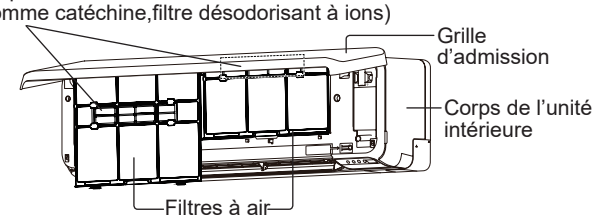

La fréquence de nettoyage est indiquée dans le tableau suivant.

Que faire	Fréquence
Nettoyage du corps de l'unité intérieure	Si vous remarquez
Nettoyage du filtre à air	Toutes les 2 semaines
Nettoyage du filtre désodorisant à ions	Tous les 3 mois
Remplacement du filtre pomme-catéchine (Nom du modèle : UTR-FA16)	
Remplacement du filtre désodorisant à ions (Nom du modèle : UTR-FA16-2)	Tous les 3 ans

* Les Filtres d'épuration d'air sont vendus séparément. Lors de leur remplacement, veuillez contacter le magasin où vous les avez acheté.

Nettoyage du corps de l'unité intérieure

REMARQUES :

- Ne pas utiliser d'eau à une température supérieure à 40 °C.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage, de solvants volatils tels que le benzène ou un diluant.

1. Nettoyez délicatement le corps de l'unité intérieure avec un tissu doux humidifié avec de l'eau chaude.
2. Nettoyez délicatement le corps de l'unité intérieure avec un tissu doux et sec.

Nettoyage du filtre à air

1. Ouvrez la grille d'admission.

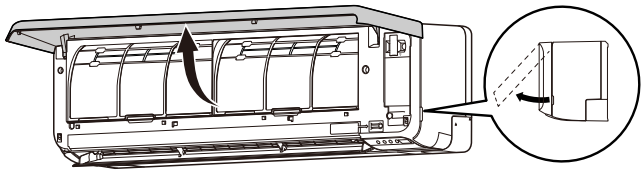

2. Retirez les filtres à air.
   Soulevez la poignée des filtres à air, déconnectez les deux attaches inférieures, et effectuez le retrait.

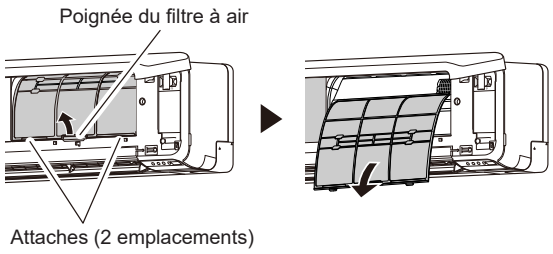

3. Enlevez la poussière de l'une des deux façons suivantes.
   - Nettoyage à l'aspirateur.
   - Lavage avec du détergent doux et de l'eau chaude. Après le lavage, faites sécher entièrement les filtres à air à l'ombre.
4. Remplacez les filtres à air.
   Alignez les côtés du filtre à air avec le panneau, et poussez jusqu'en butée. Assurez-vous que les deux attaches intérieures se retrouvent correctement dans leur orifice dans l'unité intérieure.
5. Fermez la grille d'admission.
   Appuyez sur la grille d'admission à 4 endroits pour la fermer complètement.

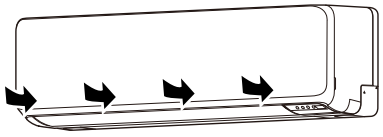

REMARQUES : Si de la saleté s'accumule sur le filtre à air, cela réduit le flux d'air, l'efficacité de fonctionnement diminue et le bruit augmente.

Nettoyage du Filtre désodorisant à ions et remplacement du Filtre pomme-catéchine

1. Retirez les filtres d'épuration d'air. Consultez les étapes 1 ~ 2 de « Nettoyage du filtre à air ».
2. Retirez les filtres d'épuration d'air du filtre à air du support de filtre d'épuration d'air.

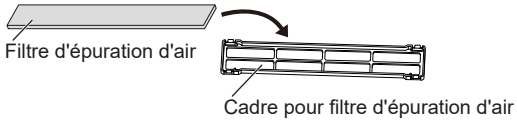

3. Passez le filtre désodorisant à ions (bleu clair) sous de l'eau chaude à haute pression jusqu'à ce que la surface des filtres soient recouvertes d'eau.
4. Lavez le filtre désodorisant à ions avec un détergent diluant neutre.
   Ne le frottez pas, cela diminuerait l'effet désodorisant.
5. Rincez le filtre désodorisant à ions avec beaucoup d'eau.
6. Séchez le filtre désodorisant à ions à l'ombre.
7. Retirez le filtre pomme-catéchine (vert clair) du support de filtre d'épuration d'air.
8. Placez les filtres d'épuration d'air neufs ou lavés dans le cadre pour filtre d'épuration d'air.

REMARQUES : Utilisez le filtre pomme-catéchine dès que possible après ouverture de l'emballage. L'effet de purification de l'air diminue quand les filtres sont laissés dans le paquet ouvert.

9. Installez les supports de filtre d'épuration d'air sur les filtres à air.

Engagez les 4 crochets à l'arrière du cadre pour filtre d'épuration d'air avec le loquet aux deux extrémités du filtre à air.
* Faites attention à ce que le filtre d'épuration d'air ne dépasse pas du cadre.

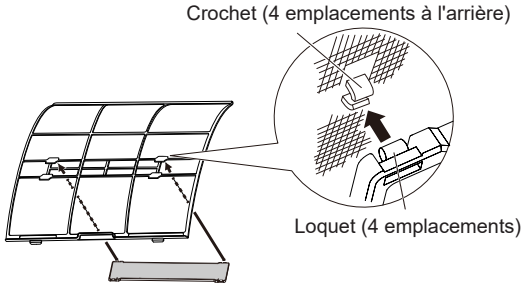

REMARQUES : Faites attention à ce que le filtre à l'air ne dépasse pas du cadre.

10. Remplacez les filtres à air et fermez la grille d'admission. Consultez les étapes 4 ~ 5 de « Nettoyage du filtre à air ».

Remplacement du filtre désodorisant à ions

1. Retirez les filtres à air. Consultez les étapes 1 ~ 2 de « Nettoyage du filtre à air ».

2. Retirez le filtre désodorisant à ions (bleu clair) du support de filtre d'épuration d'air.

3. Installez le nouveau filtre désodorisant à ions.

Retrait et installation de la grille d'admission

■ Retrait de la grille d'admission

1. Ouvrez la grille d'admission.

2. Tout en poussant doucement les arbres de montage gauche et droit vers l'extérieur, tirez sur la grille d'admission.

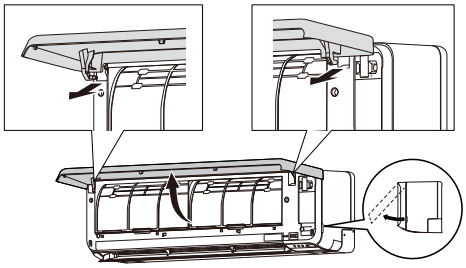

■ Installation de la grille d'admission

1. Tout en maintenant la grille d'admission horizontalement, insérez les axes de montage gauche et droit dans les paliers à chapeau situés dans le haut du panneau avant.
Insérez l'axe jusqu'à ce qu'il se ferme d'un coup sec pour verrouiller chaque axe correctement.

2. Fermez la grille d'admission.

3. Appuyez sur la grille d'admission à 4 endroits pour la fermer complètement.

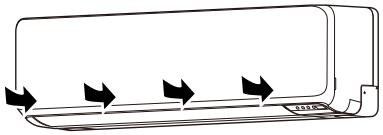

Après une longue période d'inutilisation de l'unité

Si vous n'avez pas utilisé l'unité intérieure pendant 1 mois ou plus, faites-la fonctionner en mode Ventilateur pendant une demi-journée pour sécher les pièces internes à fond avant de passer en fonctionnement normal.

Contrôle supplémentaire

Après une longue période d'utilisation, la poussière accumulée à l'intérieur de l'unité intérieure peut réduire les performances même si vous avez effectué une bonne maintenance.

En pareil cas, il est recommandé de faire contrôler l'appareil.

Pour plus d'informations, adressez-vous à un service de maintenance agréé.

Réinitialisation de l'indicateur de filtre (réglage spécial)

Cette fonction doit être utilisée correctement lors de l'installation. Veuillez contacter un technicien de service agréé pour pouvoir utiliser cette fonction.

☞ Nettoyez le filtre à air si le voyant lumineux indique ce qui suit :

Voyant indicateur	Séquence de clignotement
	Clignote 3 fois, à intervalles de 21 secondes

Après le nettoyage, réinitialisez l'indicateur de filtre en appuyant sur  l'unité intérieure pendant 2 secondes ou moins.

11. INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Performance de chauffage

Ce climatiseur fonctionne sur le principe de la pompe à chaleur, absorbant la chaleur de l'air extérieur et transférant la chaleur à l'unité intérieure. En conséquence, la performance de fonctionnement est réduite lorsque la température extérieure chute.

Si vous estimez que la performance de chauffage est insuffisante, nous vous recommandons d'utiliser ce climatiseur conjointement à d'autres types d'appareils de chauffage.

■ Dégivrage automatique

Lorsque la température extérieure est très basse et l'humidité élevée, du givre peut se former sur l'unité extérieure pendant le chauffage et réduire les performances de l'appareil.

Afin d'assurer une protection contre le gel, ce climatiseur est doté d'une fonction de dégivrage automatique commandée par un micro-ordinateur.

En cas de formation de givre, le climatiseur s'arrête temporairement et le circuit de dégivrage se met brièvement en marche (15 minutes maximum).

L'indicateur [❙] sur l'unité intérieure clignote durant cette opération.

Si du givre se forme sur l'unité extérieure après un fonctionnement en mode Chauffage, l'unité extérieure s'arrête automatiquement après avoir fonctionné quelques minutes. Le Dégivrage automatique démarre ensuite.

■ Fonction de redémarrage automatique

En cas d'interruption d'alimentation électrique, par exemple une coupure de courant, le climatiseur s'arrête. Mais il redémarre automatiquement et reprend son fonctionnement lorsque l'alimentation est rétablie.

Si une interruption de l'alimentation se produit après que la minuterie a été réglée, le compte à rebours de la minuterie est réinitialisé.

Lorsque l'alimentation est rétablie, l'indicateur [⏱] de l'unité intérieure clignote pour indiquer qu'un problème de minuterie a été enregistré. En pareil cas, réinitialisez les réglages de l'horloge et de la minuterie.

■ Dysfonctionnements provoqués par d'autres appareils électriques

L'utilisation d'autres appareils électriques tels qu'un rasoir électrique ou un émetteur radio sans fil à proximité du climatiseur peut provoquer un dysfonctionnement de ce dernier.

En cas de dysfonctionnement de ce type, coupez le disjoncteur. Remettez-le ensuite en circuit et redémarrez le climatiseur à l'aide de la télécommande.

■ Plage d'humidité et température de l'unité intérieure

Les plages de températures et d'humidité autorisées sont les suivantes :

Température à l'intérieur	Refroidissement/ Déshumidification	[°C]	18 à 32
	Chauffage	[°C]	16 à 30
Humidité intérieure		[%]	80 ou moins *1)

*1) Si le climatiseur est utilisée pendant plusieurs heures sans interruption, de l'eau risque de se condenser sur la surface et de s'écouler.

- Si l'unité est utilisée à des températures en dehors de la plage autorisée, le climatiseur risque de s'arrêter en raison de l'activation du circuit de protection automatique.
- En fonction des conditions d'utilisation, l'échangeur de chaleur risque de geler, provoquant des fuites d'eau ou d'autres dommages (en modes Refroidissement ou Déshumidification).

■ Autres informations

- N'utilisez pas le climatiseur dans un autre but que refroidir/ déshumidifier, chauffer ou ventiler la pièce.
- Pour les plages de températures et d'humidité autorisées pour l'unité extérieure, consultez le manuel d'installation de l'unité extérieure.

12. PIÈCES EN OPTION

12.1. Télécommande filaire

La télécommande filaire en option peut être utilisée.

Vous pouvez utiliser la télécommande filaire et celle sans fil simultanément.

Cependant, certaines fonctions de la télécommande sans fil sont restreintes. Si vous définissez les fonctions restreintes, un bip retentira, [ ], [ ], [ ], et [ ] l'indicateur placé sur l'unité intérieure clignotera.

<Fonctions restreintes pour la télécommande sans fil>

En cas d'utilisation avec la télécommande filaire (type à 2 fils)

- Mode minuterie Hebdomadaire
- Mode Puissant
- Fonctionnement silencieux de l'unité extérieure
- Mode chauffage 10 °C

Vous pouvez utiliser la télécommande filaire et la commande de réseau local sans fil (en option).

Cependant certaines opérations de l'appli mobile sont restreintes.

Contrôle de groupe

Une télécommande peut commander jusqu'à 16 climatiseurs. Tous les climatiseurs fonctionneront selon les mêmes réglages.

Il n'est pas possible d'utiliser simultanément le contrôle de groupe et la commande de réseau local sans fil.

12.2. Commande de réseau local sans fil

La commande de réseau local sans fil peut être utilisée.

Pour savoir comment utiliser l'appli mobile, veuillez consulter le mode d'emploi de cette dernière.
Notez le SSID et le code PIN dans le tableau suivant.

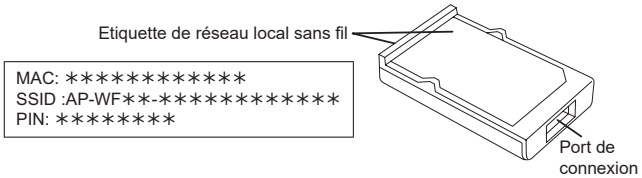

Informations sur l'adaptateur W-LAN

SSID	
PIN	

Google Play est une marque commerciale déposée de Google Inc.

App Store est une marque de service de Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Réglage pour utiliser le contrôle LAN sans fil

1ère étape Installation du logiciel de l'appli

1. Ouvrez « Google Play » ou « App Store », en fonction du type de votre smartphone ou de votre tablette.
2. Recherchez « FGLair ».
3. Installez le logiciel de l'appli (appli mobile) en suivant les instructions à l'écran.

2ème étape Enregistrement de l'utilisateur

1. Ouvrez l'appli mobile installée.
2. Enregistrez l'utilisateur (avec un smartphone ou une tablette PC) en suivant les instructions de la section Créer un compte de l'application mobile.

3ème étape Installation de l'adaptateur W-LAN

⚠ ATTENTION

- Veillez à couper l'alimentation du climatiseur lors de l'installation ou du retrait de ce produit afin d'éviter tout risque de choc électrique.
- Ne mettez pas vos doigts, bâtons, etc. dans la partie connexion de ce produit et la fente de connexion de l'unité intérieure. Sinon, un choc électrique ou des dommages au produit pourraient survenir.
- Ne vous tenez pas sur une plate-forme instable lors de l'installation ou du retrait de ce produit pour éviterles blessures.

1. Assurez-vous d'éteindre le climatiseur et de débrancher toute l'alimentation électrique.
2. Ouvrez la grille d'admission.

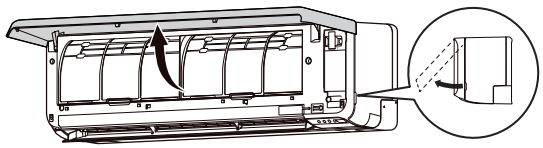

3. Ouvrez le capot de l'adaptateur W-LAN jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

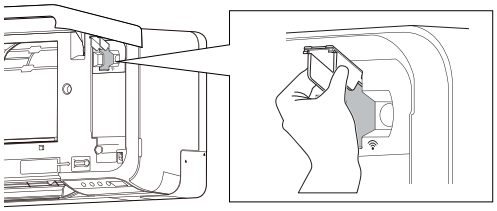

4. Branchez l'adaptateur W-LAN dans la fente de connexion de l'unité intérieure dans le sens indiqué sur la figure.

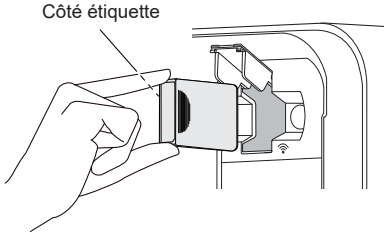

5. Fermez le capot de l'adaptateur W-LAN et la grille d'admission.

4ème étape Enregistrement du climatiseur (jumelage de l'adaptateur de réseau local sans fil)

REMARQUES :

- Avant de commencer ce réglage, reconnectez l'alimentation du climatiseur et attendez 60 secondes ou plus.
- Vérifiez que le téléphone intelligent ou la tablette électronique est relié au routeur sans fil auquel vous connectez le climatiseur. Ce paramètre ne fonctionnera pas s'il n'est pas connecté au même routeur sans fil.
- Pour commander 2 climatiseurs ou plus avec le même téléphone intelligent ou la même tablette électronique, répétez le paramétrage du mode choisi.

☞ Enregistrez le climatiseur en suivant les instructions du manuel en ligne sur le site Web FUJITSU GENERAL.

www.fujitsu-general.com/global/support/

Ce mode d'emploi décrit uniquement la procédure de réglage de la télécommande.

<Comment accéder au manuel en ligne>

1. Connectez-vous à l'application mobile.
2. Ouvrez le menu latéral de l'application mobile, puis tapez sur [Aide].
3. Tapez sur [Assistance W-LAN].

Quand l'enregistrement est terminé, l'indicateur [ ] sur l'unité intérieure s'allumera.

Pour référence

<Mode Manuel>

Procédure de réglage de la télécommande

REMARQUES : Si vous n'appuyez sur aucune touche de la télécommande pendant 60 secondes, l'affichage de la télécommande revient à l'écran d'origine.

1. Appuyez sur (⏻/I) sur la télécommande jusqu'à ce que seule l'horloge s'affiche sur l'affichage de la télécommande.
2. Appuyez sur [SEND] sur la télécommande pendant plus de 5 secondes.
   Ln apparait sur l'affichage de la télécommande.
3. Appuyez sur (⏻/I) .
4. Sélectionnez 01 à l'aide de [TEMP.] (∧∨) .
5. Appuyez sur (⏻/I) .
   L'unité interieure entre dans le mode Manuel et le témoin [ ] sur l'unité intérieure va clignoter.

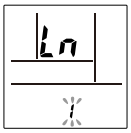

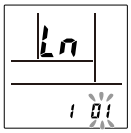

REMARQUES : Si l'enregistrement ne se termine pas dans quelques minutes, le mode Manuel est annulé et le témoin [ ] s'éteint.
Dans ce cas, veuillez répéter le réglage de la télécommande.

<Mode Bouton>

Procédure de réglage de la télécommande :

REMARQUES : Si vous n'appuyez sur aucune touche de la télécommande pendant 60 secondes, l'affichage de la télécommande revient à l'écran d'origine.

1. Appuyez sur (⏻/I) sur la télécommande jusqu'à ce que seule l'horloge s'affiche sur l'affichage de la télécommande.
2. Appuyez sur [SEND] sur la télécommande pendant plus de 5 secondes.
   Ln apparait sur l'affichage de la télécommande.
3. Appuyez sur (⏻/I) .
4. Sélectionnez 02 à l'aide de [TEMP.] (∧∨).
5. Appuyez sur (⏻/I) .
   L'unité intérieure entre dans le mode Bouton et le témoin [ ] sur l'unité intérieure va clignoter (allumé/éteint = 1sec/1sec).
   Lorsque l'adaptateur W-LAN détecte un point d'accès raccordable, le clignotement ralentit. (allumé/éteint = 2sec/0,5sec).

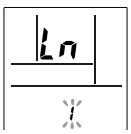

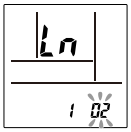

REMARQUES : Si la connexion au point d'accès du réseau local sans fil W-LAN ne se termine pas dans quelques minutes, le mode Bouton est annulé et s'éteint.
Dans ce cas, veuillez répéter le réglage de la télécommande.

Désactivation temporaire du réseau local sans fil LAN

REMARQUES : Si vous n'appuyez sur aucune touche de la télécommande pendant 60 secondes, l'affichage de la télécommande revient à l'écran d'origine.

1. Appuyez sur (⏻/I) jusqu'à ce que l'horloge s'affiche sur l'affichage de la télécommande.
2. Appuyez sur [BACK ON/OFF] sur la télécommande pendant plus de 5 secondes.
   Ln apparait sur l'affichage de la télécommande.
3. Sélectionnez OFF en utilisant [TEMP.] (∧∨) sur la télécommande. *

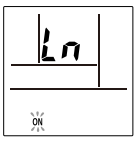

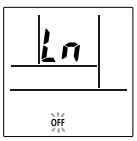

4. Appuyez sur (⏻/I) .
   Le temoin [ ] sur l'unité intérieure s'allumera.

* Si vous souhaitez réactiver le réseau local sans fil, sélectionnez ON ià l'a 2ème étape.

Initialisation (réinitialisation)

Initialisez (réinitialisez) ce produit dans les situations suivantes :

- Changement du routeur sans fil
- Si on jette ce produit
- Si on transfère ce produit a un tiers

Annuler l'enregistrement du climatiseur

Annulez l'enregistrement du climatiseur à l'aide de l'appli mobile. (Reportez-vous au mode d'emploi de l'appli mobile pour plus de détails.)

Initialisation de l'adaptateur W-LAN

REMARQUES : Si vous n'appuyez sur aucune touche de la télécommande pendant 60 secondes, l'affichage de la télécommande revient à l'écran d'origine.

1. Appuyez sur (⏻/I) jusqu'à ce que l'horloge s'affiche sur l'affichage de la télécommande.
2. Appuyez sur [SEND] sur la télécommande pendant plus de 5 secondes.
   Ln apparait sur l'affichage de la télécommande.
3. Sélectionnez 2 en utilisant [TEMP.] (∧∨) sur la télécommande.
4. Appuyez sur (⏻/I) .
   In sur l'affichage de la télécommande se met à clignoter.
5. Appuyez sur (⏻/I) .
   Le temoin [ ] sur l'unité intérieure s'éteindra après avoir clignoté rapidement.

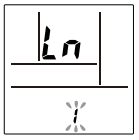

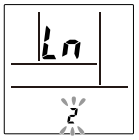

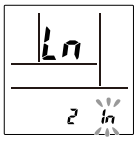

Pour continuer l'utilisation

Si vous ou un tiers souhaitez continuer à utiliser le produit, suivez les procédures décrites dans « Enregistrement du climatiseur (jumelage de l'adaptateur de réseau local sans fil) » pour vous reconnecter à un autre routeur sans fil.

REMARQUES : La configuration du réseau local sans fil n'est pas possible si le propriétaire précédent n'a pas désinscrit ou initialisé ce produit. Dans ce cas, veuillez contacter votre personnel de service autorisé.

12.3. Climatiseur type multi

REMARQUES : Selon le modèle, cette fonction peut ne pas être disponible. Pour des 'informations détaillées, contactez un technicien de service agréé.

Cet appareil intérieur peut être raccordé à un appareil extérieur multi type. Le climatiseur multi type permet d'utiliser plusieurs appareils intérieurs dans plusieurs endroits. Les appareils intérieurs peuvent être utilisés simultanément, conformément à leur sortie respective.

Utilisation simultanée de plusieurs appareils

- Lorsque vous utilisez un climatiseur multi-type, les différentes unités intérieures peuvent fonctionner simultanément. En revanche, si 2 ou plusieurs unités intérieures du même groupe sont utilisées en même temps, leur efficacité en matière de chauffage et de refroidissement sera inférieure à leur puissance en cas d'utilisation d'une seule unité. Par conséquent, si vous souhaitez utiliser en même temps plusieurs unités intérieures pour le refroidissement, utilisez-les plutôt la nuit ou à un moment où une puissance moindre est requise. De même, si vous utilisez en même temps plusieurs appareils pour le chauffage, nous vous conseillons, selon les besoins, d'y associer d'autres appareils de chauffage d'appoint.
- Les conditions climatiques et la température extérieure, la configuration des pièces et le nombre de personnes présentes peuvent également faire varier l'efficacité du fonctionnement. Il est conseillé d'essayer différents modèles de fonctionnement pour vérifier le niveau de puissance de chauffage et de refroidissement fourni par les appareils et de les utiliser de la manière la mieux adaptée au mode de vie de votre famille.
- Si vous découvrez que 1 ou plusieurs appareils fournissent un niveau de refroidissement ou de chauffage faible pendant le fonctionnement simultané, nous vous recommandons de cesser l'utilisation simultanée de plusieurs appareils.
- Le climatiseur ne peut pas fonctionner dans les modes suivants.

  Si une commande irréalisable de fonctionnement est envoyée à l'unité intérieure, l'indicateur [❙] s'affichera placé sur l'unité intérieure clignotera (1 seconde oui, 1 seconde non) et l'unité entrera en mode veille.

  Mode Chauffage et mode Refroidissement (ou mode Déshumidification)

  Mode Chauffage et mode Ventilateur
- Le climatiseur peut fonctionner dans les modes suivants.

  Mode Refroidissement et mode Déshumidification

  Mode Refroidissement et mode Ventilateur

  Mode Déshumidification et mode Ventilateur
- Le mode de fonctionnement (mode Chauffage ou mode Refroidissement (Déshumidification)) de l'unité extérieure est déterminé par le mode de fonctionnement de la première unité intérieure mise en marche. Si l'unité intérieure est démarrée en mode Ventilateur, le mode de fonctionnement de l'unité extérieure ne sera pas déterminé.

  Par exemple, si une unité intérieure (A) est démarrée en mode Ventilateur, puis qu'une unité intérieure (B) est utilisée en mode Chauffage, l'unité intérieure (A) démarrera temporairement en mode Ventilateur, mais lorsque l'unité intérieure (B) démarrera en mode de Chauffage, l'indicateur [❙] pour l'unité intérieure (A) commencera à clignoter (1 seconde oui, 1 seconde non) et l'unité passera en mode veille. L'unité intérieure (B) continuera de fonctionner en mode Chauffage.

13. DÉPANNAGE

⚠ AVERTISSEMENT

Dans les cas suivants, arrêtez immédiatement le climatiseur, coupez toute l'alimentation électrique en fermant le coupe-circuit électrique ou en débranchant la prise d'alimentation. Puis, contactez votre distributeur ou un technicien de service agréé.

Tant que l'appareil est raccordé à une source électrique, il n'est pas isolé du courant électrique même s'il est éteint.

- L'appareil sent le brûlé ou émet de la fumée
- De l'eau fuit de l'appareil

Pas de fonctionnement.

- ☐ Y a-t-il eu une panne de courant ?
  En pareil cas, l'unité redémarre automatiquement une fois le courant rétabli. (Consultez **page 9**.)
- ☐ Le disjoncteur est-il coupé ?
  ⇒ Mettez le disjoncteur en position Marche.
- ☐ Un fusible a-t-il fondu ou le disjoncteur s'est-t-il déclenché ?
  ⇒ Remplacez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur.
- ☐ La minuterie est-elle en fonctionnement ?
  ⇒ Pour vérifier ou désactiver le réglage de la minuterie, voir **page 5**.

Faibles performances de refroidissement ou de chauffage.

- ☐ L'unité est-elle utilisée dans des conditions en dehors de la plage de température autorisée ?
  En pareil cas, le climatiseur risque de s'arrêter en raison de l'activation du circuit de protection automatique.
- ☐ Le filtre à air est-il sale ?
  ⇒ Nettoyez le filtre à air. (Consultez **page 8.**)
- ☐ La grille d'admission ou l'orifice de sortie de l'unité intérieure sont-ils obstrués ?
  ⇒ Retirez les obstructions.
- ☐ La température ambiante est-elle correctement réglée ?
  ⇒ Pour changer le réglage de température, voir **page 5**.
- ☐ Une fenêtre ou une porte est-elle restée ouverte ?
  ⇒ Fermez la fenêtre ou la porte.
- ☐ La vitesse du ventilateur est-elle réglée sur Silencieux ?
  ⇒ Pour changer la vitesse du ventilateur, voir **page 5**.
- ☐ L'appareil est-il réglé sur le mode fonctionnement silencieux de l'unité extérieure ?
  ⇒ Pour arrêter le fonctionnement silencieux de l'unité extérieure, voir **page 7**.
- ☐ <En mode Refroidissement> La pièce est-elle directement ou fortement exposée au soleil ?
  ⇒ Fermez les rideaux.
- ☐ <En mode Refroidissement> D'autres appareils de chauffage ou des ordinateurs sont-ils utilisés, ou y a-t-il trop de monde dans la pièce ?
  ⇒ Éteignez l'appareil de chauffage ou les ordinateurs, ou réglez la température sur une valeur inférieure. (Consultez **page 5**.)

Flux d'air faible ou nul.

- ☐ La vitesse du ventilateur est-elle réglée sur Silencieux ?
  ⇒ Pour changer la vitesse du ventilateur, voir **page 5.**
- ☐ Le contrôle du ventilateur de l'unité intérieure pour des économies d'énergie est-il réglé ? En pareil cas, le ventilateur de l'unité intérieure risque de s'arrêter temporairement lors de l'opération de refroidissement.
  ⇒ Pour annuler la commande du ventilateur pour les économies d'énergie, voir **page 7**.
- ☐ <En mode Chauffage> Venez-vous de lancer l'opération ?
  En pareil cas, la vitesse du ventilateur reste provisoirement très basse afin de permettre le réchauffement des pièces intérieures de l'unité.
- ☐ <En mode Chauffage> La température ambiante est-elle supérieure à la température configurée ?
  En pareil cas,l'unité extérieure s'arrête et le ventilateur de l'unité intérieure tourne très lentement.
- ☐ <En mode Chauffage> L'indicateur [❙] clignote-t-il ?
  En pareil cas, le dégivrage automatique est en fonctionnement. L'unité intérieure s'arrête pendant 15 minutes maximum. (Consultez **page 9**.)
- ☐ <En mode Déshumidification>, le ventilateur de l'unité intérieure fonctionne à faible vitesse pour ajuster l'humidité ambiante et peut s'arrêter de temps en temps.
- ☐ <En mode Auto> Lors d'une opération de contrôle, le ventilateur tourne à très faible vitesse.

Présence de bruit.

- ☐ L'unité est-elle en marche ou vient-elle d'être arrêtée ?
  En pareil cas, un bruit de circulation du réfrigérant peut se faire entendre. Vous risquez de le percevoir particulièrement pendant 2 à 3 minutes après le démarrage.
- ☐ Pendant le fonctionnement, percevez-vous un léger grincement ?
  Ce son est produit par une infime dilatation et contraction du panneau avant sous l'effet des variations de température.
- ☐ <En mode Chauffage> Entendez-vous un sifflement ?
  Il est produit par le Dégivrage automatique. (Consultez **page 9**.)

Odeurs provenant de l'appareil.

- ☐ Le climatiseur risque d'absorber différentes odeurs provenant des tissus d'ameublement, des meubles ou de la fumée de cigarette. Ces odeurs peuvent être réémises pendant le fonctionnement.

Émission de brouillard ou de vapeur par l'appareil.

- ☐ <En mode Refroidissement ou Déshumidification>, le climatiseur peut émettre un léger brouillard de condensation provenant du processus de refroidissement rapide.
- ☐ <En mode Chauffage> L'indicateur [❙] sur l'unité intérieure clignote-t-il ?
  En pareil cas, de la vapeur risque de s'échapper de l'unité extérieure à cause du dégivrage automatique. (Consultez **page 9**.)

Émission d'eau par l'unité extérieure.

- ☐ <En mode Chauffage>, l'unité extérieure peut émettre de l'eau générée par le Dégivrage automatique. (Consultez **page 9**.)

L'unité fonctionne autrement que selon les paramètres de la télécommande.

- ☐ Les piles de la télécommande sont-elles épuisées ?
  ⇒ Remplacez les piles.

Retard de fonctionnement après redémarrage.

- ☐ L'alimentation électrique a-t-elle été rétablie soudainement ?
  En pareil cas, le compresseur cessera de fonctionner pendant environ 3 minutes pour éviter que le fusible ne fonde.

Arrêtez immédiatement le climatiseur et coupez le disjoncteur dans les cas suivants. Puis contactez service de maintenance agréé.

- Le problème persiste après que vous avez effectué ces contrôles ou diagnostics.
- Sur l'unité intérieure, [❙] et [⏻] clignotent alors que [⏢] clignote rapidement.

REMARQUES : Pour un quelconque dépannage en lien avec la commande de réseau local sans fil, consultez le manuel de réglage de l'adaptateur de réseau local sans fil ou l'appli mobile installée sur votre téléphone intelligent ou votre la tablette PC.

■ État des voyants indicateurs

: L'instruction concerne le contrôle du réseau local sans fil (facultatif).

Mode d'éclairage : ○ Éteint, ● Allumé, ☼ Clignote, ▬ État quelconque

État	Causes et solutions	Voir page
	Dégivrage automatique ⇒ Veuillez patienter jusqu'à la fin du dégivrage (maximum de 15 minutes).	9
(3 fois)	Indicateur de filtre ⇒ Nettoyez le filtre à air et réinitialisez l'indication du filtre.	9
(Rapide)	Affichage du code d'erreur ⇒ Consultez un technicien agréé.	-
	Erreur de réglage de la minuterie à cause du Redémarrage automatique ⇒ Réinitialisez l'horloge et les réglages de la minuterie.	9
	Test de fonctionnement (pour le personnel agréé uniquement) ⇒ Appuyez sur ⏻/I pour quitter l'essai de fonctionnement.	3
(Lent)	Le routeur sans fil n'est pas sous tension. ⇒ Vérifiez si le routeur sans fil est sous tension.	-
	Il est possible que l'adaptateur W-LAN ne soit pas correctement connecté au routeur sans fil. ⇒ Débranchez l'alimentation du climatiseur (via un disjoncteur ou une prise), puis rebranchez-la.	10
	Le logiciel de l'adaptateur W-LAN est en cours de mise à jour.	-
	Pendant l'enregistrement du climatiseur (connexion de l'adaptateur de réseau local sans fil)	10
	Fonction restreinte	10

■ Pour le fonctionnement manuel/automatique et la réinitialisation de l'indicateur de filtre

Vous pouvez faire fonctionner le climatiseur avec placé sur l'unité intérieure.

État	Durée de la pression	Mode ou fonctionnement
En fonctionnement	Plus de 3 secondes	Arrêt
Arrêt en cours	2 secondes ou moins	Réinitialisation de l'indicateur de filtre
	Plus de 3 secondes et moins de 10 secondes	Auto (*1)
	Plus de 10 secondes (Uniquement pour l'entretien.) (*2)	Rafraîchissement forcé

*1) Le mode de fonctionnement en configuration multi-splits, suit les autres unités intérieures.

*2) Pour arrêter le refroidissement forcé, appuyez sur ce bouton ou sur ⏻/I de la télécommande.

OPERATING MANUAL

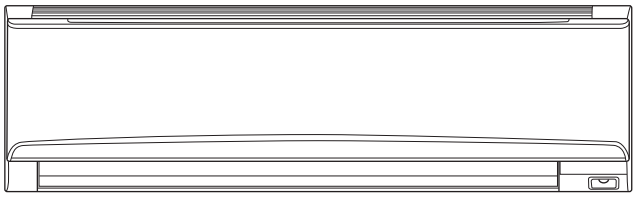

MODEL:

* Please write down the model name.
  (Refer to the rating label.)
* Bitte schreiben Sie den Modellnamen auf.
  (Siehe Typenschild)
* Veuillez écrire le nom du modèle.
  (Consultez l'étiquette des spécifications.)
* Anote el nombre de modelo.
  (Consulte la etiqueta de calificación).
* Annotare il nome del modello.
  (Fare riferimento all'etichetta delle specifiche).
* Καταγράψτε το όνομα μοντέλου.
  (Ανατρέξτε στην ετικέτα τεχνικών στοιχείων.)
* Registe o nome de modelo.
  (Consulte a etiqueta de classificação.)
* Запишите название модели.
  (См. на паспортной табличке.)
* Lütfen model adını not ediniz.
  (Derece etiketine bakınız.)

PART No. 9387081244

English

OPERATING MANUAL
AIR CONDITIONER (Wall Mounted type)
Before using this product, read these instructions thoroughly and keep this manual for future reference.

Deutsch

BEDIENUNGSANLEITUNG
KLIMAANLAGE (Wandmontierter Typ)
Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie diese Anleitung für späteres Nachschlagen auf.

Français

MODE D'EMPLOI
CLIMATISEUR (Type à montage mural)
Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ces instructions. Conservez ce manuel pour référence future.

Español

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
ACONDICIONADOR DE AIRE (Tipo montado en pared)
Antes de utilizar el producto, lea estas instrucciones detenidamente y conserve este manual para consultarlo en el futuro.

Italiano

MANUALE DI ISTRUZIONI
CONDIZIONATORE D'ARIA (Tipo montato a parete)
Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni e conservare il manuale per poterlo consultare il futuro.

Ελληνικά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ (Επιτοίχιος τύπος)
Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο, ώστε να μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτό στο μέλλον.

Português

MANUAL DE FUNCIONAMENTO
AR CONDICIONADO (Tipo mural)
Antes de utilizar este produto, leia atentamente estas instruções e guarde este manual para referência futura.

Русский

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА (Настенного типа)
Перед эксплуатацией устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством и сохраняйте его для использования в будущем.

Türkçe

KULLANIM KILAVUZU
KLİMA (Duvara Monte tip)
Bu ürünü kullanmadan önce verilen talimatları dikkatlice okuyun ve daha sonra tekrar faydalanmak üzere saklayın.

Table des matières

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ 1
2. PRÉPARATION 2
3. NOMENCLATURE DES COMPOSANTS 3
   3.1. Unité intérieure 3
   3.2. Télécommande 3
4. OPÉRATIONS DE BASE 5
5. RÉGLAGES DU FLUX D'AIR 5
   5.1. Réglage de la vitesse du ventilateur 5
   5.2. Réglage de direction du flux d'air 5
6. FONCTIONNEMENTS PAR MINUTERIE 5
   6.1. Minuterie hebdomadaire 6
   6.2. Minuterie Marche ou minuterie Arrêt 6
   6.3. Minuterie à programmation 6
   6.4. Minuterie de mise en veille 6
7. MODES ÉCONOMIE D'ÉNERGIE 7
   7.1. Mode Économie 7
   7.2. Détecteur de présence humaine pour les économies d'énergie 7
   7.3. Contrôle du ventilateur pour les économies d'énergie 7
8. AUTRES MODES DE FONCTIONNEMENT 8
   8.1. Mode Puissant 8
   8.2. Fonctionnement silencieux de l'unité extérieure 8
   8.3. Mode chauffage 10 °C 8
9. RÉGLAGES AU MOMENT DE L'INSTALLATION 8
   9.1. Réglage du code personnalisé de télécommande 8
10. NETTOYAGE ET ENTRETIEN 8
11. INFORMATIONS GÉNÉRALES 10
12. PIÈCES EN OPTION 11
   12.1. Télécommande filaire 11
   12.2. Commande de réseau local sans fil 11
13. DÉPANNAGE 13

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour prévenir tout risque de blessure personnelle ou de dégâts matériels, lisez attentivement cette section avant d'utiliser ce produit et conformez-vous aux précautions de sécurité suivantes.
L'utilisation incorrecte due au non-respect des consignes de sécurité entraîne des blessures ou dommages classifiés comme suit :

⚠ AVERTISSEMENT

Cette indication signale un risque de mort ou de blessure grave.

⚠ ATTENTION

Cette indication signale un risque de blessure ou des dommages matériels.

⃠	Ce marquage indique une action qui est INTERDITE.
❗	Ce marquage indique une action qui est OBLIGATOIRE.

Explication des symboles affichés sur l'unité intérieure ou l'unité extérieure.

AVERTISSEMENT

Ce symbole indique que cet appareil utilise un réfrigérant inflammable. S'il y a une fuite du réfrigérant et qu'il est exposé à une source d'allumage externe, il y a un risque d'incendie.

ATTENTION

Ce symbole indique que le mode d'emploi doit être lu attentivement.

ATTENTION

Ce symbole indique qu'un personnel de service devrait manipuler cet équipement en se référant au manuel d'installation.

ATTENTION

Ce symbole indique que des informations sont disponibles telles que le manuel d'utilisation ou le manuel d'installation.

⚠ AVERTISSEMENT

- L'appareil doit être installé, utilisé et stocké dans une pièce avec une surface au sol supérieure à X m².

Quantité de charge de réfrigérant M (kg)	Surface minimale de la pièce X (m^2)
M ≤ 1,22	-
1,22 < M ≤ 1,23	1,45
1,23 < M ≤ 1,50	2,15
1,50 < M ≤ 1,75	2,92
1,75 < M ≤ 2,0	3,82
2,0 < M ≤ 2,5	5,96
2,5 < M ≤ 3,0	8,59
3,0 < M ≤ 3,5	11,68
3,5 < M ≤ 4,0	15,26

(CEI 60335-2-40)

- Ce produit ne contient aucune pièce dont l'entretien est à charge de l'utilisateur. Demandez-toujours à un service de maintenance agréé pour les réparations, l'installation et le déplacement de ce produit.
  Une mauvaise installation ou manipulation provoque des fuites, une décharge électrique ou un incendie.
- Dans le cas de fonctionnement défectueux comme odeur de brulé, arrêtez immédiatement l'utilisation du climatiseur et débranchez toute l'alimentation électrique en fermant le disjoncteur électrique ou en débranchant la prise d'alimentation. Faites ensuite appel à un service de maintenance agréé.
- Prenez soin de ne pas endommager le câble d'alimentation.
  S'il est endommagé, il doit être remplacé par un technicien de service agréé afin d'éviter tout risque.
- En cas de fuite de réfrigérant, veillez à tenir à l'écart du feu ou de produits inflammables et consultez le personnel de service agrée.
- En cas d'orage ou d'un quelconque signe annonçant la foudre, mettez le climatiseur hors tension à l'aide de la télécommande, et évitez de toucher le produit ou la source d'alimentation pour prévenir tous risques électriques.
- L'appareil doit être stocké dans une chambre sans sources d'inflammation fonctionnant en continu (par exemple des flammes nues, un appareil à gaz en fonctionnement, un dispositif de chauffage électrique en fonctionnement).
- L'appareil doit être stocké dans une zone bien ventilée.
- Soyez conscient que les réfrigérants peuvent ne pas avoir d'odeur.
- L'appareil doit être stocké de manière à éviter les dommages mécaniques.
- La mise au rebut de l'appareil doit être effectuée correctement, conformément aux réglementations nationales ou régionales.
- Lors du transport ou d'un déplacement de l'unité intérieure, la tuyauterie doit être recouverte avec le support à crochet mural comme protection.
  Ne déplacez pas l'appareil en tenant la tuyauterie de l'unité intérieure.
  (La tension appliquée sur les joints de tuyaux risque de causer une fuite de gaz inflammable pendant le fonctionnement).

⚠ AVERTISSEMENT

- L'utilisation de cet appareil n'est pas prévue pour des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou n'ayant pas l'expérience ou les connaissances nécessaires, à moins qu'elles ne soient supervisées ou formées par une personne responsable de leur sécurité. Veuillez vous assurer que les enfants ne jouent pas avec cet appareil.
- Jetez les matériaux d'emballage de manière adéquate. Déchirez et jetez les sacs d'emballage en plastique de sorte que les enfants ne puissent pas jouer avec. Les enfants qui jouent avec le sac en plastique d'origine risquent de s'étouffer avec.

- N'installez pas l'unité dans une zone remplie d'huile minérale comme une usine ou une zone contenant une grande quantité d'éclaboussures d'huile ou de vapeur comme une cuisine.
- Ne mettez pas ce produit hors ou sous tension en branchant ou débranchant la prise ni en coupant ou allumant le disjoncteur.
- N'utilisez pas de gaz inflammables à proximité de ce produit.
- Ne vous exposez pas directement au flux d'air froid pendant trop longtemps.
- N'insérez pas vos doigts ou tout autre objet dans l'orifice de sortie ou l'orifice d'admission.
- N'utilisez pas l'appareil avec des mains mouillées.
- N'utilisez pas de moyens pour accélérer le processus de dégivrage ou pour nettoyer l'appareil, hormis ceux recommandés par le fabricant.
- Ne pas percer ou brûler.

⚠ ATTENTION

- Fournissez de temps en temps une ventilation pendant l'utilisation.
- Utilisez toujours ce produit avec les filtres à air installés.
- Vérifiez qu'aucun équipement électronique ne se trouve à moins de 1 m (40 po) de l'appareil.
- Coupez toute l'alimentation électrique en cas de non-utilisation de l'appareil pendant de longues périodes.
- Après une longue période d'utilisation, assurez-vous que le support de l'unité d'intérieur soit contrôlé pour empêcher toute chute du produit.
- La direction du flux d'air et la température ambiante doivent être choisis avec précaution lorsque vous utilisez le climatiseur dans une pièce où se trouvent des enfants, des personnes âgées ou malades.
- Maintenez propre et rangée la surface autour de l'unité extérieure, et ne placez pas d'objets autour d'elle. Tout objet bloquant ou pénétrant les orifices de sortie risque de causer un dysfonctionnement de l'appareil.

- N'orientez pas le flux d'air vers des feux ouverts ou des appareils de chauffage.
- N'obstruez et ne couvrez ni la grille d'admission ni l'orifice de sortie.
- N'exercez pas de forte pression sur les ailettes du radiateur.
- Ne grimpez pas, ne placez pas d'objets ou n'accrochez des objets sur ce produit.
- Ne placez aucun autre produit électrique ou domestique en dessous de ce produit. Une fuite goutte à goutte de condensation pourrait les rendre humides et peuvent causer des dommages ou un fonctionnement défectueux de vos appareils.
- N'exposez pas ce produit directement à l'eau.
- N'utilisez pas ce produit pour la conservation des denrées alimentaires, des plantes, des animaux, des équipements de précision, des œuvres d'art ou autres objets. Cela peut provoquer la détérioration de la qualité de ces éléments.
- N'exposez pas d'animaux ni de plantes au flux d'air direct.
- Ne buvez pas l'eau de vidange du climatiseur.
- Ne rallongez pas le câble d'alimentation.

⚠ ATTENTION

- Ne touchez pas les ailettes en aluminium de l'échangeur thermique intégré à ce produit afin d'éviter toute blessure lors de l'entretien de l'unité.
- Ne vous tenez pas sur un escabeau instable lors de l'utilisation ou le nettoyage de ce produit. Il peut se retourner et peut causer des blessures.

Cet appareil contient des gaz à effet de serre fluorés.

2. PRÉPARATION

⚠ AVERTISSEMENT

- Assurez-vous d'empêcher les nourrissons et les enfants en bas âge d'avaler accidentellement les piles.

⚠ ATTENTION

- En cas de contact avec la peau, les yeux ou la bouche du liquide s'écoulant des piles, rincez abondamment à l'eau et consultez votre médecin.
- Retirez immédiatement les piles déchargées et jetez-les conformément aux lois locales et aux règlements de votre région.

- N'essayez pas de recharger des piles sèches.
- N'utilisez pas des piles sèches qui ont été rechargées.

Accessoires de l'unité intérieure

Veuillez vérifier que les accessoires suivants sont fournis.

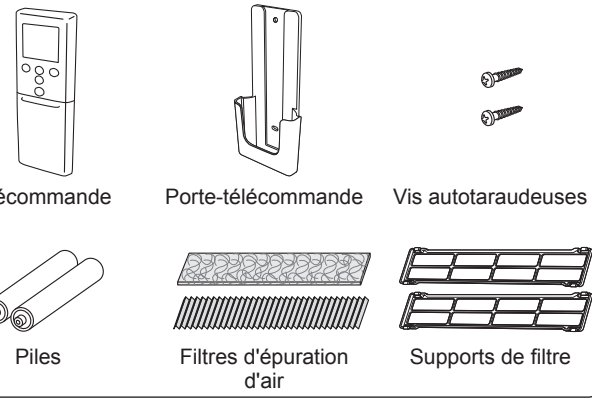

Installation du support de Télécommande

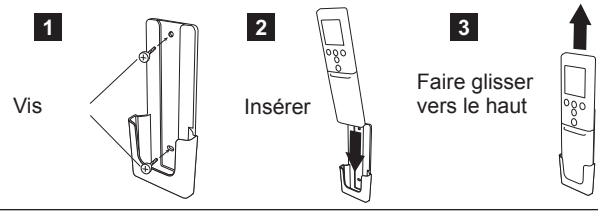

Mise en place des piles et préparation de la télécommande (R03/LR03/AAA x 2)

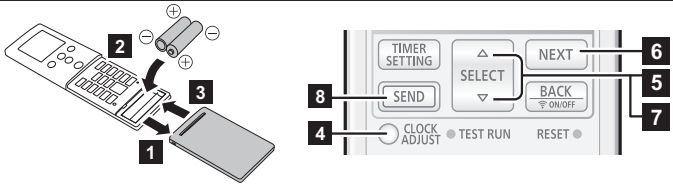

1 ~ **3** Insérez les piles comme indiqué dans la figure ci-dessous.

4 Appuyez sur ○CLOCK ADJUST pour démarrer le réglage de l'horloge.

5 Appuyez sur SELECT (△▽) pour régler le jour de la semaine (Lundi à Dimanche).
* Une pression sur TEMP. (⌃⌄) permet de modifier l'indicateur de l'heure d'une horloge 24 heures à une horloge 12 heures.

6 Appuyez sur NEXT pour continuer.

7 Appuyez sur SELECT (△▽) pour régler l'horloge.
Appuyez sur les boutons pour modifier l'horloge par incrément d'une minute.
Maintenez enfoncés les boutons pour modifier l'horloge par incrément de 10 minutes.

8 Pour terminer le réglage, appuyez sur SEND.
Tenez vous près de l'unité intérieure. Si vous appuyez de loin sur le bouton, les réglages risquent de ne pas être envoyés correctement.

REMARQUES :
- Utilisez uniquement le type de piles spécifié.
- N'utilisez pas différents types de piles et ne mélangez pas piles neuves et piles usagées.
- Les piles peuvent être utilisées pendant 1 an environ avec une utilisation ordinaire.
- Si la portée de la télécommande diminue sensiblement, remplacez les piles et appuyez sur RESET○ en suivant les indications en page 4.
- Lorsque vous remplacez les piles, les réglages sont initialisés.

3. NOMENCLATURE DES COMPOSANTS

⚠ ATTENTION

Pour assurer la transmission du signal entre la télécommande et l'unité intérieure, gardez le récepteur du signal à l'écart des éléments suivants:
- Rayonnement solaire direct ou autres lumières intenses
- Télévision à écran plat

Dans les pièces à éclairage fluorescent instantané (type inverseur), le signal risque de ne pas être transmis correctement. En pareil cas, adressez-vous au magasin où vous avez achetez le produit.

3.1. Unité intérieure

: L'instruction concerne le contrôle du réseau local sans fil (facultatif).

Pour le Fonctionnement Manuel automatique et Réinit. Indicateur de filtre (Consultez page 14.)

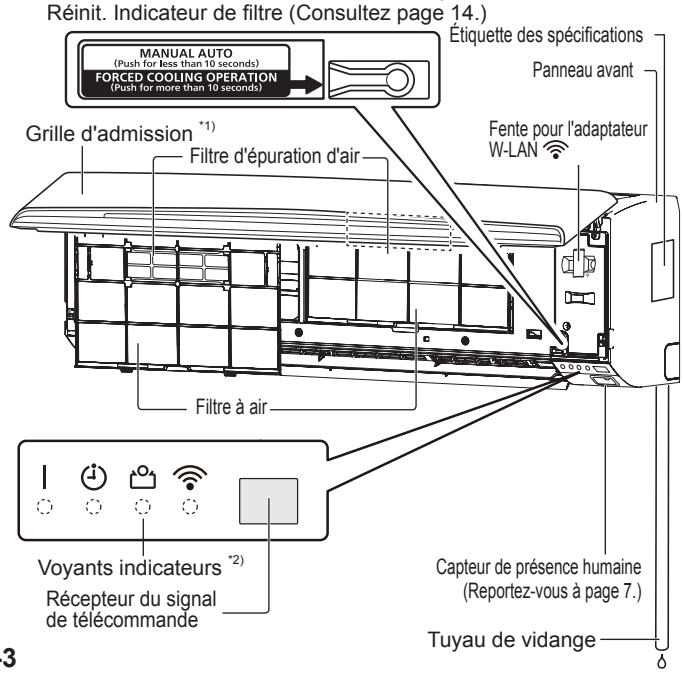

*1) Avant de démarrer l'appareil, vérifiez que la grille d'admission est complètement fermée. Une fermeture incomplète risque d'affecter le bon fonctionnement ou les performances de l'appareil.

*2) Les voyants indicateurs s'allument dans les conditions suivantes.

	Nom	Couleur	Fonctionnement ou condition
	Opération	Vert	Fonctionnement normal
	Minuterie	Orange	Fonctionnement par minuterie
	Économie	Vert	Mode Économie Mode Chauffage 10 °C
	W-LAN	Orange	La commande de réseau local sans fil est active.

3.2. Télécommande

Lorsque vous utilisez la télécommande en option, l'apparence et la procédure de fonctionnement peuvent différer.
Pour des détails, veuillez consulter le mode d'emploi de chaque télécommande.

✳ : Le réglage doit être effectué lorsque l'écran de réglage est affiché pour chaque fonction.
❙ : La touche n'est active que lorsque le climatiseur fonctionne.
: L'instruction concerne le contrôle du réseau local sans fil (facultatif).

Émetteur de signaux

Permet une communication correcte avec le récepteur de signaux de l'unité intérieure.
- La portée est d'environ 7 m.
- [▲] s'affiche une fois le signal transmis.
- L'unité intérieure émet un signal sonore à réception du signal. Si aucun bip n'est émis, appuyez une nouvelle fois sur la touche.

Affichage de la télécommande

Cette section affiche tous les témoins possibles afin d'en permettre la description. En fonctionnement réel, l'affichage est associé à l'utilisation des touches et ne montre que les témoins nécessaires pour chaque réglage.

Pour les opérations de base ..... Consultez la page 5.

⏻/❙	Permet de lancer ou d'arrêter le fonctionnement du climatiseur.	
MODE	Permet de modifier le mode de fonctionnement.	✳❙
TEMP. ⌃ ⌄	Permet d'ajuster le réglage de température.	✳❙

Pour le mode Chauffage 10 °C .... Consultez la page 8.

10°C HEAT	Permet d'activer le mode Chauffage 10 °C.

Pour le mode Économie d'énergie ....Consultez la page 7.

ECONOMY	Permet d'activer ou de désactiver le mode Économie.	❙
ENERGY SAVING PROGRAM SENSOR	Active ou désactive le programme d'économie d'énergie qui utilise le détecteur de présence humaine.	

Pour le Fonctionnement silencieux de l'unité extérieure ... Consultez page 8.

OUTDOOR UNIT LOW NOISE	Permet d'activer ou de désactiver le Fonctionnement silencieux de l'unité extérieure.

N'appuyez pas sur cette touche lors d'une utilisation normale.
Elle sert à démarrer le test de fonctionnement (pour utilisation par un technicien de service agréé uniquement).
REMARQUES : Si le test de fonctionnement démarre par inadvertance, appuyez sur ⏻/❙ pour terminer le test de fonctionnement.

⚠ ATTENTION

- Pour éviter tout dysfonctionnement ou dommage de la télécommande :
  - Placez la télécommande à l'abri des rayons directs du soleil ou d'une chaleur excessive.
  - Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Des obstacles tels qu'un rideau ou une paroi entre la télécommande et l'unité intérieure peuvent affecter la transmission du signal.

- Ne donnez pas de chocs violents à la télécommande.
- Ne versez pas d'eau sur la télécommande.

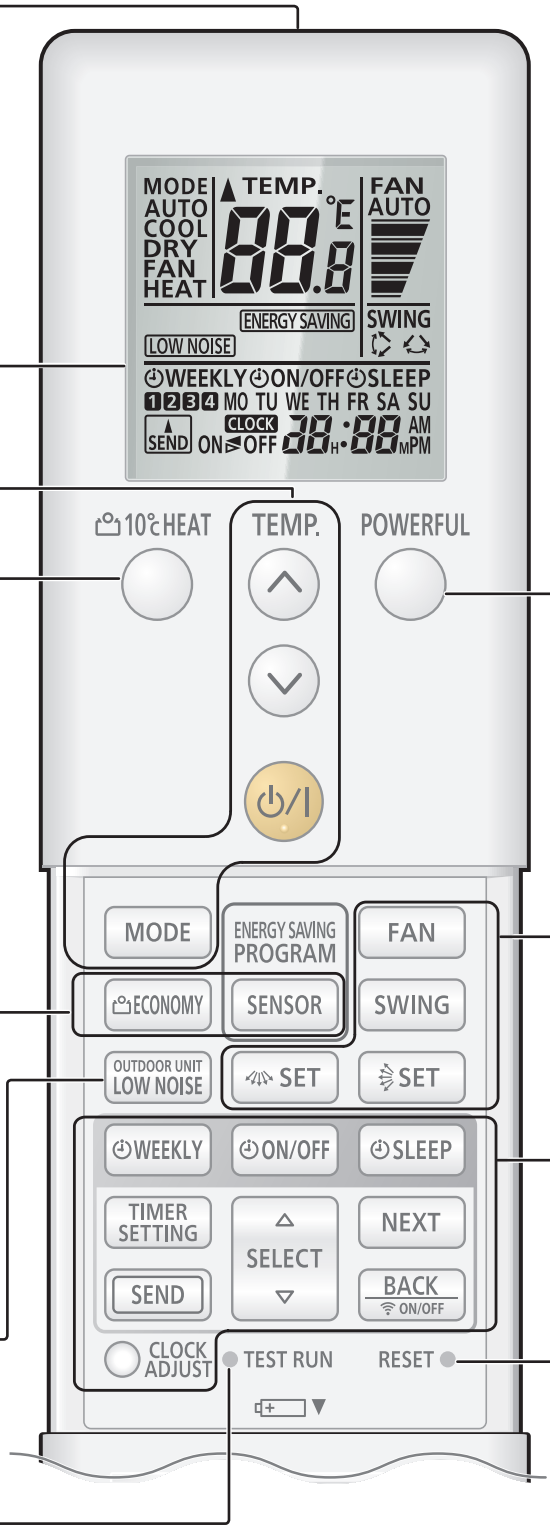

Pour le mode Puissant .....Consultez la page 8.

POWERFUL ○	Permet d'activer ou de désactiver le mode Puissant.	I

Pour les réglages du flux d'air ... Consultez la page 5.

FAN	Commande la vitesse du ventilateur.	✳I
SWING	Permet de régler le mode Oscillation automatique.	✳I
SET	Permet de contrôler la direction du flux d'air horizontal.	I
SET	Permet de contrôler la direction du flux d'air vertical.	I

Pour les Fonctionnements par minuterie ... Consultez la page 5.

WEEKLY	Permet d'activer ou de désactiver la minuterie Hebdomadaire.	
ON/OFF	Permet d'activer ou de désactiver la minuterie Marche, la minuterie Arrêt ou la minuterie à programmation.	
SLEEP	Permet d'activer ou de désactiver la minuterie de mise en veille.	
TIMER SETTING	Permet de commencer le réglage de la minuterie.	
SEND	Permet d'envoyer le réglage de l'horloge ou de la minuterie à l'unité intérieure.	✳
	En appuyant dessus, passe en mode de réglage du réseau local sans fil. (Reportez-vous à page 12.)	📶
NEXT	Permet de faire parvenir le réglage de l'horloge ou de la minuterie vers l'étape suivante.	
BACK ON/OFF	Permet de faire revenir le réglage de l'horloge ou de la minuterie vers l'étape précédente.	
	En appuyant dessus, active ou désactive le contrôle de réseau local sans fil. (Reportez-vous à page 12.)	📶
SELECT	Permet d'ajuster la valeur des réglages de l'horloge ou de la minuterie.	
○ CLOCK ADJUST	Permet de commencer le réglage de l'horloge.	

Après avoir remplacé les piles

RESET○ Appuyez sur cette touche comme indiqué dans la figure suivante. Utilisez la pointe d'un stylo bille ou un autre objet de petite taille.



4. OPÉRATIONS DE BASE

■ 3 étapes pour lancer le fonctionnement

1. Appuyez sur (⏻/I) lancer ou arrêter le fonctionnement.
2. Appuyez sur [MODE] pour sélectionner le mode de fonctionnement.
   Le mode de fonctionnement se change comme suit.



3. Appuyez sur [TEMP.] (⌃⌄) pour régler la température souhaitée.
   La température change par incréments de 0,5 °C.

Plage de configuration de la température	
Auto/Refroidissement/Déshumidification	18,0 - 30,0 °C
Chauffage	16,0 - 30,0 °C

REMARQUES :

- En mode Refroidissement ou Déshumidification,
  - réglez la température sur une valeur inférieure à la température actuelle de la pièce.
  - il se peut que le ventilateur de l'unité intérieure s'arrête de temps à autre afin d'effectuer une commande du ventilateur pour les économies d'énergie rendues possibles par l'arrêt de la rotation du ventilateur de l'unité intérieure lorsque l'unité extérieure est arrêtée.
    Cette fonction est activée avec le réglage initial.
    Pour désactiver la fonction, consultez la page 7.
- En mode Chauffage,
  - réglez la température sur une valeur supérieure à la température actuelle de la pièce.
  - au début du fonctionnement, le ventilateur de l'unité intérieure tourne à très faible vitesse pendant 3 à 5 minutes.
  - le dégivrage automatique prend la priorité sur le mode Chauffage chaque fois que cela est nécessaire.
- En mode Ventilateur, la commande de température n'est pas disponible.

■ Changement d'unité de température

1. Appuyez sur (⏻/I) jusqu'à ce que l'horloge s'affiche.
2. Maintenez [TEMP.] (⌃) enfoncé pendant plus de 5 secondes.
   L'unité de température actuellement sélectionnée s'affichera. (Configuration d'usine : °C)
3. Appuyez sur [TEMP.] (⌃⌄) pour changer l'unité de température. (°C ⇔ °F)
4. Appuyez sur (⏻/I) pour terminer le réglage.
   Si vous n'appuyez pas sur la touche pendant 30 secondes, l'unité de température affichée sera conservée.

5. RÉGLAGES DU FLUX D'AIR

5.1. Réglage de la vitesse du ventilateur

☞ Appuyez sur [FAN] pour contrôler la vitesse du ventilateur.
La vitesse du ventilateur change comme suit.



Lorsque **AUTO** est sélectionné, la vitesse du ventilateur dépend des conditions d'utilisation.
Réglez la vitesse du ventilateur sur Élevée afin d'augmenter l'effet de filtrage de l'air.

5.2. Réglage de direction du flux d'air

Pour des détails sur les plages du flux d'air, consultez « Plage de la direction du flux d'air ».

■ Réglage de la direction verticale du flux d'air

☞ Appuyez sur [SET] pour régler la direction du flux d'air vertical.

■ Réglage de la direction du flux d'air horizontal

☞ Appuyez sur [SET] pour régler la direction du flux d'air horizontal.

■ Réglage du mode Oscillation

☞ Appuyez sur [SWING] pour sélectionner le mode Oscillation.
Le mode de fonctionnement change comme suit.



REMARQUES : La fonction Oscillation peut cesser temporairement lorsque le ventilateur de l'unité intérieure tourne à très faible vitesse ou est à l'arrêt.

■ Plage de la direction du flux d'air

Direction du flux d'air vertical

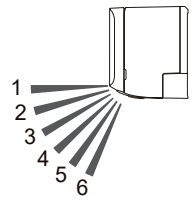

Changement avec [SET]	1 ⇄ 2 ⇄ 3 ⇄ 4 ⇄ 5 ⇄ 6
Fonctionnement Oscillant avec [SWING]	
Refroidissement ; Déshumidification	1 ⟷ 4
Chauffage	3 ⟷ 6
Ventilateur *	1 ⟷ 4 ou 3 ⟷ 6

* La plage du fonctionnement Oscillant dépend de la direction du flux d'air réglé avant le fonctionnement Oscillant.

REMARQUES :

- N'ajustez pas les volets de direction du flux d'air manuellement.
- En mode Auto ou Chauffage, la direction du flux d'air reste en position 1 pendant un moment au début de l'opération.
- En mode Refroidissement ou Déshumidification, la position 1-3 est recommandée pour empêcher tout écoulement de condensation pouvant provoquer des dommages matériels. Si la position 4-6 est maintenue pendant 30 minutes ou plus dans ces modes, la direction du flux d'air repasse automatiquement en position 3.
- Lors de l'utilisation de l'appli mobile (commande de réseau local sans fil en option nécessaire), le flux d'air vertical peut être sélectionné parmi 4 positions.

Direction du flux d'air horizontal

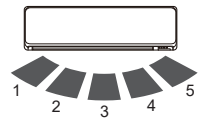

Changement avec [SET]	1 ⇄ 2 ⇄ 3 ⇄ 4 ⇄ 5
Fonctionnement Oscillant avec [SWING]	1 ⟷ 5

REMARQUES : En mode Auto, vous ne pouvez pas modifier la direction du flux d'air pendant un moment à partir du début de l'opération.

6. FONCTIONNEMENTS PAR MINUTERIE

REMARQUES : Lorsque l'indicateur [⏲] sur l'unité intérieure clignote, réglez à nouveau l'horloge et la minuterie. Ce clignotement indique que l'horloge interne connait une défaillance à cause d'une coupure de courant. (Reportez-vous à page 10.)

■ Procédure de réglage de la minuterie

Avant de régler la minuterie, veuillez ajuster l'horloge. (Consultez « préparation de la télécommande ».)

1. Appuyez sur [TIMER SETTING].
   ⏲**WEEKLY** sur l'affichage de la télécommande se met à clignoter.
2. Appuyez sur [SELECT] (△▽) pour choisir le fonctionnement par minuterie.
   Le fonctionnement par minuterie changera comme suit :

⏲WEEKLY	Minuterie hebdomadaire	Vous permet de régler des programmes de fonctionnement pour 4 réglages maximum pour chaque jour de la semaine.
⏲ON/OFF [ON]	Minuterie Marche	Lance l'opération à l'heure que vous souhaitez.
⏲ON/OFF [OFF]	Minuterie Arrêt	Arrête le fonctionnement à l'heure que vous souhaitez.
⏲ON/OFF [ON OFF]	Minuterie à programmation	Fonctionne comme la combinaison de la minuterie Marche et de la minuterie Arrêt.
⏲SLEEP	Minuterie de mise en veille	Vous aide à dormir confortablement en modérant le fonctionnement du climatiseur progressivement.

3. Appuyez sur [NEXT].
4. Configurez chaque fonctionnement par minuterie.
   Pour des détails, consultez les instructions suivantes de chaque réglage de la minuterie.
5. Pour terminer le réglage de la minuterie, appuyez sur [SEND].
   Tenez vous près de l'unité intérieure.

- Appuyez à nouveau sur [TIMER SETTING] pour annuler le réglage de la minuterie durant la procédure.

6.1. Minuterie hebdomadaire

■ Détails du réglage

1. Sélectionnez Minuterie hebdomadaire à l'étape 2 de « Procédure de réglage de la minuterie ».
2. Appuyez sur SELECT (△▽) pour sélectionner le numéro de programme et le jour de la semaine.
   Le numéro de programme (1~4) et le jour de la semaine sélectionnés se mettent à clignoter.

MO	Lundi
TU	Mardi
WE	Mercredi
TH	Jeudi
FR	Vendredi
SA	Samedi
SU	Dimanche

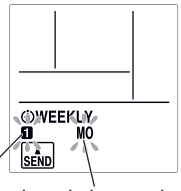

Numéro du programme
Jour de la semaine

3. Appuyez sur NEXT.
4. Appuyez sur SELECT (△▽) pour choisir le fonctionnement par minuterie.

(Sans minuterie) (Minuterie Marche) (Minuterie Arrêt)

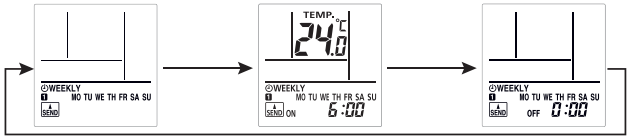

5. Appuyez sur NEXT.
   * Lorsque vous avez choisir « Sans minuterie » à l'étape 4, l'affiche du réglage revient à l'étape 1.
6. Appuyez sur SELECT (△▽) régler la minuterie Marche ou la minuterie Arrêt.
7. Appuyez sur NEXT.
   * Lorsque vous avez choisir « Minuterie Arrêt » à l'étape 4, l'affiche du réglage revient à l'étape 1.
8. Appuyez sur SELECT (△▽) pour régler la température.

Plage de configuration de la température

Auto, Refroidissement, ou Mode Déshumidification :	18,0-30,0 °C *Même si vous réglez sur 10,0, 16,0, -17,5 °C, le climatiseur fonctionnera à 18,0 °C.
Mode Chauffage :	10,0 ou 16,0-30,0 °C

9. Appuyez sur NEXT.
   L'affichage du réglage revient à l'étape 1.
10. Pour terminer le réglage, appuyez sur SEND.
    Tenez vous près de l'unité intérieure.

REMARQUES : L'indicateur [⏲] sur l'unité intérieure ne s'allume même si le réglage est terminé.

- Si vous souhaitez revenir à l'étape précédente, appuyez sur BACK (ON/OFF).
- Pour vérifier le programme, utilisez SELECT (△▽) pour naviguer dans les réglages de la minuterie Hebdomadaire à l'étape 1. Pour finir la vérification, appuyez sur TIMER SETTING.
- Pour désactiver la minuterie Hebdomadaire, appuyez sur ⏲WEEKLY pendant que ⏲WEEKLY est indiqué sur l'affichage de la télécommande. L'indicateur disparaitra.

REMARQUES :

- Les modes de fonctionnement seront les mêmes que ceux au moment du dernier arrêt de l'appareil, ainsi le type de fonctionnement Refroidissement → Chauffage → Refroidissement → Chauffage ne peut pas être automatiquement réglé.
- Si vous réglez la minuterie Marche et la minuterie Arrêt simultanément, le climatiseur activera la minuterie Marche.
- Si deux minuteries Marche sont réglées simultanément; le climatiseur les activera dans l'ordre du numéro du programme.
- Vous ne pouvez pas utiliser la minuterie Hebdomadaire en même temps que les autres minuteries.
  Si vous utilisez la minuterie Marche/Arrêt, la Minuterie à programmation, ou la minuterie de Mise en veille lorsque la minuterie Hebdomadaire fonctionne, la minuterie Hebdomadaire sera désactivée.
  En pareil cas, activez la minuterie Hebdomadaire une fois l'autre minuterie terminée.
- Si la télécommande filaire (en option) est connectée, cette fonction est restreinte.

■ Exemples de minuterie Hebdomadaire

Exemple 1

	7:00	9:00	11:00	17:00	23:00
Lundi à Vendredi	Programme 1 Marche 26 °C	Programme 2 Arrêt		Programme 3 Marche 28 °C	Programme 4 Arrêt
	Réveil	Départ au travail		Retour à la maison	Coucher
Samedi			(Pas de réglages de minuterie)		
Dimanche		Programme 1 Arrêt	Programme 2 Arrêt	Programme 3 Arrêt	Programme 4 Arrêt
	(Marche)	(Marche)	(Marche)	(Marche)	

Exemple 2 : Vous pouvez spécifier les réglages de température à l'aide de la minuterie Marche dans la minuterie Hebdomadaire.

7:00	9:00	17:00	23:00
Programme 1 Marche 28 °C	Programme 2 Marche 26 °C	Programme 3 Marche 27 °C	Programme 4 Marche 28 °C

6.2. Minuterie Marche ou minuterie Arrêt

1. Sélectionnez la minuterie Marche ou minuterie Arrêt à l'étape 2 de la « Procédure de réglage de la minuterie ».
2. Appuyez sur SELECT (△▽) régler la minuterie Marche ou la minuterie Arrêt.
   Pression courte sur le bouton : L'heure change par incrément de +5/-5 minutes.
   Maintenir enfoncée la touche : L'heure change par incrément de +10/-10 minutes.

- Pour désactiver la minuterie Marche/Arrêt, appuyez sur ⏲ON/OFF pendant que ⏲ON/OFF est indiqué sur l'affichage de la télécommande. L'indicateur disparaitra.

6.3. Minuterie à programmation

1. Réglez la minuterie Marche ou la minuterie Arrêt. (Consultez « 6.2. Minuterie Marche ou minuterie Arrêt »).
2. Sélectionnez Minuterie à programmation à l'étape 2 de « Procédure de réglage de la minuterie ».

La minuterie dont l'heure de réglage est plus proche de l'heure actuelle, fonctionne en premier.
L'ordre du fonctionnement par minuterie est affiché comme suit :

Minuterie	Indicateur sur l'affichage de la télécommande
Minuterie Marche→Arrêt	ON▷OFF
Minuterie Arrêt→-Marche	ON◁OFF

REMARQUES : Vous pouvez configurer la minuterie à Programmation uniquement pour une période de 24 heures.

6.4. Minuterie de mise en veille

1. Sélectionnez Minuterie de mise en veille à l'étape 2 de « Procédure de réglage de la minuterie ».
2. Appuyez sur SELECT (△▽) pour configurer l'heure jusqu'à ce que l'opération s'arrête.
   À chaque pression sur le bouton, l'heure change comme suit :



- Pour désactiver la minuterie de mise en veille, appuyez sur ⏲SLEEP pendant que ⏲SLEEP est indiqué sur l'affichage de la télécommande. L'indicateur disparaitra.

Pendant le fonctionnement de la minuterie de mise en veille, la température de réglage change comme indiqué dans la figure suivante.

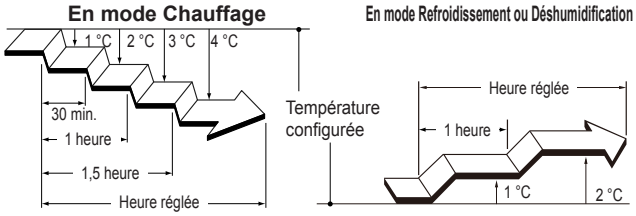

Une fois le temps défini écoulé, le climatiseur s'éteint complètement.

7. MODES ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

7.1. Mode Économie

Il permet d'économiser davantage d'électricité que les autres modes de fonctionnement en changeant la température configurée sur un réglage modéré.

☞ Appuyez sur [ECONOMY] pour activer/désactiver le mode Économie.

L'indicateur [ ] sur l'unité intérieure s'allumera.

Mode de fonctionnement	Température de la pièce
Refroidissement/ Déshumidification	Quelques degrés de plus que la température configurée
Chauffage	Quelques degrés de moins que la température configurée

REMARQUES :

- En mode Refroidissement, Chauffage ou Déshumidification, ce mode utilise une puissance maximum d'environ 70% de celle des modes usuels.
- Ce mode n'est pas utilisable lorsque le contrôle de la température s'effectue en mode Auto.

7.2. Détecteur de présence humaine pour les économies d'énergie

⚠ AVERTISSEMENT

- N'utilisez pas cette fonction lorsque des nourrissons, des enfants, des personnes âgées ou malades sont seuls dans la pièce.

⚠ ATTENTION

- N'utilisez pas cette fonction dans des pièces pour serveur ou d'autres endroits où personne ne se trouve.
- Ne placez aucun objets imposants à proximité du détecteur de présence humaine. Maintenez également les dispositifs de chauffage en dehors de la zone de détection du capteur.

Lorsque personne ne se trouve dans la pièce, le climatiseur fonctionne modérément pour empêcher le gaspillage d'électricité.
(Cette fonction est activée au moment de l'achat.)

☞ Pour modifier le réglage, appuyez sur [SENSOR].

Lorsque le programme d'économie d'énergie est activé, [ENERGY SAVING] sur l'affichage de la télécommande s'allume.

REMARQUES :

- Les modes suivants auront priorité sur le programme d'économie d'énergie.
  - Mode minuterie de mise en veille
  - Mode Chauffage 10 °C
- Le programme d'économie d'énergie risque de ne pas fonctionner lorsque la température de la pièce diffère beaucoup de la température configurée, comme juste après le démarrage de l'appareil.

■ Détails sur le programme d'économie d'énergie

Le détecteur de présence humaine de l'unité intérieure détecte le mouvement des êtres humains.
Si personne ne se trouve dans la pièce pendant environ 20 minutes, la température réglée sera automatiquement contrôlée.
Lorsqu'une personne revient dans la pièce, le climatiseur revient aux réglages d'origine.

Mode de fonctionnement	Température de la pièce (Lorsque personne ne se trouve dans la pièce)
Refroidissement/ Déshumidification	Supérieur à la température réglée (Max. +2˚C)
Chauffage	Inférieur à la température réglée (Max. -4˚C)
Auto	Selon le mode de fonctionnement (Refroidissement/Chauffage/Déshumidification).

Plage de détection du détecteur de présence humaine

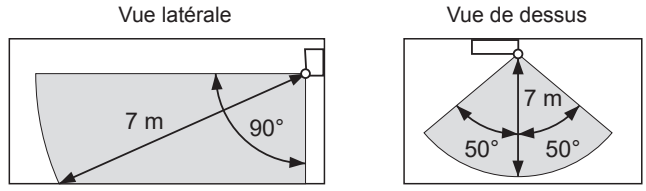

REMARQUES : Le détecteur de présence humaine détecte la lumière infrarouge émise par les êtres humains, la détection peut s'avérer incorrecte dans les situations suivantes.

Situations dans lesquelles le capteur peut ne détecter personne dans la pièce, alors que quelqu'un s'y trouve :

- Lorsque la température de la pièce est élevée et qu'elle est proche de la température corporelle des personnes. (Comme lorsque la température est de 30°C ou plus en été.)
- Lorsqu'une personne se trouve dans la pièce, mais ne bouge pas pendant une longue période.
- Lorsqu'une personne est cachée par un sofa, d'autres meubles, du verre, ou dans des situations semblables.
- Lorsqu'une personne porte des vêtements très épais et se trouve dos au capteur.

Situations dans lesquelles le capteur peut détecter une personne dans la pièce, alors que personne ne s'y trouve

- Lorsqu'un chat ou un chien se déplace dans la pièce.
- Lorsque le vent fait bouger les rideaux ou les plantes.
- Lorsque des appareils de chauffage, humidificateurs ou des appareils électriques comme des ventilateurs électriques oscillants fonctionnent.

7.3. Contrôle du ventilateur pour les économies d'énergie

En mode Refroidissement, lorsque la température ambiante atteint la température configurée, le ventilateur de l'unité intérieure tourne de façon intermittente pour économiser de l'énergie. (Cette fonction est activée au moment de l'achat.)

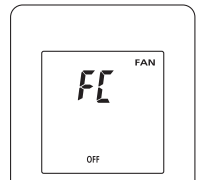

Pour modifier le réglage, utilisez les étapes suivantes ;

1. Appuyez sur (⏻/I) jusqu'à ce que l'horloge s'affiche sur l'affichage de la télécommande.
2. Maintenez [FAN] enfoncé pendant plus de 5 secondes.
   L'état de la commande du ventilateur (FC) actuel s'affiche.
3. Appuyez sur [TEMP.] (▲▼) pour commuter entre activé (ON) ou désactivé (OFF).
4. Appuyez sur (⏻/I) pour envoyer le réglage vers l'unité intérieure.
   L'affichage retourne à l'écran d'origine.

REMARQUES : Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 30 secondes après l'affichage de FC , FC s'éteindra. Dans ce cas, recommencez le réglage à partir de l'étape 2.

8. AUTRES MODES DE FONCTIONNEMENT

8.1. Mode Puissant

En mode Puissant, le climatiseur fonctionne à la puissance maximale avec un flux d'air puissant pour rafraîchir ou réchauffer rapidement la pièce.

☞ Appuyez sur POWERFUL pour activer/désactiver le mode Puissant.
Une fois activé, l'unité intérieure émet alors 2 bips courts.
Une fois désactivé, l'unité intérieure émet alors 1 bips courts.

Le mode Puissant est automatiquement activé dans les situations suivantes :

- Le mode Puissant fonctionne pendant une certaine durée et la température atteint la température configurée en mode Refroidissement, Déshumidification, ou Chauffage.
- 20 minutes après le démarrage du mode Puissant.

REMARQUES :

- La direction du flux d'air et la vitesse du ventilateur sont commandées automatiquement.
- Le mode Puissant est incompatible avec le fonctionnement en mode Économiquee.
- Le mode Puissant est prioritaire sur les modes suivants. Si les modes suivants sont réglés, ils démarreront une fois que le mode Puissant sera terminé.
  - Fonctionnement silencieux de l'unité extérieure
  - Programme d'économie d'énergie
- Si la télécommande filaire (en option) est connectée, cette fonction est restreinte.

8.2. Fonctionnement silencieux de l'unité extérieure

Le fonctionnement silencieux de l'unité extérieure diminue le bruit de l'unité extérieure. Durant ce mode, le nombre de rotation du compresseur diminue et le ventilateur pivote lentement.

☞ Appuyez sur OUTDOOR UNIT LOW NOISE pour activer ou désactiver le Fonctionnement silencieux de l'unité extérieure.
LOW NOISE sur la télécommande apparait, lorsque le fonctionnement silencieux de l'unité extérieure est activé.
Le réglage est préservé même si le climatiseur est éteint.

REMARQUES :

- Cette opération ne peut pas être effectuée simultanément avec le mode Ventilateur, le mode Déshumidification et le mode Puissant.
- Si la télécommande filaire (en option) est connectée, cette fonction est restreinte.

8.3. Mode chauffage 10 °C

Le mode Chauffage 10 °C maintient la température ambiante à 10 °C pour éviter que la température ambiante ne baisse trop.

☞ Appuyez sur 10°C HEAT activer le mode chauffage 10 °C.
L'unité émet un signal sonore court et l'indicateur [ ] sur l'unité intérieure s'allume.

☞ Appuyez sur ⏻ pour éteindre le climatiseur.
L'indicateur [ ] s'éteint.

REMARQUES :

- Durant le mode Chauffage 10 °C, seul ement SET et SET sont valides.
- Ce mode ne démarre pas si la température ambiante est trop élevée.
- Si la télécommande filaire (en option) est connectée, cette fonction est restreinte.

9. RÉGLAGES AU MOMENT DE L'INSTALLATION

9.1. Réglage du code personnalisé de télécommande

En réglant le code personnalisé de l'unité intérieure et de la télécommande, vous pouvez spécifier le climatiseur qui contrôle la télécommande.
Lorsque deux climatiseurs ou plus se trouvent dans la pièce et que vous souhaitez les utiliser séparément, réglez le code personnalisé (4 sélections possibles).

REMARQUES : Si les codes personnalisés de l'unité intérieure et de la télécommande sont différents, l'unité intérieure ne peut pas recevoir de signal de la télécommande.

Comment sélectionner le code personnalisé de la télécommande

1. Appuyez sur ⏻ jusqu'à ce que l'horloge s'affiche sur l'affichage de la télécommande.
2. Maintenez MODE enfoncé pendant plus de 5 secondes.
   Le code personnalisé de la télécommande sera affiché (initialement réglé sur A).
3. Appuyez sur TEMP. (▲▼) pour modifier le code personnalisé entre A↔B↔C↔D.(A→b→C→d).
   * Faites correspondre le code personnalisé sur l'écran au code personnalisé du climatiseur.
4. Appuyez une nouvelle fois sur MODE.
   Le code personnalisé sera configuré.
   L'affichage retournera à l'affichage de l'horloge.

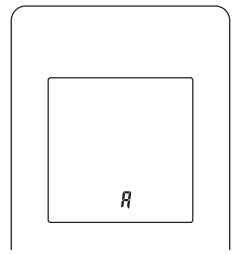

- Pour modifier le code personnalisé du climatiseur, contactez un technicien de service agréé (initialement réglé sur A).
- Si vous n'appuyez sur aucune touche dans les 30 secondes qui suivent l'affichage du code personnalisé, l'affichage revient à l'affichage de l'horloge initial. Dans ce cas, recommencez le réglage à partir de l'étape 2.
- Selon la télécommande, le code personnalisé peut revenir à A lorsque les piles sont remplacées. En pareil cas, réinitialisez le code personnalisé si nécessaire. Si vous ignorez le code personnalisé du climatiseur, essayez chacun des codes personnalisés jusqu'à ce que vous trouviez celui permettant de faire fonctionner le climatiseur.

10. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

⚠ ATTENTION

- Avant de nettoyer ce produit, mettez-le hors tension et débranchez toute les sources d'alimentation.
- Avant de démarrer l'appareil, vérifiez que la grille d'admission a été correctement fermée. Si la grille d'admission n'est pas correctement fermée, cela risque d'affecter le bon fonctionnement ou les performances du climatiseur.
- Veillez à ne pas faire tomber la grille d'entrée d'air.
- Si le nettoyage du filtre implique des travaux dans un endroit en hauteur, veuillez contacter un technicien de service agréé.

- Ne touchez pas aux ailettes en aluminium de l'échangeur thermique intégré à l'unité intérieure afin d'éviter toute blessure lors de l'installation ou de l'entretien de l'appareil.
- Ne projetez pas de laques ou d'insecticides liquides sur le corps de l'unité intérieure.
- Ne vous tenez pas sur des surfaces glissantes, irrégulières ou instables lorsque vous maintenez l'unité.

Filtres d'épuration d'air
(Filtre pomme catéchine, filtre désodorisant à ions)

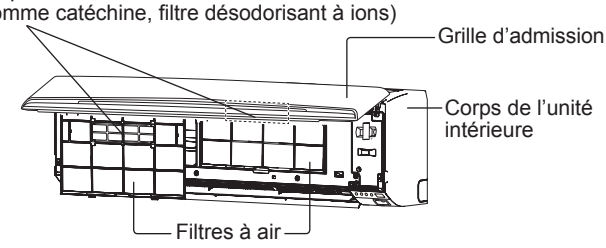

La fréquence de nettoyage est indiquée dans le tableau suivant.

Que faire	Fréquence
Nettoyage du corps de l'unité intérieure	Si vous remarquez
Nettoyage de la grille d'entrée d'air	
Nettoyage du filtre à air	Toutes les 2 semaines
Nettoyage du filtre désodorisant à ions	Tous les 3 mois
Remplacement du filtre pomme-catéchine (Nom du modèle : UTR-FA13-1)	
Remplacement du filtre désodorisant à ions (Nom du modèle : UTR-FA13-2)	Tous les 3 ans

* Les filtres d'épuration d'air sont vendus séparément. Lors de leur remplacement, veuillez contacter le magasin où vous les avez acheté.

Nettoyage du corps de l'unité intérieure

REMARQUES :

- Ne pas utiliser d'eau à une température supérieure à 40 °C.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage, de solvants volatils tels que le benzène ou un diluant.

1. Nettoyez délicatement le corps de l'unité intérieure avec un tissu doux humidifié avec de l'eau chaude.
2. Nettoyez délicatement le corps de l'unité intérieure avec un tissu doux et sec.

Nettoyage de la grille d'entrée d'air

■ Retrait de la grille d'admission

1. Ouvrez la grille d'admission.
2. Tout en poussant doucement les arbres de montage gauche et droit vers l'extérieur, tirez sur la grille d'admission.

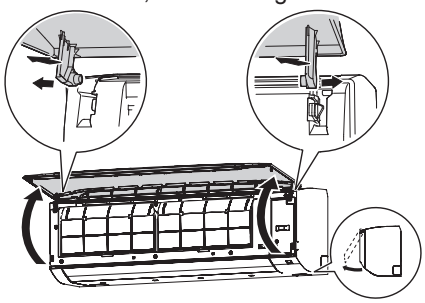

■ Nettoyage de la grille d'entrée d'air

1. Lavez délicatement la grille d'entrée d'air à l'eau ou frottez-la doucement à l'aide d'un chiffon doux humecté d'eau chaude.
2. Essuyez délicatement la grille d'entrée d'air avec un tissu doux et sec.

■ Installation de la grille d'admission

1. Tout en maintenant la grille d'admission horizontalement, insérez les axes de montage gauche et droit dans les paliers à chapeau situés dans le haut du panneau avant.
   Insérez l'axe jusqu'à ce qu'il se ferme d'un coup sec pour verrouiller chaque axe correctement.
2. Fermez la grille d'admission.

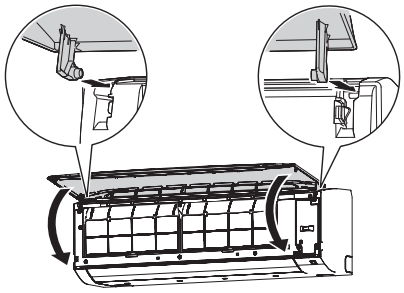

3. Appuyez sur la grille d'admission à 4 endroits pour la fermer complètement.

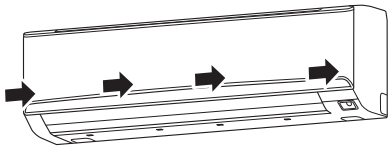

Nettoyage du filtre à air

1. Ouvrez la grille d'admission jusqu'à enclenchement.

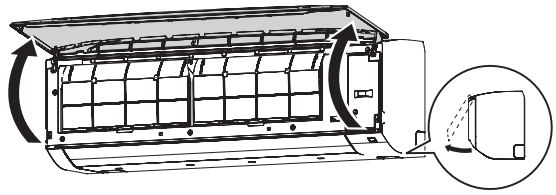

2. Retirez les filtres à air.
   Soulevez la poignée des filtres à air, déconnectez les deux attaches inférieures, et effectuez le retrait.

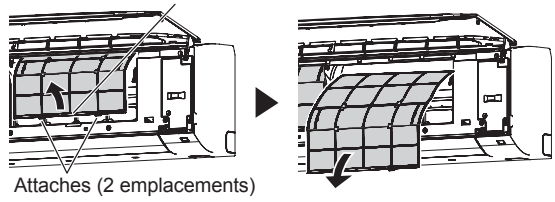

3. Enlevez la poussière de l'une des deux façons suivantes.
   - Nettoyage à l'aspirateur.
   - Lavage avec du détergent doux et de l'eau chaude. Après le lavage, faites sécher entièrement les filtres à air à l'ombre.
4. Remplacez les filtres à air.
   Alignez les côtés du filtre à air avec le panneau, et poussez jusqu'en butée. Assurez-vous que les deux attaches intérieures se retrouvent correctement dans leur orifice dans l'unité intérieure.
5. Fermez la grille d'admission.
   Appuyez sur la grille d'admission à 4 endroits pour la fermer complètement.

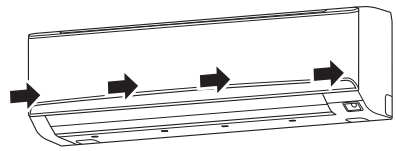

REMARQUES : Si de la saleté s'accumule sur le filtre à air, cela réduit le flux d'air, l'efficacité de fonctionnement diminue et le bruit augmente.

Nettoyage du filtre désodorisant à ions et remplacement du filtre pomme-catéchine

1. Retirez les filtres à air. Consultez les étapes 1 ~ 2 de « Nettoyage du filtre à air ».
2. Retirez les filtres d'épuration d'air du filtre à air du support de filtre d'épuration d'air.

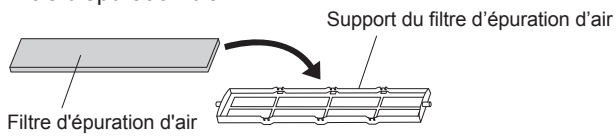

3. Passez le filtre désodorisant à ions (bleu clair) sous de l'eau chaude à haute pression jusqu'à ce que la surface des filtres soient recouvertes d'eau.
4. Lavez le filtre désodorisant à ions avec un détergent diluant neutre.
   Ne le frottez pas, cela diminuerait l'effet désodorisant.
5. Rincez le filtre désodorisant à ions avec beaucoup d'eau.
6. Séchez le filtre désodorisant à ions à l'ombre.
7. Retirez le filtre pomme-catéchine (vert clair) du support de filtre d'épuration d'air.
8. Placez les filtres d'épuration d'air neufs ou lavés dans le cadres pour filtre d'épuration d'air.

REMARQUES : Utilisez le filtre pomme-catéchine dès que possible après ouverture de l'emballage. L'effet de purification de l'air diminue quand les filtres sont laissés dans le paquet ouvert.

9. Installez les supports de filtre d'épuration d'air sur les filtres à air.

Engagez les 2 crochets à l'arrière du cadre pour filtre d'épuration d'air avec le loquet aux deux extrémités du filtre à air.

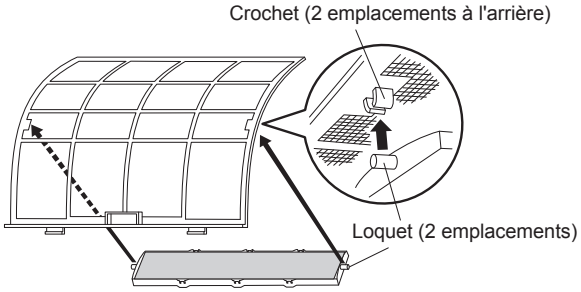

REMARQUES : Faites attention à ce que le filtre d'épuration d'air ne dépasse pas du cadre.

10. Engagez les six emplacements de fixation en haut et au bas du support pour filtre à air avec les crochets du filtre à air.

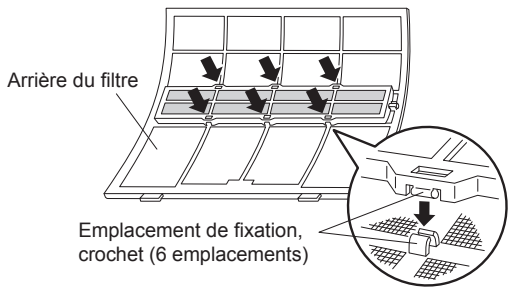

11. Remplacez les filtres à air et fermez la grille d'admission. Consultez les étapes 4 ~ 5 de « Nettoyage du filtre à air ».

Remplacement du filtre désodorisant à ions

1. Retirez les filtres à air. Consultez les étapes 1 ~ 2 de « Nettoyage du filtre à air ».

2. Retirez le filtre désodorisant à ions (bleu clair) du support de filtre d'épuration d'air.

3. Installez le nouveau filtre désodorisant à ions.

Après une longue période d'inutilisation de l'unité

Si vous n'avez pas utilisé l'unité intérieure pendant 1 mois ou plus, faites-la fonctionner en mode Ventilateur pendant une demi-journée pour sécher les pièces internes à fond avant de passer en fonctionnement normal.

Contrôle supplémentaire

Après une longue période d'utilisation, la poussière accumulée à l'intérieur de l'unité intérieure peut réduire les performances même si vous avez effectué une bonne maintenance.

En pareil cas, il est recommandé de faire contrôler l'appareil.

Pour plus d'informations, adressez-vous à un service de maintenance agréé.

Réinitialisation de l'indicateur de filtre (réglage spécial)

Cette fonction doit être utilisée correctement lors de l'installation. Veuillez contacter un technicien de service agréé pour pouvoir utiliser cette fonction.

☞ Nettoyez le filtre à air si le voyant lumineux indique ce qui suit :

Voyant indicateur	Séquence de clignotement
⏢	Clignote 3 fois, à intervalles de 21 secondes

Après le nettoyage, réinitialisez l'indicateur de filtre en appuyant sur  l'unité intérieure pendant 2 secondes ou moins.

11. INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Performance de chauffage

Ce climatiseur fonctionne sur le principe de la pompe à chaleur, absorbant la chaleur de l'air extérieur et transférant la chaleur à l'unité intérieure. En conséquence, la performance de fonctionnement est réduite lorsque la température extérieure chute.

Si vous estimez que la performance de chauffage est insuffisante, nous vous recommandons d'utiliser ce climatiseur conjointement à d'autres types d'appareils de chauffage.

■ Dégivrage automatique

Lorsque la température extérieure est très basse et l'humidité élevée, du givre peut se former sur l'unité extérieure pendant le chauffage et réduire les performances de l'appareil.

Afin d'assurer une protection contre le gel, ce climatiseur est doté d'une fonction de dégivrage automatique commandée par un micro-ordinateur.

En cas de formation de givre, le climatiseur s'arrête temporairement et le circuit de dégivrage se met brièvement en marche (15 minutes maximum).

L'indicateur [❙] sur l'unité intérieure clignote durant cette opération.

Si du givre se forme sur l'unité extérieure après un fonctionnement en mode Chauffage, l'unité extérieure s'arrête automatiquement après avoir fonctionné quelques minutes. Le Dégivrage automatique démarre ensuite.

■ Fonction de redémarrage automatique

En cas d'interruption d'alimentation électrique, par exemple une coupure de courant, le climatiseur s'arrête. Mais il redémarre automatiquement et reprend son fonctionnement lorsque l'alimentation est rétablie.

Si une interruption de l'alimentation se produit après que la minuterie a été réglée, le compte à rebours de la minuterie est réinitialisé.

Lorsque l'alimentation est rétablie, l'indicateur [⏲] de l'unité intérieure clignote pour indiquer qu'un problème de minuterie a été enregistré. En pareil cas, réinitialisez les réglages de l'horloge et de la minuterie.

■ Dysfonctionnements provoqués par d'autres appareils électriques

L'utilisation d'autres appareils électriques tels qu'un rasoir électrique ou un émetteur radio sans fil à proximité du climatiseur peut provoquer un dysfonctionnement de ce dernier.

En cas de dysfonctionnement de ce type, coupez le disjoncteur. Remettez-le ensuite en circuit et redémarrez le climatiseur à l'aide de la télécommande.

■ Plage d'humidité et température de l'unité intérieure

Les plages de températures et d'humidité autorisées sont les suivantes :

Température à l'intérieur	Refroidissement/ Déshumidification	[°C]	18 à 32
	Chauffage	[°C]	16 à 30
Humidité intérieure		[%]	80 ou moins *1)

*1) Si le climatiseur est utilisée pendant plusieurs heures sans interruption, de l'eau risque de se condenser sur la surface et de s'écouler.

- Si l'unité est utilisée à des températures en dehors de la plage autorisée, le climatiseur risque de s'arrêter en raison de l'activation du circuit de protection automatique.
- En fonction des conditions d'utilisation, l'échangeur de chaleur risque de geler, provoquant des fuites d'eau ou d'autres dommages (en modes Refroidissement ou Déshumidification).

■ Autres informations

- N'utilisez pas le climatiseur dans un autre but que refroidir/ déshumidifier, chauffer ou ventiler la pièce.
- Pour les plages de températures et d'humidité autorisées pour l'unité extérieure, consultez le manuel d'installation de l'unité extérieure.

12. PIÈCES EN OPTION

12.1. Télécommande filaire

La télécommande filaire en option peut être utilisée.

Vous pouvez utiliser la télécommande filaire et celle sans fil simultanément.

Cependant, certaines fonctions de la télécommande sans fil sont restreintes. Si vous définissez les fonctions restreintes, un bip retentira, [ ], [ ], [ ], et [ ] l'indicateur placé sur l'unité intérieure clignotera.

<Fonctions restreintes pour la télécommande sans fil>

En cas d'utilisation avec la télécommande filaire (type à 2 fils)

- Mode minuterie Hebdomadaire
- Mode Puissant
- Fonctionnement silencieux de l'unité extérieure
- Mode chauffage 10 °C

Vous pouvez utiliser la télécommande filaire et la commande de réseau local sans fil (en option).

Cependant certaines opérations de l'appli mobile sont restreintes.

Contrôle de groupe

Une télécommande peut commander jusqu'à 16 climatiseurs. Tous les climatiseurs fonctionneront selon les mêmes réglages.

REMARQUES :

- Assurez-vous de désactiver le programme d'économie d'énergie (détecteur de présence humaine) de la télécommande sans fil lorsque vous utilisez la commande de groupe. Autrement, vous ne pouvez pas actionner le climatiseur avec la télécommande sans fil.
- Il n'est pas possible d'utiliser simultanément le contrôle de groupe et la commande de réseau local sans fil.

12.2. Commande de réseau local sans fil

REMARQUES : Si vous utilisez l'entrée/sortie externe (en option), la contrôle de réseau local sans fil ne peut pas être utilisée.

La commande de réseau local sans fil peut être utilisée.

À propos du fonctionnement de l'appli mobile, veuillez consulter le mode d'emploi de cette dernière.
Notez le SSID et le code PIN dans le tableau suivant.

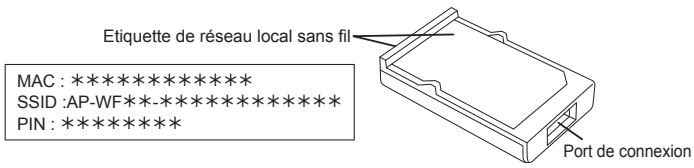

Informations sur l'adaptateur W-LAN

SSID	
PIN	

Google Play est une marque commerciale déposée de Google Inc.

App Store est une marque de service de Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Réglage pour utiliser le contrôle LAN sans fil

1ère étape Installation du logiciel de l'appli

1. Ouvrez « Google Play » ou « App Store », en fonction du type de votre smartphone ou de votre tablette.
2. Recherchez « FGLair ».
3. Installez le logiciel de l'appli (appli mobile) en suivant les instructions à l'écran.

2ème étape Enregistrement de l'utilisateur

1. Ouvrez l'appli mobile installée.
2. Enregistrez l'utilisateur (avec un smartphone ou une tablette PC) en suivant les instructions de la section Créer un compte de l'application mobile.

3ème étape Installation de l'adaptateur W-LAN

⚠ ATTENTION

- Veillez à couper l'alimentation du climatiseur lors de l'installation ou du retrait de ce produit afi n d'éviter tout risque de choc électrique.
- Ne mettez pas vos doigts, bâtons, etc. dans la partie connexion de ce produit et la fente de connexion de l'unité intérieure. Sinon, un choc électrique ou des dommages au produit pourraient survenir.
- Ne vous tenez pas sur une plate-forme instable lors de l'installation ou du retrait de ce produit pour éviterles blessures.

1. Assurez-vous d'éteindre le climatiseur et de débrancher toute l'alimentation électrique.
2. Ouvrez la grille d'admission.

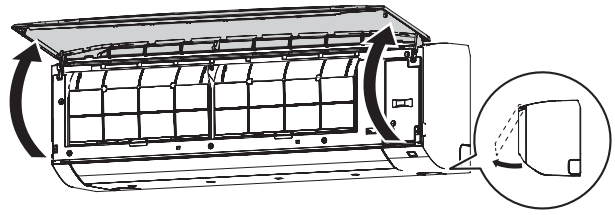

3. Ouvrez le capot de l'adaptateur W-LAN jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

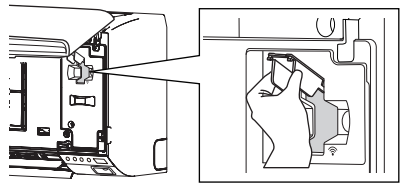

4. Branchez l'adaptateur W-LAN dans la fente de connexion de l'unité intérieure dans le sens indiqué sur la figure.

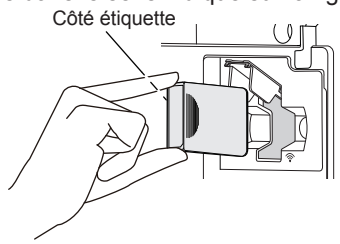

5. Fermez le capot de l'adaptateur W-LAN et la grille d'admission.

4ème étape Enregistrement du climatiseur (jumelage de l'adaptateur de réseau local sans fil)

REMARQUES :

- Avant de commencer ce réglage, reconnectez l'alimentation du climatiseur et attendez 60 secondes ou plus.
- Vérifiez que le téléphone intelligent ou la tablette électronique est relié au routeur sans fil auquel vous connectez le climatiseur. Ce paramètre ne fonctionnera pas s'il n'est pas connecté au même routeur sans fil.
- Pour commander 2 climatiseurs ou plus avec le même téléphone intelligent ou la même tablette électronique, répétez le paramétrage du mode choisi.

☞ Enregistrez le climatiseur en suivant les instructions du manuel en ligne sur le site Web FUJITSU GENERAL.

www.fujitsu-general.com/global/support/

Ce manuel d'utilisation décrit uniquement la procédure de réglage de la télécommande.

<Comment accéder au manuel en ligne>

1. Connectez-vous à l'application mobile.
2. Ouvrez le menu latéral de l'application mobile, puis tapez sur [Help].
3. Tapez sur [Assistance W-LAN].

Quand l'enregistrement est terminé, l'indicateur [ ] sur l'unité intérieure s'allumera.

Pour référence

<Mode Manuel>

Procédure de réglage de la télécommande

REMARQUES : Si vous n'appuyez sur aucune touche de la télécommande pendant 60 secondes, l'affichage de la télécommande revient à l'écran d'origine.

1. Appuyez sur (⏻/I) jusqu'à ce que l'horloge s'affiche sur l'affichage de la télécommande.
2. Appuyez sur [SEND] sur la télécommande pendant plus de 5 secondes.
   Ln apparait sur l'affichage de la télécommande.

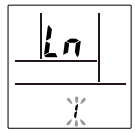

3. Appuyez sur (⏻/I) .
4. Sélectionnez 01 en utilisant [TEMP.] (∧∨) sur la télécommande.
5. Appuyez sur (⏻/I) .
   L'unité interieure entre dans le mode Manuel et le témoin [ ] sur l'unité intérieure va clignoter.

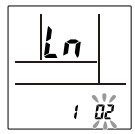

REMARQUES : Si l'enregistrement ne se termine pas dans quelques minutes, le mode Manuel est annulé et le témoin [ ] s'éteint.
Dans ce cas, veuillez répéter le réglage de la télécommande.

<Mode Bouton>

Procédure de réglage de la télécommande:

REMARQUES : Si vous n'appuyez sur aucune touche de la télécommande pendant 60 secondes, l'affichage de la télécommande revient à l'écran d'origine.

1. Appuyez sur (⏻/I) jusqu'à ce que l'horloge s'affiche sur l'affichage de la télécommande.
2. Appuyez sur [SEND] sur la télécommande pendant plus de 5 secondes.
   Ln apparait sur l'affichage de la télécommande.

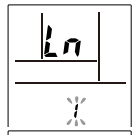

3. Appuyez sur (⏻/I) .
4. Sélectionnez 02 en utilisant [TEMP.] (∧∨) sur la télécommande.
5. Appuyez sur (⏻/I) .
   L'unité intérieure entre dans le mode Bouton et le témoin [ ] sur l'unité intérieure va clignoter (allumé/éteint = 1sec/1sec).

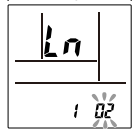

Lorsque l'adaptateur W-LAN détecte un point d'accès raccordable, le clignotement ralentit (allumé/éteint = 2sec/0,5sec).

REMARQUES : Si la connexion au point d'accès W-LAN ne se termine pas dans quelques minutes, le mode Bouton est annulé et s'éteint.
Dans ce cas, veuillez répéter le réglage de la télécommande.

Désactivation temporaire du réseau local sans fil LAN

REMARQUES : Si vous n'appuyez sur aucune touche de la télécommande pendant 60 secondes, l'affichage de la télécommande revient à l'écran d'origine.

1. Appuyez sur (⏻/I) jusqu'à ce que l'horloge s'affiche sur l'affichage de la télécommande.
2. Appuyez sur [BACK ON/OFF] sur la télécommande pendant plus de 5 secondes.
   Ln apparait sur l'affichage de la télécommande.

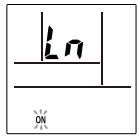

3. Sélectionnez OFF en utilisant [TEMP.] (∧∨) sur la télécommande. *

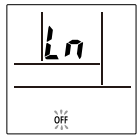

4. Appuyez sur (⏻/I) .
   Le temoin [ ] sur l'unité intérieure s'allumera.

* Si vous souhaitez réactiver le réseau local sans fil, sélectionnez ON à l'a 2ème étape.

Initialisation (réinitialisation)

Initialisez (réinitialisez) ce produit dans les situations suivantes :

- Changement du routeur sans fil
- Si on jette ce produit
- Si on transfère ce produit a un tiers

Annuler l'enregistrement du climatiseur

Annulez l'enregistrement du climatiseur à l'aide de l'appli mobile. (Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appli mobile pour plus de détails.)

Initialisation de l'adaptateur W-LAN

REMARQUES : Si vous n'appuyez sur aucune touche de la télécommande pendant 60 secondes, l'affichage de la télécommande revient à l'écran d'origine.

1. Appuyez sur (⏻/I) jusqu'à ce que l'horloge s'affiche sur l'affichage de la télécommande.

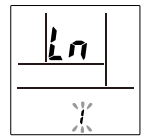

2. Appuyez sur [SEND] sur la télécommande pendant plus de 5 secondes.
   Ln apparait sur l'affichage de la télécommande.
3. Sélectionnez 2 en utilisant [TEMP.] (∧∨) sur la télécommande.

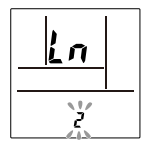

4. Appuyez sur (⏻/I) .
   In sur l'affichage de la télécommande se met à clignoter.

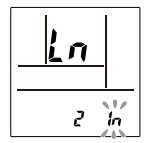

5. Appuyez sur (⏻/I) .
   Le temoin [ ] sur l'unité intérieure s'éteindra après avoir clignoté rapidement.

Pour continuer l'utilisation

Si vous ou un tiers souhaitez continuer à utiliser le produit, suivez les procédures décrites dans « Enregistrement du climatiseur (couplage de l'adaptateur W-LAN) » pour vous reconnecter à un autre routeur sans fil.

REMARQUES : La configuration du réseau local sans fil n'est pas possible si le propriétaire précédent n'a pas désinscrit ou initialisé ce produit. Dans ce cas, veuillez contacter votre personnel de service autorisé.

13. DÉPANNAGE

⚠ AVERTISSEMENT

Dans les cas suivants, arrêtez immédiatement le climatiseur, coupez toute l'alimentation électrique en fermant le coupe-circuit électrique ou en débranchant la prise d'alimentation. Puis, contactez votre distributeur ou un technicien de service agréé.

Tant que l'appareil est raccordé à une source électrique, il n'est pas isolé du courant électrique même s'il est éteint.

- L'appareil sent le brûlé ou émet de la fumée
- De l'eau fuit de l'appareil

Pas de fonctionnement.

- ☐ Y a-t-il eu une panne de courant ?
  En pareil cas, l'unité redémarre automatiquement une fois le courant rétabli. (Consultez **page 10**.)
- ☐ Le disjoncteur est-il coupé ?
  ⇒ Mettez le disjoncteur en position Marche.
- ☐ Un fusible a-t-il fondu ou le disjoncteur s'est-t-il déclenché ?
  ⇒ Remplacez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur.
- ☐ La minuterie est-elle en fonctionnement ?
  ⇒ Pour vérifier ou désactiver le réglage de la minuterie, voir **page 5**.

Faibles performances de refroidissement ou de chauffage.

- ☐ L'unité est-elle utilisée dans des conditions en dehors de la plage de température autorisée ?
  En pareil cas, le climatiseur risque de s'arrêter en raison de l'activation du circuit de protection automatique.
- ☐ Le filtre à air est-il sale ?
  ⇒ Nettoyez le filtre à air. (Consultez **page 9.**)
- ☐ La grille d'admission ou l'orifice de sortie de l'unité intérieure sont-ils obstrués ?
  ⇒ Retirez les obstructions.
- ☐ La température ambiante est-elle correctement réglée ?
  ⇒ Pour changer le réglage de température, voir **page 5**.
- ☐ Une fenêtre ou une porte est-elle restée ouverte ?
  ⇒ Fermez la fenêtre ou la porte.
- ☐ La vitesse du ventilateur est-elle réglée sur Silencieux ?
  ⇒ Pour changer la vitesse du ventilateur, voir **page 5**.
- ☐ L'appareil est-il réglé sur le mode fonctionnement silencieux de l'unité extérieure ?
  ⇒ Pour arrêter le fonctionnement silencieux de l'unité extérieure, voir **page 8**.
- ☐ <En mode Refroidissement> La pièce est-elle directement ou fortement exposée au soleil ?
  ⇒ Fermez les rideaux.
- ☐ <En mode Refroidissement> D'autres appareils de chauffage ou des ordinateurs sont-ils utilisés, ou y a-t-il trop de monde dans la pièce ?
  ⇒ Éteignez l'appareil de chauffage ou les ordinateurs, ou réglez la température sur une valeur inférieure. (Consultez **page 5**.)

Flux d'air faible ou nul.

- ☐ La vitesse du ventilateur est-elle réglée sur Silencieux ?
  ⇒ Pour changer la vitesse du ventilateur, voir **page 5.**
- ☐ Le contrôle du ventilateur de l'unité intérieure pour des économies d'énergie est-il réglé ? En pareil cas, le ventilateur de l'unité intérieure risque de s'arrêter temporairement lors de l'opération de refroidissement.
  ⇒ Pour annuler la commande du ventilateur pour les économies d'énergie, voir **page 7**.
- ☐ <En mode Chauffage> Venez-vous de lancer l'opération ?
  En pareil cas, la vitesse du ventilateur reste provisoirement très basse afin de permettre le réchauffement des pièces intérieures de l'unité.
- ☐ <En mode Chauffage> La température ambiante est-elle supérieure à la température configurée ?
  En pareil cas, l'unité extérieure s'arrête et le ventilateur de l'unité intérieure tourne très lentement.
- ☐ <En mode Chauffage > L'indicateur [❙] clignote-t-il ?
  En pareil cas, le dégivrage automatique est en fonctionnement. L'unité intérieure s'arrête pendant 15 minutes maximum. (Consultez **page 10**.)
- ☐ <En mode Déshumidification>, le ventilateur de l'unité intérieure fonctionne à faible vitesse pour ajuster l'humidité ambiante et peut s'arrêter de temps en temps.
- ☐ <En mode Auto> Lors d'une opération de contrôle, le ventilateur tourne à très faible vitesse.

Présence de bruit.

- ☐ L'unité est-elle en marche ou vient-elle d'être arrêtée ?
  En pareil cas, un bruit de circulation du réfrigérant peut se faire entendre. Vous risquez de le percevoir particulièrement pendant 2 à 3 minutes après le démarrage.
- ☐ Pendant le fonctionnement, percevez-vous un léger grincement ?
  Ce son est produit par une infime dilatation et contraction du panneau avant sous l'effet des variations de température.
- ☐ <En mode Chauffage> Entendez-vous un sifflement ?
  Il est produit par le Dégivrage automatique. (Consultez **page 10**.)

Odeurs provenant de l'appareil.

- ☐ Le climatiseur risque d'absorber différentes odeurs provenant des tissus d'ameublement, des meubles ou de la fumée de cigarette. Ces odeurs peuvent être réémises pendant le fonctionnement.

Émission de brouillard ou de vapeur par l'appareil.

- ☐ <En mode Refroidissement ou Déshumidification>, le climatiseur peut émettre un léger brouillard de condensation provenant du processus de refroidissement rapide.
- ☐ <En mode Chauffage> L'indicateur [❙] sur l'unité intérieure clignote-t-il ?
  En pareil cas, de la vapeur risque de s'échapper de l'unité extérieure à cause du dégivrage automatique. (Consultez **page 10**.)

Émission d'eau par l'unité extérieure.

- ☐ <En mode Chauffage>, l'unité extérieure peut émettre de l'eau générée par le Dégivrage automatique. (Consultez **page 10**.)

L'unité fonctionne autrement que selon les paramètres de la télécommande.

- ☐ Les piles de la télécommande sont-elles épuisées ?
  ⇒ Remplacez les piles.
- ☐ Utilisez-vous la commande de groupe ?
  En pareil cas, si le programme d'économie d'énergie (détecteur de présence humaine) sur la télécommande sans fil est activé, vous ne pouvez pas actionner le climatiseur avec la télécommande sans fil.
  ⇒ Désactivez le programme d'économie d'énergie. (Voir **page 7.**)

Retard de fonctionnement après redémarrage.

- ☐ L'alimentation électrique a-t-elle été rétablie soudainement ?
  En pareil cas, le compresseur cessera de fonctionner pendant environ 3 minutes pour éviter que le fusible ne fonde.

Arrêtez immédiatement le climatiseur et coupez le disjoncteur dans les cas suivants. Puis contactez service de maintenance agréé.

- Le problème persiste après que vous avez effectué ces contrôles ou diagnostics.
- Sur l'unité intérieure, [❙] et [⏲] clignotent alors que [⌂] clignote rapidement.

REMARQUES : Pour un quelconque dépannage en lien avec la commande de réseau local sans fil, consultez le manuel de réglage de l'adaptateur de réseau local sans fil ou l'appli mobile installée sur votre téléphone intelligent ou votre la tablette PC.

■ État des voyants indicateurs

: L'instruction concerne le contrôle du réseau local sans fil (facultatif).

Mode d'éclairage : ○ Éteint, ● Allumé, ✳ Clignote, — État quelconque

État	Causes et solutions	Voir page
	Dégivrage automatique ⇒ Veuillez patienter jusqu'à la fin du dégivrage (maximum de 15 minutes).	10
 (3 fois)	Indicateur de filtre ⇒ Nettoyez le filtre à air et réinitialisez l'indication du filtre.	10
 (Rapide)	Affichage du code d'erreur ⇒ Consultez un technicien agréé.	-
	Erreur de réglage de la minuterie à cause du Redémarrage automatique ⇒ Réinitialisez l'horloge et les réglages de la minuterie.	10
	Test de fonctionnement (pour le personnel agréé uniquement) ⇒ Appuyez sur ⏻/I pour quitter l'essai de fonctionnement.	3
 (Lent)	Le routeur sans fil n'est pas sous tension. ⇒ Vérifiez si le routeur sans fil est sous tension.	-
	Il est possible que l'adaptateur W-LAN ne soit pas correctement connecté au routeur sans fil. ⇒ Débranchez l'alimentation du climatiseur (via un disjoncteur ou une prise), puis rebranchez-la.	11
	Le logiciel de l'adaptateur W-LAN est en cours de mise à jour.	-
	Pendant l'enregistrement du climatiseur (connexion de l'adaptateur de réseau local sans fil)	11
	Fonction restreinte	11

■ Pour le fonctionnement manuel/automatique et la réinitialisation de l'indicateur de filtre

Vous pouvez faire fonctionner le climatiseur avec placé sur l'unité intérieure.

État	Nombre de fois à enfoncer	Mode ou fonctionnement
En fonctionnement	Plus de 3 secondes	Arrêt
Arrêt en cours	2 secondes ou moins	Réinitialisation de l'indicateur de filtre
	Plus de 3 secondes et moins de 10 secondes	Auto
	Plus de 10 secondes (Uniquement pour l'entretien.*)	Rafraîchissement forcé

* Pour arrêter le refroidissement forcé, appuyez sur ce bouton ou sur ⏻/I de la télécommande.