ecoTEC plus, ecoTEC exclusive

VU../VUW..

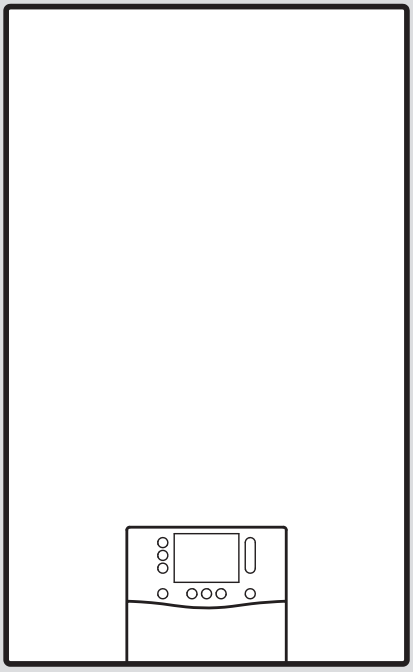

0020279447_02 - 28.10.2020

fr Notice d'emploi

Notice d’emploi

Sommaire

1 Sécurité ... 3
1.1 Utilisation conforme ... 3
1.2 Qualifications ... 3
1.3 Consignes générales de sécurité ... 3
2 Remarques relatives à la documentation ... 6
3 Description du produit ... 6
3.1 Affichage et éléments de commande ... 6
3.2 Symboles affichés ... 7
3.3 Numéro de série ... 7
3.4 Marquage CE ... 7
4 Fonctionnement ... 8
4.1 Concept d'utilisation ... 8
4.2 Réglage de la langue ... 9
4.3 Mode chauffage ... 9
4.4 Mode d’eau chaude sanitaire ... 9
4.5 Activation des codes d’état ... 9
5 Entretien et maintenance ... 10
5.1 Entretien du produit ... 10
5.2 Maintenance ... 10
5.3 Relevé des messages de maintenance ... 10
5.4 Vérification de la pression de remplissage du circuit de chauffage ... 10
5.5 Contrôle de la conduite d’écoulement des condensats et de l’entonnoir d’évacuation ... 11
6 Dépannage ... 11
7 Mise hors service ... 11
7.1 Mise hors service provisoire du produit ... 11
7.2 Mise hors service définitive du produit ... 12
8 Remise en fonctionnement ... 12
9 Recyclage et mise au rebut ... 12
10 Garantie et service après-vente ... 12
10.1 Garantie ... 12
10.2 Service après-vente ... 13
Annexe ... 14
A Niveau de commande utilisateur ... 14
B Codes d’état ... 15
C Codes d’erreur ... 16
D Dépannage ... 16

1 Sécurité

1.1 Utilisation conforme

Ce produit est un générateur de chaleur spécialement conçu pour les installations de chauffage fonctionnant en circuit fermé et la production d'eau chaude sanitaire.

L'utilisation conforme de l'appareil suppose également :

– une utilisation du produit dans le respect des notices d'utilisation fournies avec le produit ainsi que les autres composants de l'installation
– le respect de tous les intervalles d'inspection et d'entretien qui figurent dans les notices

Toute utilisation autre que celle décrite dans la présente notice ou au-delà du cadre stipulé dans la notice sera considérée comme non conforme.

Toute utilisation abusive est interdite.

1.2 Qualifications

▸ Confiez l'installation, la conversion et le réglage du produit exclusivement à un professionnel qualifié.

En votre qualité d'utilisateur, vous êtes autorisé à effectuer tous les travaux décrits dans la présente notice.

Exception : ce produit peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans ainsi que des personnes qui ne sont pas en pleine possession de leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou encore qui manquent d'expérience ou de connaissances, à condition qu'elles aient été formées pour utiliser le produit en toute sécurité, qu'elles comprennent les risques encourus ou qu'elles soient correctement encadrées. Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit. Le nettoyage et l'entretien courant qui incombent à l'utilisateur ne doivent surtout pas être effectués par des enfants sans surveillance. Les travaux décrits dans les autres notices doivent être effectués exclusivement par des personnes qui répondent aux critères spécifiés pour ces tâches.

1.3 Consignes générales de sécurité

Les chapitres suivants contiennent des informations importantes pour la sécurité. Il est essentiel de lire ces informations et d'en tenir compte pour éviter tout danger de mort, risque de blessures, de dégâts matériels ou de dommages environnementaux.

1.3.1 Gaz

En cas d'odeur de gaz :

- ▸ Évitez les pièces où règne une odeur de gaz.
- ▸ Si possible, ouvrez les portes et les fenêtres en grand pour créer des courants d'air.
- ▸ Évitez les flammes nues (par ex. briquet ou allumettes).
- ▸ Ne fumez pas.
- ▸ N'utilisez surtout pas d'interrupteur électrique, fiche de secteur, sonnette, téléphone ou autre interphone dans le bâtiment.
- ▸ Fermez le dispositif d'arrêt du compteur à gaz ou le dispositif de coupure principal.
- ▸ Si possible, fermez le robinet d'arrêt du gaz du produit.
- ▸ Prévenez les habitants en les appelant ou en frappant à leur porte.
- ▸ Quittez immédiatement le bâtiment et veillez à ce que personne n'y pénètre.
- ▸ Prévenez la police et les pompiers dès que vous avez quitté le bâtiment.
- ▸ Prévenez le service d'urgence du fournisseur de gaz avec un téléphone situé hors du bâtiment.

1.3.2 Gaz de combustion

En cas d'odeur de gaz de combustion :

- ▸ Ouvrez les portes et les fenêtres en grand pour créer des courants d'air.
- ▸ Éteignez le produit.
- ▸ Contactez un professionnel qualifié.

1.3.3 Modifications ultérieures

- ▸ Ne retirez, ne shuntez et ne bloquez en aucun cas les dispositifs de sécurité.
- ▸ Ne manipulez aucun dispositif de sécurité.
- ▸ Ne détériorez pas et ne retirez jamais les composants scellés du produit.
- ▸ N'effectuez aucune modification :

– au niveau du produit
– au niveau des conduites d'arrivée de gaz, d'air, d'eau et des câbles électriques
– au niveau de l'installation d'évacuation des gaz de combustion
– au niveau du système d'évacuation des condensats
– au niveau de la soupape de sécurité
– au niveau des conduites d'évacuation
– au niveau des éléments de construction ayant une incidence sur la sécurité de fonctionnement du produit

- ▸ Faites en sorte que l'alimentation en air de combustion

soit suffisante en permanence.

1.3.4 Dégâts matériels

- ▸ Faites en sorte que l'air de combustion soit exempt de fluor, de chlore, de soufre, de poussières etc.
- ▸ Veillez à ce qu'il n'y ait pas de substances chimiques entreposées dans la pièce d'installation.
- ▸ Assurez-vous que l'installation de chauffage reste en service dans tous les cas lorsqu'il gèle, mais aussi que toutes les pièces sont suffisamment chauffées. Laissez le produit sous tension au niveau de l'interrupteur principal.
- ▸ Si vous ne pouvez pas faire en sorte que l'installation de chauffage reste en service, faites-la vidanger par un installateur spécialisé.
- ▸ Faites en sorte de remplir l'installation de chauffage avec une eau de chauffage adaptée. En cas de doute, contactez votre professionnel qualifié.

1.3.5 Légionnelles

- ▸ Renseignez-vous auprès de votre professionnel qualifié concernant les mesures qui ont été prises dans votre installation dans le cadre de la fonction antilégionelles.
- ▸ Ne réglez pas la température de l'eau en dessous de 60 °C sans avoir consulté le professionnel qualifié au préalable.

2 Remarques relatives à la documentation

- ► Conformez-vous impérativement à toutes les notices d'utilisation qui accompagnent les composants de l'installation.
- ► Conservez soigneusement cette notice ainsi que tous les autres documents complémentaires applicables pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

La présente notice s'applique exclusivement aux produits suivants :

Produit - référence d'article

VU 15CS/1-5 (N-FR)	0010024575
VU 25CS/1-5 (N-FR)	0010024576
VU 35CS/1-5 (N-FR)	0010024577
VUW 30CF/1-5 (N-FR)	0010024579
VUW 32CS/1-5 (N-FR)	0010024578
VUW 36CF/1-5 (N-FR)	0010024581
VUW 36CS/1-5 (N-FR)	0010024580
VUW 36CF/1-7 I (N-FR)	0010024573
VUW 43CF/1-7 I (N-FR)	0010024574

3 Description du produit

3.1 Affichage et éléments de commande

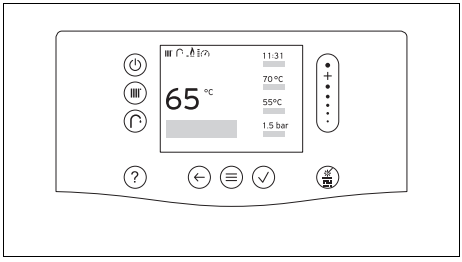

Élément de commande	Fonctionnement
⏻	– Activation/désactivation du mode veille : pression pendant moins de 3 secondes – Touche de réinitialisation : pression prolongée plus de 3 secondes pour redémarrer
	Réglage de la température de départ ou de la température désirée
	Réglage de la température d'eau chaude
?	– Accès à l'aide – Activation de l'assistant de programmation (module de régulateur requis)
←	– Retour au niveau précédent – Annulation de la saisie
☰	– Accéder au menu – Retour au menu principal – Accès à l'affichage de base
✓	– Validation/modification de la sélection – Enregistrement de la valeur de réglage
	Accès au mode Ramonage (exécution de l'analyse de la combustion)
	– Navigation dans la structure des menus – Diminuer ou augmenter la valeur de réglage – Accès aux différents chiffres et lettres
	Interrupteur principal de l'appareil – Situé sous le produit, du côté droit. – Met le produit hors tension, désactive la fonction de protection contre le gel.

3.2 Symboles affichés

Symbole	Signification
	Taux de modulation actuel du brûleur (5 niveaux d'affichage).
	Pression actuelle de l'installation (5 niveaux d'affichage) : – Affichage fixe : pression de remplissage dans la plage admissible – Affichage clignotant : pression de remplissage en dehors de la plage admissible
	Mode chauffage activé : – Signal fixe : brûleur coupé, pas de demande de chaleur – Signal clignotant : brûleur allumé, demande de chaleur présente
	Production d'eau chaude sanitaire activée : – Signal fixe : brûleur coupé, pas de demande de chaleur – Signal clignotant : brûleur allumé, demande de chaleur présente
	**Produit avec production d'eau chaude sanitaire intégrée** Mode Confort activé : – Signal fixe : mode Confort activé – Signal clignotant : brûleur allumé, mode Confort activé
	**ecoTEC exclusive** Mode Green iQ actif
	Menu réservé à l'installateur activé
	Écran verrouillé
	Connecté au boîtier de gestion
	Connexion au serveur Vaillant établie
	Le produit est occupé.
	Réglage de l'horloge : – Affichage permanent : l'heure est réglée – Affichage clignotant : il faut régler l'heure

Symbole	Signification
	Avertissement
F.XXX	Défaut dans le produit : Apparaît à la place de l'affichage de base, avec texte en clair explicatif le cas échéant.
N.XXX	Mode de secours : Apparaît à la place de l'affichage de base, avec texte en clair explicatif le cas échéant.
	Maintenance requise : Pour de plus amples informations, reportez-vous au code **I.XXX**.
I.XXX	Maintenance requise : Apparaît à la place de l'affichage de base, avec texte en clair explicatif le cas échéant.

3.3 Numéro de série

Le numéro de série est apposé d'usine sur le dessous du panneau avant, ainsi que sur la plaque signalétique sur le dessus de l'appareil.

Les chiffres 3 à 6 correspondent à la date de production (année/semaine) et les chiffres 7 à 16 à la référence d'article du produit.

3.4 Marquage CE

CE

Le marquage CE atteste que les produits sont conformes aux exigences élémentaires des directives applicables, conformément à la déclaration de conformité.

La déclaration de conformité est disponible chez le fabricant.

4 Fonctionnement

4.1 Concept d'utilisation

Les éléments de l'interface utilisateur en couleur sont des éléments sélectionnables.

On peut modifier les valeurs et les options réglables par le biais de la barre de défilement. Effleurez brièvement l'extrémité supérieure ou inférieure de la barre de défilement pour effectuer des modifications.

Toute modification d'une valeur doit être validée. Le nouveau réglage n'est enregistré qu'après validation. Les éléments de l'interface utilisateur qui clignotent doivent être de nouveau actionnés pour validation.

Les éléments de l'interface utilisateur en blanc sont des éléments activés.

Le menu et les éléments de l'interface utilisateur s'éteignent au bout de 60 secondes pour économiser l'énergie. L'affichage d'état apparaît 60 secondes plus tard.

Vous trouverez une aide supplémentaire sur l'interface utilisateur dans **MENU PRINCIPAL → INFORMATION → Introduct. modes de fonctionnement**.

4.1.1 Affichage de base

Quand l'affichage d'état apparaît, appuyez sur ☰ pour accéder à l'affichage de base.

L'affichage de base permet de régler la température d'eau chaude souhaitée ainsi que la température de départ/température désirée (température désirée uniquement pour les produits équipés d'un module de régulation).

La température de départ est la température à laquelle l'eau de chauffage sort du générateur de chaleur (par ex. 65° C).

La température désirée est la température effectivement souhaitée pour la pièce de séjour (par ex. 21° C).

Appuyez sur ⌒ pour régler la température du mode eau chaude sanitaire.

Appuyez sur ||||| pour régler la température du mode chauffage.

Les autres réglages du mode chauffage et du mode eau chaude sanitaire sont abordés dans les chapitres correspondants.

Quand l'affichage de base apparaît, appuyez sur ☰ pour accéder au menu.

Les fonctions disponibles dans le menu varient selon qu'il y a un boîtier de gestion raccordé au produit ou non. Si vous avez raccordé un boîtier de gestion, vous devez paramétrer le mode chauffage dans le boîtier de gestion. (→ notice d'utilisation du boîtier de gestion)

Vous trouverez une aide supplémentaire pour la navigation dans **MENU PRINCIPAL → INFORMATION → Aide à la navigation dans le menu**.

En présence d'un défaut, l'affichage de base cède la place à un message de défaut.

4.1.2 Niveaux de commande

Quand l'affichage de base apparaît, rendez-vous dans le menu pour accéder au niveau de commande utilisateur.

Le niveau de commande utilisateur permet de modifier et de personnaliser les paramètres du produit. Le tableau en annexe récapitule les options sélectionnables et les possibilités de paramétrage. (→ page 14)

Le niveau réservé à l'installateur (accès technicien) nécessite des connaissances bien spécifiques. C'est pourquoi il est protégé par un code d'accès.

4.2 Réglage de la langue

1. Appuyez 2 × sur ☰.
2. Rendez-vous sur l'option située tout en bas (⚙ **XXX**) et validez avec ✓.
3. Sélectionnez la troisième option et validez avec ✓.
4. Sélectionnez la première option et validez avec ✓.
5. Sélectionnez la langue de votre choix et validez avec ✓.

4.3 Mode chauffage

En mode chauffage, les pièces sont chauffées conformément à vos réglages.

4.3.1 Réglage de la température de départ/ température désirée

1. Appuyez sur ||||| depuis l'affichage de base.
   ◁ La température de départ/température désirée réglée au préalable s'affiche à l'écran.
2. Réglez la température de départ souhaitée/température désirée.

4.3.2 Désactivation permanente du mode chauffage (mode Été)

► Depuis l'affichage de base, appuyez sur ||||| pendant 3 secondes au minimum.
   ◁ Le mode de chauffage est alors désactivé.
   ◁ Le symbole de désactivation du mode chauffage s'affiche à l'écran.

4.4 Mode d'eau chaude sanitaire

Validité: Produit avec production d'eau chaude sanitaire intégrée

OU Produit raccordé à un ballon d'eau chaude sanitaire

Le mode eau chaude sanitaire sert à amener l'eau potable à la température d'eau chaude souhaitée.

4.4.1 Réglage de la température d'eau chaude

1. Appuyez sur ⌒ depuis l'affichage de base.
2. Réglez la température de l'eau chaude sanitaire souhaitée.

4.4.2 Désactivation du mode eau chaude sanitaire

Validité: Produit avec production d'eau chaude sanitaire intégrée

OU Produit raccordé à un ballon d'eau chaude sanitaire

► Depuis l'affichage de base, appuyez sur ⌒ pendant 5 secondes au minimum.
   ◁ Le mode eau chaude sanitaire est désactivé.

4.4.3 Activation/désactivation du mode Confort

Validité: Produit avec production d'eau chaude sanitaire intégrée

Remarque
Le mode confort maintient la production d'eau chaude sanitaire en veille et permet d'obtenir rapidement de l'eau chaude à la température souhaitée sans attendre qu'elle monte en température.

1. Rendez-vous dans **MENU PRINCIPAL → RÉGULATION→ Mode confort :**.
2. Activez **Marche** ou **Arrêt**.

4.5 Activation des codes d'état

► Rendez-vous dans **MENU PRINCIPAL → INFORMATION → Code d'état**.
Codes d'état (→ page 15)
   ◁ L'état de fonctionnement actuel (code d'état) s'affiche à l'écran.

5 Entretien et maintenance

5.1 Entretien du produit

- ► Nettoyez l'habillage avec un chiffon humecté d'eau savonneuse.
- ► N'utilisez pas d'aérosol, de produit abrasif, de produit vaisselle, de détergent solvanté ou chloré.

5.2 Maintenance

Seules une inspection annuelle et une maintenance bisannuelle, réalisées par un installateur spécialisé, permettent de garantir la disponibilité et la sécurité, la fiabilité et la longévité du produit. Il peut être nécessaire d'anticiper l'intervention de maintenance, en fonction des constats de l'inspection.

5.3 Relevé des messages de maintenance

Le symbole apparaît à l'écran lorsqu'une visite de maintenance du produit est nécessaire.

L'appareil n'est pas en mode de défaut et fonctionne normalement.

- ► Pour cela, adressez-vous à un installateur spécialisé.
- ► Si la pression d'eau se met à clignoter simultanément, il suffit d'ajouter de l'eau de chauffage.

5.4 Vérification de la pression de remplissage du circuit de chauffage

5.4.1 Contrôle de la pression de remplissage de l'installation de chauffage

1. Rendez-vous dans **MENU PRINCIPAL → INFORMATION → Pression d'eau :**.
   ◁ L'écran affiche alors la valeur de la pression de remplissage actuelle ainsi que la pression de remplissage minimale et maximale.
2. Contrôlez la pression de remplissage à l'écran.
3. Si la pression de remplissage descend en dessous de 0,8 bar (0,08 MPa), remplissez l'installation de chauffage (→ page 10).

Remarque
Si l'installation de chauffage alimente plusieurs étages, il peut s'avérer nécessaire d'établir une pression de remplissage supérieure. Demandez conseil à votre installateur spécialisé.

5.4.2 Remplissage d'appoint de l'installation de chauffage

Remarque
L'appoint de l'installation de chauffage dépend de la configuration réelle de l'installation. Si les étapes suivantes ne sont pas adaptées à l'installation, adressez-vous à un professionnel qualifié.

Validité: Produit sans boucle de remplissage automatique

- ► Reliez le robinet de remplissage à une conduite d'eau froide avec un tuyau.
- ► Ouvrez toutes les vannes thermostatiques de radiateurs de l'installation de chauffage.
- ► Ouvrez le robinet d'eau de la conduite d'eau froide.
- ► Ouvrez lentement le robinet de remplissage, faites affluer l'eau jusqu'à ce que la pression requise pour l'installation soit atteinte, puis fermez le robinet de remplissage.
- ► Fermez le robinet d'eau de la conduite d'eau froide.

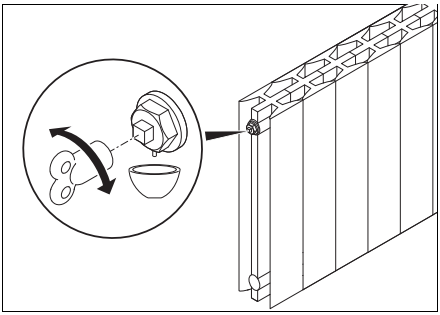

► Purgez tous les radiateurs au niveau du raccord prévu à cet effet (en haut du radiateur, à gauche ou à droite).

Remarque
Vous pouvez vous servir d'une clé de purgeur.

► Recontrôlez la pression de l'installation après la purge. (→ page 10)
► Répétez les étapes de remplissage et de purge si nécessaire.
► Débranchez le robinet de remplissage de la conduite d'eau froide.

Validité: Produit avec boucle de remplissage automatique

► Ouvrez tous les robinets des radiateurs (robinets thermostatiques) de l'installation de chauffage.
◁ Le produit se remplit automatiquement pour atteindre la pression de l'installation requise.
► Purgez tous les radiateurs.
► Contrôlez la pression de remplissage de l'installation de chauffage. (→ page 10)

5.5 Contrôle de la conduite d'écoulement des condensats et de l'entonnoir d'évacuation

La conduite d'écoulement des condensats et l'entonnoir d'évacuation doivent toujours rester dégagés.

► Inspectez régulièrement la conduite d'écoulement des condensats et l'entonnoir d'évacuation à la recherche d'éventuels défauts, et plus particulièrement de bouchons.

Il ne doit pas y avoir de corps étrangers visibles ou perceptibles au toucher dans la conduite d'écoulement des condensats et l'entonnoir d'évacuation.

► Faites intervenir un installateur spécialisé si vous constatez des défauts.

6 Dépannage

► En présence de codes défaut (**F.XXX**), de codes de mode de secours (**N.XXX**) à l'écran ou encore d'anomalies de fonctionnement, procédez comme indiqué dans le tableau en annexe.
Codes d'erreur (→ page 16)
Dépannage (→ page 16)
► Si les opérations figurant dans les tableaux ne permettent pas de remédier au défaut ou à l'anomalie de fonctionnement, adressez-vous à un professionnel qualifié.
► Si des messages de mode de secours s'affichent à l'écran, adressez-vous à un professionnel qualifié.

7 Mise hors service

7.1 Mise hors service provisoire du produit

1. Appuyez sur ⏻.
2. Fermez le robinet d'arrêt du gaz du produit et coupez l'interrupteur principal uniquement en l'absence de risque de gel.

Validité: Produit avec production d'eau chaude sanitaire intégrée

OU Produit raccordé à un ballon d'eau chaude sanitaire

► Fermez la soupape d'arrêt d'eau froide.

7.2 Mise hors service définitive du produit

► Confiez la mise hors service définitive de l'appareil à un installateur spécialisé.

8 Remise en fonctionnement

1. Enclenchez l'interrupteur principal de l'appareil s'il était coupé.
2. Ouvrez le robinet d'arrêt du gaz du produit s'il est fermé.
3. Appuyez sur ⏻ si l'interrupteur principal de l'appareil était enclenché.

Validité: Produit avec production d'eau chaude sanitaire intégrée

OU Produit raccordé à un ballon d'eau chaude sanitaire

► Ouvrez la soupape d'arrêt d'eau froide.

9 Recyclage et mise au rebut

► Confiez la mise au rebut de l'emballage à l'installateur spécialisé qui a installé le produit.



Si le produit porte ce symbole :

► Dans ce cas, ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.

► Éliminez le produit auprès d'un point de collecte d'équipements électriques et électroniques usagés.



Si le produit renferme des piles qui portent ce symbole, cela signifie que les piles peuvent contenir des substances nocives ou polluantes.

► Dans ce cas, déposez les piles dans un point de collecte de piles usagées.

10 Garantie et service après-vente

10.1 Garantie

Dans l'intérêt des utilisateurs et eu égard à la technicité de ses produits, Vaillant recommande que leur installation, ainsi que leur mise en service et leur entretien le cas échéant, soient réalisés par des professionnels qualifiés. En tout état de cause, ces opérations doivent être réalisées en conformité avec les règles de l'art, les normes en vigueur et les instructions émises par Vaillant.

Les produits Vaillant bénéficient d'une garantie commerciale accordée par le constructeur. Sa durée et ses conditions sont définies dans la Carte de Garantie livrée avec le produit et dont les dispositions s'appliquent prioritairement en cas de contradiction avec tout autre document. Cette garantie n'a pas pour effet d'exclure l'application des garanties prévues par la loi au bénéfice de l'acheteur du produit, étant entendu que ces dernières ne s'appliquent pas lorsque la défaillance du produit trouve son origine dans une cause étrangère, en ce compris notamment :

– défaut d'installation, de réglage, de mise en service, d'entretien ou de maintenance, notamment lorsque ces opérations n'ont pas été réalisées par un professionnel qualifié, dans le respect des règles de l'art ou des recommandations émises par le fabricant (notamment dans la documentation technique mise à disposition des utilisateurs ou des professionnels) ;
– caractéristiques techniques du produit inadaptées aux normes applicables dans la région d'installation ;
– défaillance de l'installation ou des appareils auxquels les produits Vaillant sont raccordés ;
– dimensionnement du produit inapproprié aux caractéristiques de l'installation ;

– conditions de transport ou de stockage inappropriées ;
– usage anormal des produits ou des installations auxquelles ils sont reliés ;
– dysfonctionnement d'une pièce de rechange non commercialisée par le constructeur ;
– environnement inapproprié au fonctionnement normal des produits, en ce compris : caractéristiques de la tension d'alimentation électrique, nature ou pression de l'eau utilisée, embouage, gel, atmosphère corrosive, ventilation insuffisante, protections inadaptées, etc. ;
– Intervention d'un tiers ou cas de force majeure tel que défini par la Loi et les Tribunaux français.

10.2 Service après-vente

Les coordonnées de notre service après-vente sont indiquées au verso ou sur le site www.vaillant.fr.

Annexe

A Niveau de commande utilisateur

Quand l'affichage d'état apparaît, appuyez sur 2× sur ☰ pour accéder au menu.

Option RÉGULATION	
Mode Green IQ :	**ecoTEC exclusive** **Marche** : active le mode chauffage à efficacité énergétique optimisée. Si le mode Green iQ a été activé via le boîtier de gestion, l'option **RÉGULATION** affiche **Par le régulateur**.
Mode confort :	**Produit avec production d'eau chaude sanitaire intégrée** **Marche** : maintient la production d'eau chaude sanitaire en veille.

Option INFORMATION		
Pression d'eau :	Affiche la pression d'eau actuelle.	
Données conso. énergétiques	→ **Consommation en gaz**	→ **Consommation en chauffage**
		→ **Consommation en ECS**
	→ **Consommation en électricité**	→ **Consommation en chauffage**
		→ **Consommation en ECS**
	Affiche les valeurs de consommation énergétique pour les intervalles suivants : **Aujourd'hui**, **Hier**, **Mois dernier**, **Ann. dernière**, **Depuis install.**. L'écran affiche les valeurs estimatives de l'installation. Les valeurs sont notamment fonction des facteurs suivants : installation/configuration de l'installation de chauffage, comportement de l'utilisateur, conditions météorologiques saisonnières, tolérances et composants. Le système ne tient pas compte des composants externes, comme les pompes de chauffage, les soupapes, les autres consommateurs et générateurs du foyer. Les écarts entre la consommation/le rendement énergétiques affichés et la consommation/le rendement énergétiques effectifs peuvent être non négligeables. Les informations relatives à la consommation ou au rendement énergétique ne sont pas prévues pour créer ou comparer des factures de consommation.	
Code d'état	Affiche le code d'état actuel.	
Introduct. modes de fonctionnement	Explication pas à pas des différents éléments de l'interface utilisateur.	
Aide à la navigation dans le menu	Explication de la structure des menus.	
Coordonnées professionnel qualifié	→ **Téléphone :** → **Nom :**	
Version du logiciel	Affiche les versions logicielles.	

Option RÉGLAGES	
Test du ramoneur	→ **Puissance chauffage réglable**

Option RÉGLAGES	
Test du ramoneur	→ **Puissance maxi. ECS**
	→ **Puissance mini.**
Menu installateur	
Réglages langue, horloge et écran	→ **Langue :**
	→ **Date :**
	→ **Heure :**
	→ **Luminosité de l'écran :**
	→ **Heure été/hiver auto. :**
Verrouillage des touches	Verrouille le clavier. Pour déverrouiller les commandes, appuyez sur ≡ pendant 4 secondes au minimum.

B Codes d'état

Remarque
Le tableau de codes étant utilisé pour différents produits, certains codes peuvent ne pas être visibles pour le produit concerné.

Le tableau des codes ne donne qu'un extrait des codes dans leur ensemble.

Statuscode	Signification
S.000	Il n'y a pas de demande associée au mode chauffage.
S.002	Le mode chauffage est actif et la pompe de chauffage est en phase de préfonctionnement.
S.003	Le mode chauffage est actif et l'appareil est en phase d'allumage.
S.004	Le mode chauffage est actif et le brûleur est en fonctionnement.
S.006	Le mode chauffage est actif et le ventilateur est en phase de marche à vide.
S.007	Le mode chauffage est actif et la pompe de chauffage est en phase de marche à vide.
S.008	Le mode chauffage est actif et l'appareil est en phase de coupure du brûleur.
S.020	Il n'y a pas de demande associée à la charge du ballon d'eau chaude sanitaire.
S.022	La charge du ballon d'eau chaude sanitaire est active et la pompe est en phase de préfonctionnement.
S.024	La charge du ballon d'eau chaude sanitaire est active et le brûleur est en fonctionnement.
S.031	Le mode chauffage est désactivé et il n'y a pas de demande d'eau chaude sanitaire.
S.034	La fonction de protection contre le gel est active.

C Codes d’erreur

Remarque
Le tableau des codes ne donne qu’un extrait des codes dans leur ensemble.

Message	Cause possible	Mesure
F.022 Il n’y a pas ou pas suffisamment d’eau dans le produit ou la pression d’eau est trop basse.	Manque d'eau dans l’installation de chauffage	1. Contrôlez la pression de remplissage de l’installation de chauffage. (→ page 10) 2. Faites l’appoint d’eau dans l’installation de chauffage. (→ page 10)
F.028 Le signal de flamme n’a pas été détecté lors de la phase d’allumage.	Au bout de cinq tentatives d’allumage infructueuses, le produit a basculé en mode de défaut.	1. Vérifiez que le robinet d’arrêt du gaz est ouvert. 2. Appuyez sur la touche de réinitialisation pendant plus de 3 secondes. – Nombre maximal de répétitions: 3 3. Si vous ne pouvez remédier au problème d’allumage, adressez-vous à un professionnel qualifié.

D Dépannage

Anomalie	Cause possible	Mesure
Produit qui ne se met pas en marche (pas d’eau chaude, pas de chauffage)	Le robinet d’arrêt du gaz installé sur place et/ou le robinet d’arrêt du gaz du produit est fermé.	▶ Ouvrez les deux robinets d’arrêt du gaz.
	L’alimentation électrique du bâtiment est coupée.	▶ Contrôlez le fusible d’alimentation du bâtiment. Le produit se rallume automatiquement une fois l’alimentation électrique rétablie.
	La soupape d’arrêt d’eau froide est fermée.	▶ Ouvrez la soupape d’arrêt d’eau froide.
	Le produit est arrêté.	▶ Remise en marche du produit. (→ page 12)
	La température ambiante/la température d’eau chaude réglée est trop basse et/ou le mode chauffage/le mode eau chaude sanitaire est coupé.	1. Réglez la température de départ/température désirée. (→ page 9) 2. Réglez la température de l’eau chaude sanitaire. (→ page 9)
	Il y a de l’air dans l’installation de chauffage.	1. Purgez l’installation de chauffage (→ chapitre Appoint de l’installation de chauffage). 2. Si vous ne pouvez pas purger l’installation de chauffage par vous-même, adressez-vous à un professionnel qualifié.

Anomalie	Cause possible	Mesure
Le chauffage ne se met pas en marche (la production d'eau chaude sanitaire fonctionne normalement)	Le régulateur externe est mal réglé.	► Paramétrez le régulateur externe comme il se doit (→ notice d'utilisation du régulateur).

Fournisseur
SDECC SAS (une société de Vaillant Group en France)
SAS au capital de 19 800 000 euros - RCS Créteil 312 574 346 ▮ Siège social: 8 Avenue Pablo Picasso
94120 Fontenay-sous-Bois
Téléphone 01 4974 1111 ▮ Fax 01 4876 8932
www.vaillant.fr

0020279447_02

Éditeur/fabricant
Vaillant GmbH
Berghauser Str. 40 ▮ D-42859 Remscheid
Tel. +492191 18 0 ▮ Fax +492191 18 2810
info@vaillant.de ▮ www.vaillant.de

© Ces notices relèvent de la législation relative aux droits d'auteur et toute reproduction ou diffusion, qu'elle soit totale ou partielle, nécessite l'autorisation écrite du fabricant.
Sous réserve de modifications techniques.